

00
004315


hama

Perche télescopique avec bouton autoportrait "Fun 70 BT"



Manuel d'utilisation

F

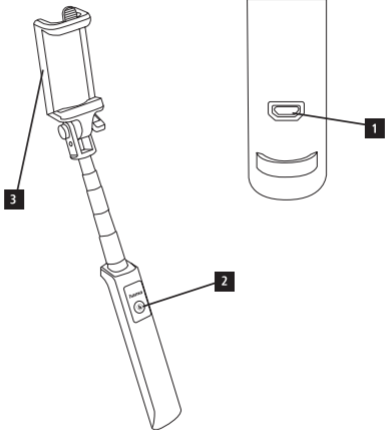

Commandes et affichages

A

1. Port de chargement USB

B

2. Voyant d'état, interrupteur ON/OFF = active la connexion Bluetooth
Déclenchement à distance : prend une photo, une vidéo ou active la prise de vue en continu.
3. Support pour smartphone

Merci d'avoir choisi un produit Hama. Prenez votre temps et lisez-les instructions et informations suivantes attentivement. Veuillez conserver ces instructions à un endroit sûr pour toute future utilisation. Si vous vendez l'appareil, veuillez transmettre ces instructions au nouveau propriétaire.

1. Explication des symboles d'avertissement et remarques



Avertissement

Ce symbole est utilisé pour indiquer les instructions de sécurité ou pour attirer votre attention sur des dangers et des risques spécifiques.

Note

Ce symbole est utilisé pour indiquer les informations complémentaires ou importantes.

2. Contenu de l'emballage

- Selfie Fun 70 BT (Perche télescopique avec bouton autoportrait)
- Câble de chargement USB
- Ce mode d'emploi

3. Consignes de sécurité

- Protégez le produit de saleté, de l'humidité et la surchauffe, et ne l'utilisez que dans un environnement sec.
- N'utilisez pas le produit dans des zones où l'utilisation d'appareils électroniques n'est pas autorisée.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement humide et évitez les éclaboussures.

- Ne laissez pas tomber le produit et ne l'exposez pas à des chocs importants.
- Jeter le matériel d'emballage immédiatement selon la réglementation locale applicable.
- Étant donné que la batterie est intégrée et ne peut pas être enlevée, vous devrez jeter le produit dans son ensemble. Faites-le dans le respect de la loi.

Mode d'emploi

- N'ouvrez pas l'appareil et ne l'utilisez plus s'il est endommagé.
- Ne modifiez en aucun cas le produit. Cela annule la garantie.

4. Configuration système requise

Le Selfie Fun 70 BT prend en charge les connexions Bluetooth compatibles tels que les smartphones et les tablettes PC qui utilisent iOS 5 ou Android Systèmes d'exploitation 3.0 (ou plus récents).



Note

- Notez que certains appareils ne peuvent pas prendre en charge ce produit.
- Veuillez-vous référer au mode d'emploi de l'appareil que vous utilisez.

5. Mise en route



Avertissement – Batterie

- Utilisez uniquement un chargeur approprié lorsque vous chargez la batterie.
- Ne surchargez pas le produit et ne laissez pas la batterie se décharger complètement
- Évitez de ranger, charger ou utiliser les batteries à des températures extrêmes.
- Lorsqu'il est stocké pendant une longue période, veillez à recharger les batteries régulièrement (au moins tous les trois mois).

- Le produit est équipé d'une batterie.
- Chargez complètement la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

- Pour charger la batterie, utilisez le câble USB pour connecter le port de charge micro USB sur le produit (1) à un chargeur USB ou une clé USB de votre notebook/ordinateur (doit être allumé).
- Le voyant d'état LED (2) s'allume en rouge pendant le chargement de la batterie et s'éteint une fois que la batterie est complètement chargée. Si la batterie est déchargée, le voyant d'état (2) s'éteint.



Avertissement – Chargement

- En règle générale, ne chargez pas d'appareils ou de connexions USB défectueuses et n'essayez pas de les réparer vous-même.

6. Fonctionnement



Note

- Les fonctions décrites dans cette section ne sont disponibles que pour les appareils compatibles Bluetooth.
- Notez que la portée maximale de Bluetooth sans aucun obstacle tels que des murs, des personnes, etc. est de 10 mètres.

6.1. Connexion Bluetooth



Remarque – Couplage (« Pairing »)

- Assurez-vous que votre appareil compatible Bluetooth est allumé et que Bluetooth est activé.
- Assurez-vous que votre appareil compatible Bluetooth est repérable par d'autres appareils Bluetooth.
- Pour plus d'informations, veuillez consulter le mode d'emploi de votre appareil Bluetooth
- Maintenez l'interrupteur ON/OFF enfoncé pendant environ 3 secondes.
- La LED d'état (2) commence à clignoter en bleu.
- Cela signifie que la télécommande Bluetooth recherche une connexion BT

-
- Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre périphérique et attendez jusqu'à ce que le „hama Selfie Fun“ apparaisse dans la liste des appareils Bluetooth trouvés.
 - Sélectionnez « hama Selfie Fun » et attendez à ce que le « hama Selfie Fun » est répertorié comme étant connecté dans les paramètres Bluetooth de votre appareil BT. Le voyant d'état (2) s'allume en bleu.

- Vérifiez les paramètres Bluetooth de votre périphérique pour voir si « hama Selfie Fun » est connecté. Si ce n'est pas le cas, répétez les étapes décrites ci-dessus.
- Vérifiez si des obstacles sont à la portée. Si c'est le cas, déplacez-les appareils les plus proches.
- Une faible charge de la batterie peut altérer le lien. Chargez la batterie complètement si nécessaire.
- Un seul appareil Bluetooth peut être connecté à la fois. S'il y a une connexion active à un autre appareil, désactivez-la et essayez à nouveau.

6.2. Fonction de déverrouillage à distance

- Une fois que vous avez établi la connexion Bluetooth, ouvrez la fonction appareil photo sur votre smartphone et sélectionnez la caméra souhaitée (avant ou arrière/caméra), le cas échéant.
- Montez le smartphone dans le support (3) et assurez-vous qu'il est sécurisé.
- Rallongez la perche télescopique Selfie Fun 70 BT à la longueur souhaitée.
- Appuyez sur le bouton de déverrouillage (2) pour déclencher la fonction sélectionnée (selfie, photo, vidéo).

7. Entretien et maintenance

Nettoyez ce produit uniquement avec un chiffon légèrement humide non pelucheux et n'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs. Assurez-vous que l'eau ne pénètre pas dans le produit.

8. Exclusion de garantie

Hama GmbH & Co. KG décline toute responsabilité et ne fournit aucune garantie pour les dommages résultant d'une mauvaise installation/montage, mauvaise utilisation du produit ou du non-respect des consignes de fonctionnement instructions et/ou consignes de sécurité.

9. Données techniques

Bluetooth Version	3.0 et plus récente
Bluetooth Classe	Classe 2
Bluetooth Portée	max. 10 mètres
Rallonge	20,5 - 70 cm
Capacité de la batterie	50 mAh
Temps de charge env.	ca. 2 h.

10. Remarques concernant la protection de l'environnement :



Conformément à la directive européenne 2012/19/EU et 2006/66/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs

en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées: Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Le pictogramme "picto" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit/la batterie usagé(e) aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi les remettre à un revendeur. En permettant le recyclage des produits et des batteries, le consommateur contribuera ainsi à la protection de notre environnement. C'est un geste écologique.

hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support

 www.hama.com

 +49 9091 502-0

D

GB



PAP

Raccolta Carta

Toutes les marques citées sont des marques déposées des sociétés correspondantes.
Sous réserve d'erreurs et d'omissions et sous réserve de modifications techniques.
Nos conditions générales de livraison et de paiement s'appliquent.



CE

www.hama.com/nep

All listed brands are trademarks of the corresponding companies.
Errors and omissions excepted, and subject to technical changes.
Our general terms of delivery and payment are applied.

00004315/05.22