

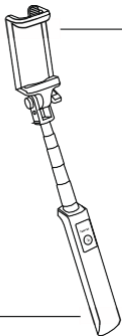


hama®
THE SMART SOLUTION

Selfie "Fun 70 BT"

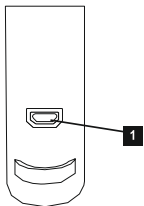

Manual de utilizare **RO**

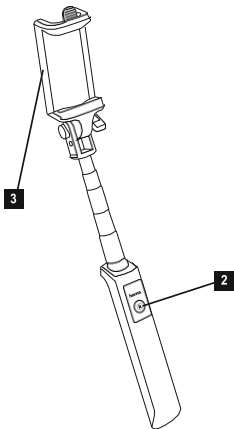

Comenzi si afisaje

A

1. Port de incarcare USB

B

2. Status LED,
Comutator **ON/OFF** = activeaza controlul de la distanta Bluetooth ; face o fotografie, un videoclip sau realizeaza o fotografiere continua
3. Suport pentru smartphone

Va multumim ca ati ales produsul Hama. Fa-ti timp si citeste complet urmatoarele instructiuni si informatii. Va rugam sa pastrati aceste instructiuni intr-un loc sigur. Daca acest dispozitiv va fi ulterior vandut, va rugam sa atasati aceste instructiuni de utilizare produsului.

1. Explicarea simbolurilor de avertizare si notelor



Avertizare

Acest simbol este folosit pentru a indica instructiuni de siguranta sau pentru a va atrage atentia asupra pericolelor si riscurilor specifice.



Nota

Acest simbol este folosit pentru a indica informatii suplimentare sau note importante.

2. Continutul pachetului

- Selfie Fun 70 BT
- Cablu de incarcare USB
- Acest manual de utilizare

3. Note de siguranta

- Protejeaza produsul de murdarie, umiditate si supraincalzire, utilizandu-l numai intr-un mediu uscat.
- Nu utilizati produsul in zone in care nu este permisa utilizarea produselor electronice.
- Nu utilizati produsul in medii umede si evitati stropirea.
- Nu scapati produsul si nu-l expuneti la socuri majore.
- Aruncati imediat ambalajul conform reglementarilor locale aplicabile.
- Deoarece bateria este integrata si nu poate fi scoasa, va trebui sa aruncati produsul in intregime. Faceti acest lucru in conformitate cu cerintele legale.

- Nu deschideti dispozitivul si nu continuati sa il utilizati daca este deteriorat.
- Nu modificati produsul in niciun fel. Procedand astfel, se anuleaza garantia

4. Cerinte de sistem

Selfie Fun 70 BT suporta dispozitive compatibile cu Bluetooth, cum ar fi smarphone-urile si tabletele care utilizeaza iOS 5 sau Android 3.0 (sau mai noi).

Nota

- Retineti ca este posibil ca unele dispozitive sa nu accepte acest produs..
- Va rugam sa consultati instructiunile de utilizare pentru dispozitivul pe care-l utilizati.

5. Notiuni de baza

Avertizare - Baterie

- Utilizati numai incarcatoare adecvate cand incarcati bateria. Urmati instructiunile de utilizare ale bateriei.
- Nu supraincercati produsul si nu lasati bateria sa se descarce complet.

- Evitati depozitarea, incarcarea sau utilizarea bateriilor la temperature extreme.
- Cand sunt depozitate pe o perioada lunga de timp, bateriile trebuiesc incarcate in mod regulat (cel putin o data la trei luni).

- Produsul este echipat cu o baterie incorporata.
- Incarcati complet bateria inainte de a utiliza dispozitivul pentru prima data.
- Pentru a incarca bateria, utilizati cablul de incarcare USB inclus pentru a conecta portul de incarcare Micro USB de pe produs (1) la un incarcator USB sau la portul USB al unui laptop/calculator (care este pornit).
- Statusul LED (2) se aprinde rosu in timp ce bateria se incarca si se stinge dupa ce bateria este incarcata complet. Daca baterua este descarcata, LED-ul (2) se stinge.

Avertizare - Incarcare

- De regula, nu incarcati dispozitivele sau conexiunile USB care sunt defecte si nu incercati sa le reparati singuri.

6. Operatiune

Nota

- Funcțiile descrise în această secțiune sunt disponibile numai pentru dispozitivele compatibile cu funcția Bluetooth.
- Retineti ca raza maxima a semnalului Bluetooth fara obstacole este de 10 metri.

6.1. Conexiunea Bluetooth

Nota - Imperechere

- Asigurați-vă ca dispozitivul dvs. compatibil Bluetooth este pornit și ca Bluetooth este activat.
- Asigurați-vă ca dispozitivul dvs. compatibil Bluetooth este vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth..
- Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului dvs.

- Apasați și mențineți comutatorul **ON/OFF** timp de aproximativ 3 sec.
- Status LED-ul începe să clipească în albastru. Aceasta înseamnă că funcția Bluetooth caută o conexiune.
- Aceasta înseamnă că telecomanda Bluetooth caută o conexiune.
- Deschideți setările Bluetooth pe dispozitivul dvs. terminal și așteptați până când **Hama Selfie Fun** apare în lista de dispozitive Bluetooth găsite.
- Selectați **Hama Selfie Fun** și așteptați până când **Hama Selfie Fun** este afișat ca fiind conectat în setările Bluetooth de pe dispozitivul dvs. Atunci LED-ul (2) luminează albastru.

Nota – Conectare automată și posibile probleme

Dupa ce dispozitivele au fost asociate o data, conexiunea este stabilita automat. Daca conexiunea Bluetooth nu este stabilita automat verificati urmatoarele :

- Verificati setarile Bluetooth ale dispozitivului dvs pentru a vedea daca **Hama Selfie Fun** este conectata. Daca nu este, repetati pasii descrisi mai sus.
- Verificati daca obstacolele afecteaza raza de actiune. Daca da, apropiati dispozitivele.
- Bateria scazuta poate afecta conexiunea. Incarcati complet bateria daca este necesar.
- Numai un dispozitiv Bluetooth poate fi conectat la un moment dat. Daca exista o conexiune active cu alt dispozitiv, dezactivati acea conexiune si incercati din nou

6.2. Functie de control la distanta

- Dupa ce ati stabilit conexiunea Bluetooth, deschideti camera de pe dispozitiv dvs. si selectati camera dorita (frontala sau spate).
- Montati smartphone-ul in suport (3) si asigurati-va ca este sigur.
- Extindeti batul telescopic Selfie Fun 70 BT la lungimea dorita.
- Apasati butonul (2) pentru a declansa functia selectata (selfie, fotografie, video).

7. Ingrijire si mentenanta

Curatati acest dispozitiv numai cu o carpa usor umeda, fara scame si nu utilizati agenti de curatare agresiv. Asigurati-va ca apa nu patrunde in produs.

8. Declinarea raspunderii la garantie

Hama GmbH & Co. KG nu isi asuma nicio raspundere si nu ofera nicio garantie pentru daunele rezultate din instalarea/montarea necorespunzatoare, utilizarea necorespunzatoare a produsului sau din nerespectarea instructiunilor de utilizare si/sau a indicatiilor de siguranta.

9. Service si asistenta

Va rugam sa contactati Hama Consultarea Produselor daca aveti intrebari despre produs.
Hotline: +40 21 410 46 24/25/26 (Romana/Engleza)
Mai multe informatii de asistenta pot fi gasite aici :
www.ro.hama.com

10. Date tehnice

Versiunea Bluetooth	3.0 si mai nou
Clasa Bluetooth	Clasa 2
Raza Bluetooth	max. 10 m
Extensie	20,5 - 70 cm
Capacitatea bateriei	55 mAh
Timp de incarcare	Aprox. 2 ore

11. Informatii despre reciclare

Note privind protectia mediului :



După implementarea Directivei Europene 2012/19/UE și 2006/66/UE în sistemul juridic național, se aplică următoarele:

Electrice iar dispozitivele electronice, precum și bateriile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Consumatorii sunt obligați prin lege să returneze dispozitivele electrice și electronice, precum și bateriile la sfârșitul duratei de viață la punctele publice de colectare amenajate în acest scop sau la punctul de vânzare. Detaliile în acest sens sunt definite de legislația națională a țării respective. Acest simbol

de pe produs, manualul de instrucțiuni sau ambalaj indică faptul că un produs este supus la aceste reglementări. Prin reciclarea, reutilizarea materialelor sau alte forme de utilizare a dispozitivelor/bateriilor vechi, aduci o contribuție importantă la protejarea mediului.

12. Declaratie de conformitate



Prin prezenta, Hama GmbH & Co KG declară că tipul de echipament radio [00004315] este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: www.hama.com/00004315/Downloads.

Banda de frecventa	2.40 – 2.48 GHz
Frecventa radio	0.64 mW

hama[®]

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim /Germany

Service & Asistentia



www.ro.hama.com



+40 21 410 46 24/25/26

DG

The Bluetooth[®] word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



www.hama.com/nep

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00004315/04.19