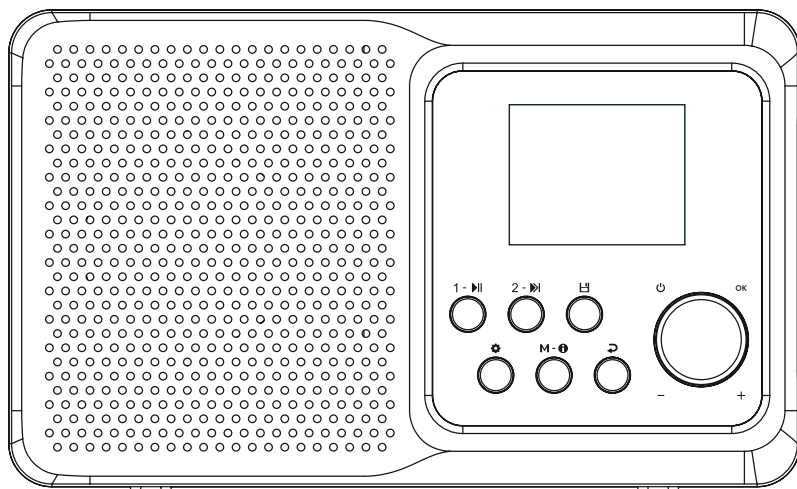


00054255
(DR5BT)

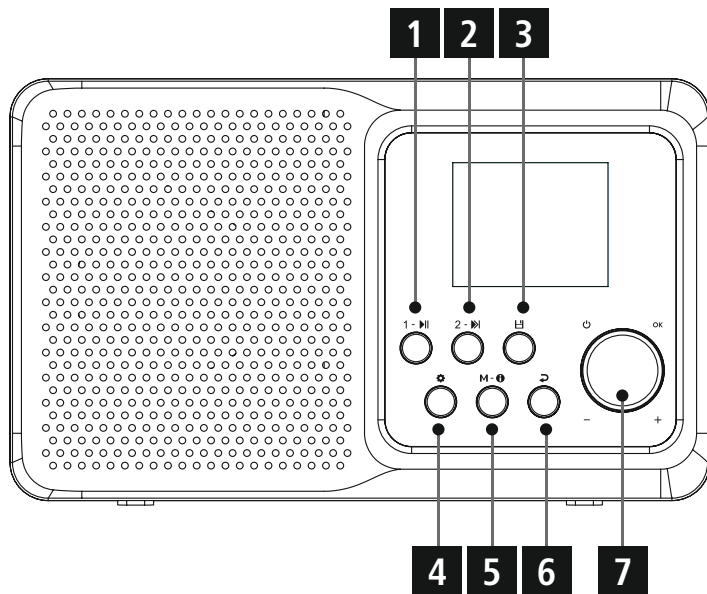
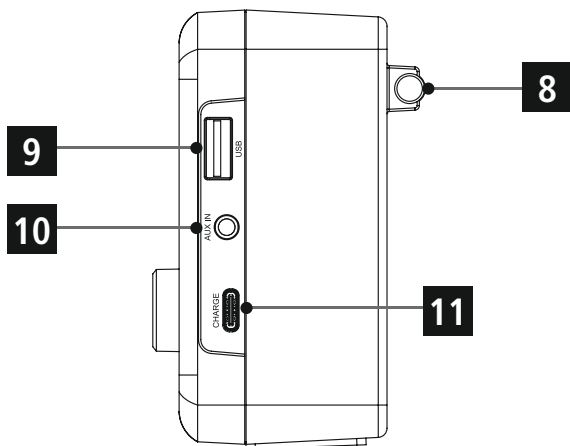
hama

Digital Radio

Digital-Radio



Operating Instructions / Bedienungsanleitung / Mode d'emploi / Instrucciones de uso /
Руководство по эксплуатации / Istruzioni per l'uso / Gebruiksaanwijzing / Οδηγίες χρήσης / Instrukcja obsługi /
Használati útmutató / Návod k použití / Návod na použitie / Manual de instruções / Kullanma kılavuzu /
Manual de utilizare / Bruksanvisning / Käyttöohje / Работна инструкция / Betjeningsvejledning / Bruksanvisning

A**B**



Technické údaje / Technische Daten

Rádiový přijímač / Radio Empfänger	DAB ✓	DAB+ ✓	FM ✓	Internet -	Spotify -
Displej / Bildschirm	1,77" (4,49 cm) LCD displej				
Reproduktor / Lautsprecher	Mono reproduktor (2,0") 4 Ω/5 W				
Nabíjecí napětí / Ladespannung	DC 5,0 V / 1,5 A				
Frekvenční rozsah / Frequenzbereich	DAB/DAB+: 174,928–239,2 MHz		FM: 87,5–108 MHz		
Citlivost / Empfindlichkeit	DAB/DAB+: -97 ~ -99 dBm		FM: -105 ~ -109 dBm		
Spotřeba energie / Stromaufnahme	Provoz	max. 7,5 W			
Vstupy / Anschlüsse	AUX-in 3,5 mm				
Předvolby / Favoriten	DAB/DAB+: 30	FM: 30			
Kodek / Formát	DAB: AAC				
Jazyky UI / UI Sprachen	Angličtina, němčina, francouzština, holandština, norština, polština, španělština, švédština, finština, portugalština, slovenština, čeština				
Obsah balení / Verpackungsinhalt	Digitální rádio DR5BT, nabíjecí kabel USB-C, návod k obsluze				
Rozměry (ŠxVxH) / Größe (BxHxT)	156 x 95,2 x 60 mm				
Hmotnost / Gewicht	350 g				

Konektivita / Konnektivität

Bluetooth	přijímač (RX): 5.0, A2DP, AVRCP
USB (souborový systém FAT32)	Přehrávání: MP3, WAV, WMA



Ovládací prvky a displeje

A: Ovládací panel rádia		
1		Tlačítko [PRESET 1] (Přehrát/ Pozastavit)
2		Tlačítko [PRESET2] (dopředu)
3		Tlačítko [PRESET]
4		Tlačítko [SETTINGS]
5		Tlačítko [MODE/INFO]
6		Tlačítko [BACK]
7		Tlačítko [POWER]
		Tlačítko [VOLUME/ NAVIGATIVE]
		Tlačítko [OK/ENTER]
B: Boční pohled na rádio		
8		Anténa
9		Připojení USB
10		Aux-in (3,5 mm)
11		Konektor USB-C

Obsah
Obsah

1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění .	5
2. Obsah balení	5
3. Bezpečnostní pokyny	5
4. Nabíjení baterie	5
5. Nastavení	6
5.1 Provoz při připojení k síti	6
5.2 Obecné pokyny k použití	6
5.3 Zapnutí/vypnutí	6
Zapnutí / vypnutí / pohotovostní režim (síťový provoz)	6
Zapnutí / vypnutí / pohotovostní režim (provoz na baterii)	6
5.4 Počáteční nastavení	7
5.5 Jazyk	7
6. DAB	7
6.1 Vyhledávání / Automatické vyhledávání	7
6.2 Seznam stanic	7
6.3 Upravit seznam stanic.	7
6.4 Oblíbené	7
6.4.1 Uložit oblíbené	7
6.4.2 Výběr oblíbených položek	8
7. FM	8
7.1 Nastavení vyhledávání	8
7.2 Automatické vyhledávání stanic	8
7.3 Oblíbené	8
7.3.1 Uložení oblíbených položek	8
7.3.2 Výběr oblíbených položek	8
8. AUX IN	8
9. Bluetooth	8
10. Další nastavení	9
10.1 Spánek	9
10.2 Systémové nastavení času/data	9
10.3 Ekvalizér zvuku	9
10.4 Osvětlení	9
10.5 Obnovení do továrního nastavení	9
10.6 Informace / verze softwaru	9
11. Péče a údržba	9
12. Vyloučení odpovědnosti v kontextu záruky . .	9
13. Pokyny k likvidaci	10
14. Prohlášení o shodě	10

Menu structure

DAB

Seznam stanic		
Zobrazit oblíbené položky		
Uložit stanici		
Průběh hledání		
Ruční hledání		
Vymazat		
	Ne	
	Ano	
Osvětlení		
	Vypnutí	Vždy zapnuto
		10 s – 180 s
	Úroveň	Nízká
		Střední
		Vysoká
Čas/Datum		
	Nastavit čas/datum	
	Nastavit formát hodin	24 hodin
		12 hodin
	Nastavit formát data	dd - mm - rrrr
		mm - dd - rrrr
		rrrr - mm - dd
	Styl hodinek	Analogové
		Digitální
	Autom. aktualizace	Žádná aktualizace
		Aktualizace rádia
Režim spánku		
	Vypnuto	
	15 minut	
	30 minut	
	45 minut	
	60 minut	
	1 hodina 15 minut	
	1 hodina 30 minut	
	1 hodina 45 minut	
	2 hodiny	
EQ		
	Normální	
	Klasika	
	Pop	
	Jazz	
	Rock	
	Uprostřed	
	Soundtrack	
	Zprávy	



Jazyk

- English
- Français
- Deutsch
- Norsk
- Polski
- Español
- Svenska
- Suomi
- Português
- Nederlands
- Slovenščina
- Čeština

Tovární nastavení

- Ne
- Ano

Verze systému



Zobrazit oblíbené položky	
Uložit stanici	
Nastavení hledání	
	Všechny stanice
	Silné stanice
Osvětlení	
	Vypnutí
	Vždy zapnuto
	10 s – 180 s
	Úroveň
	Nízká
	Střední
	Vysoká
Čas/Datum	
	Nastavit čas/datum
	Nastavit formát hodin
	24 hodin
	12 hodin
	Nastavit formát data
	dd - mm - rrrr
	mm - dd - rrrr
	rrrr - mm - dd
	Styl hodinek
	Analogové
	Digitální
	Autom. aktualizace
	Žádná aktualizace
	Aktualizace rádia
Režim spánku	
	Vypnuto
	15 minut
	30 minut
	45 minut
	60 minut
	1 hodina 15 minut
	1 hodina 30 minut
	1 hodina 45 minut
	2 hodiny
EQ	
	Normální
	Klasika
	Pop
	Jazz
	Rock
	Uprostřed
	Soundtrack
	Zprávy
Jazyk	
	English
	Français
	Deutsch
	Norsk
	Polski
	Español
	Svenska
	Suomi
	Português
	Nederlands
	Slovenščina
	Čeština
Tovární nastavení	
	Ne
	Ano
Verze systému	



Děkujeme, že jste si vybrali výrobek značky Hama. Věnujte čas seznámení se s následujícími pokyny a informacemi. Tento návod k obsluze si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití. Při případném prodeji zařízení předejte tento návod k obsluze novému majiteli.

1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění

Varování



Tento symbol se používá k označení bezpečnostních pokynů nebo k upozornění na konkrétní nebezpečí a rizika.

Poznámka



Tento symbol se používá k označení dalších informací nebo důležitých poznámek.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem



Tento symbol označuje riziko úrazu elektrickým proudem při dotyku neizolovaných částí výrobku, které mohou přenášet zdraví nebezpečné napětí.

2. Obsah balení

- Hama "DR5BT"
- Nabíjecí kabel USB-C
- Průvodce nastavením

3. Bezpečnostní pokyny

- Výrobek je určen pouze pro soukromé, nekomerční použití.
- Výrobek nepoužívejte v oblastech, kde nejsou elektronické výrobky povoleny.
- Chraňte výrobek před nečistotami, vlhkostí a přehřátím a používejte jej pouze v suchých místnostech.
- Stejně jako u všech elektrických výrobků by toto zařízení mělo být uchováváno mimo dosah dětí.
- Výrobek neupouštějte na zem a nevystavujte jej žádným silným otřesům.
- Neprovozujte výrobek mimo meze výkonu uvedené ve specifikacích.
- Uchovávejte obalový materiál mimo dosah dětí, hrozí riziko udušení.
- Obalový materiál okamžitě zlikvidujte v souladu s místně platnými předpisy.
- Příklad žádným způsobem neupravujte. Pokud tak učiníte, ruší se záruka.
- Výrobek používejte pouze k zamýšlenému účelu.
- Nepoužívejte výrobek v bezprostřední blízkosti ohřivačů, jiných zdrojů tepla nebo na přímém slunečním světle.
- Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí a vyhněte se stříkající vodě.

- Výrobek používejte pouze za mírných klimatických podmínek.
- Baterie je integrovaná a nelze ji vyjmout.
- V případě poškození přístroj neotvírejte ani nepokračujte v provozu.
- Baterii ani výrobek nespalujte.
- Nemanipulujte s bateriemi/dobíjecími bateriemi ani je nepoškozujte/nehohřívejte/nerozebírejte.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem



- V případě poškození přístroj neotvírejte ani nepokračujte v provozu.
- Nepokoušejte se výrobek servisovat nebo opravovat sami. Veškeré servisní práce přenechte kvalifikovaným odborníkům.

4. Nabíjení baterie

Varování – dobíjecí baterie

- K nabíjení výrobku používejte pouze vhodná nabíjecí zařízení nebo porty USB.
- Nepoužívejte vadné nabíječky nebo porty USB a nepokoušejte se je opravit.
- Nepřebíjejte výrobek ani nedovolte, aby se baterie zcela vybil.
- Vyhněte se skladování, nabíjení a používání v extrémních teplotách a při extrémně nízkých atmosférických tlacích (například ve vysokých nadmořských výškách).
- Při dlouhodobém skladování by baterie měly být pravidelně nabíjeny (nejméně každé tři měsíce).

- Výrobek obsahuje dobíjecí baterii.
- Před prvním použitím produkt plně nabijte.
- Připojte dodaný nabíjecí kabel USB-C ke konektoru USB-C (11) na výrobku.
- Připojte volnou zástrčku na nabíjecím kabelu USB-C k vhodné USB nabíječce. Chcete-li to provést, přečtěte si návod k obsluze pro USB nabíječku, kterou používáte.
- Skutečná životnost baterie se bude lišit v závislosti na způsobu používání zařízení, nastavení a podmínkách prostředí (baterie mají omezenou životnost).

Poznámka – postup nabíjení



- Kompletní nabíjecí cyklus trvá přibližně 8 hodin.
- Baterii výrobku lze nabíjet nezávisle na tom, zda je produkt zapnutý nebo vypnutý.



5. Nastavení

Poznámka – optimalizace příjmu



- Při počátečním spuštění se systémové rozhraní zeptá na váš preferovaný jazyk. Vyberte svůj preferovaný jazyk.
- Při prvním zapnutí rádia se automaticky spustí vyhledávání stanic v provozním režimu DAB.
- Upozornění:
Anténu vždy úplně vytáhněte.
Doporučujeme nastavit anténu vertikálně, aby byl zajištěn optimální příjem.

5.1 Provoz při připojení k síti

Varování – provoz při připojení k síti



- Odpojte produkt od napájení pomocí vypínače – pokud není k dispozici, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Pokud nebudete produkt delší dobu používat, odpojte jej ze sítě.
- Připojte vhodný napájecí zdroj USB k pravé straně rádia pomocí kabelu USB-C (11).
- Připojte zdroj k řádně nainstalované a snadno přístupné síťové zásuvce.
- Počkejte, než se rádio zcela inicializuje.
- Pro zapnutí rádia stiskněte **[NAVIGATION/OK/VOLUME]** (7).

5.2 Obecné pokyny k použití

Poznámky k použití



- Pokud je třeba zvolit z různých tlačítek (například **Yes** nebo **No**), tlačítko, které je aktuálně vybráno, je označeno **barvou**.
- V nabídkách nabízejících řadu různých možností (například **EQ**, **Jazyk** atd.) je aktuálně vybraná možnost označena pomocí **✓**.

Navigace a ovládání

[VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (7) má dvojí funkci:

- Otáčením **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) v nabídce můžete vybrat jednotlivé položky nabídky.
- Stisknutím tlačítka **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) potvrdíte svůj výběr.

Stisknutím tlačítka **[BACK]** (6) se vrátíte na předchozí úroveň nabídky.

Nastavení hlasitosti

Otáčení **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) zvyšuje / snižuje hlasitost.

Další informace

Stisknutím tlačítka **[INFO]**(5) zobrazíte další informace. Zobrazené informace závisí na provozním režimu, stejně jako na rádiové stanici, hudebním souboru atd.

• Popis

Označuje rozhlasovou stanici, aktuální program, obsah, předměty atd.

• Žánr/země programu

Označuje žánr (hudební styl) a zemi nebo oblast stanice.

• Přenosová rychlost

Zobrazí se aktuální digitální přenosová rychlost přijímané stanice.

• Kodek

Určuje schéma kódování používané k digitalizaci dat nebo signálu, jako je MP3 nebo WMA.

• Vzorkovací frekvence

Určuje vzorkovací frekvenci s jakou je zvukový signál dotazován v určitém časovém období.

• Vyrovňovací paměť přehrávání

Síla signálu přijímané stanice se zobrazuje prostřednictvím lišty a její délky.

• Dnešní datum

• Čas

• Míra chybovosti

• Služba není k dispozici

Zobrazí se, pokud v současné době není k dispozici žádný příjem DAB.

5.3 Zapnutí/vypnutí

Zapnutí / vypnutí / pohotovostní režim (síťový provoz)

- Pro zapnutí rádia stiskněte **[⏻]** (7).
- Pro vypnutí rádia stiskněte **[⏻]** (7) po dobu přibližně 1 sekundy. (Pohotovostní režim)

Zapnutí / vypnutí / pohotovostní režim (provoz na baterii)

- Pro zapnutí rádia stiskněte tlačítko **[⏻]** (7) přibližně 3 sekundy.
- Pro vypnutí rádia stiskněte **[⏻]** (7).



Poznámka



- Pokud je rádio v režimu napájení z baterie zcela vypnuto, časovače, které byly nastaveny, již nebudou brány v úvahu.

5.4 Počáteční nastavení

Při prvním zapnutí rádia se **vyhledávání stanic** spustí automaticky v provozním režimu DAB. Výchozím jazykem pro strukturu nabídky rádia je angličtina.

Nastavte požadovaný jazyk, jak je popsáno v bodě **5.5. Jazyk**.

5.5 Jazyk

Chcete-li při prvním spuštění změnit jazyk nabídky, postupujte následovně:

- Stisknutím **[SETTINGS]** (4) přejděte do Nastavení.
- Otočením **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) přejděte na položku "Language" (Jazyk).
- Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7).
- Otočením **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) zvolte preferovaný jazyk systému.
- Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7).

6. DAB

Rádio přijímá všechny zavedené digitální rádiové frekvence v rozsahu 174 MHz až 240 MHz (pásmo III, kanál 5A až 13F).

- Opakovaným stisknutím tlačítka **[MODE]** (5) na rádiu aktivujete provozní režim DAB.

6.1 Vyhledávání / Automatické vyhledávání

Automatické vyhledávání kanálů DAB skenuje dostupné stanice v pásmu DAB III. Po dokončení vyhledávání jsou všechny stanice, u kterých nedochází k rušení, uloženy a seřazeny v abecedním pořadí.

Automatické vyhledávání stanic DAB se spustí automaticky při prvním spuštění režimu DAB; je indikováno zprávou "Scanning..." (Skenování...) a stavovým řádkem na displeji. Pokud chcete vyhledávání spustit znovu, postupujte následovně:

- Stisknutím **[SETTINGS]** (4) přejděte do Nastavení.
- Otočením **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) přejděte na položku nabídky "Search" (Hledat).
- Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7).

6.2 Seznam stanic

V režimu DAB můžete kdykoli vyvolat seznam stanic. Existují dvě možnosti, jak to udělat.

a)

- Stiskněte tlačítko **[BACK]** (6) a poté otáčením tlačítka **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) procházejte seznamem stanic.
- Vyberte preferovanou stanici a stisknutím tlačítka **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) výběr potvrďte.

b)

- Stisknutím **[SETTINGS]** (4) přejděte do Nastavení.
- Otočením **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) přejděte na položku "Station list" (Seznam stanic).
- Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7).
- Otočením **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) zvolte požadovanou stanici.
- Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7).

6.3 Upravit seznam stanic

Chcete-li ze seznamu stanic odstranit stanice, které se momentálně nenacházejí v oblasti příjmu, postupujte následovně:

- Stisknutím **[SETTINGS]** (4) přejděte do Nastavení.
- Otočením **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) přejděte na položku nabídky "Empty" (Prázdné).
- Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7).

Pokud odpovíte Ano, všechny aktuálně nedostupné stanice budou odstraněny ze seznamu stanic.

6.4 Oblíbené


Můžete si uložit až 30 oblíbených stanic pro rychlý a přímý přístup.

6.4.1 Uložit oblíbené

- Nastavte stanici, kterou chcete uložit do paměťového slotu předvoleb.
- Pokud stanice hraje, stiskněte a podržte tlačítko **[L]** po dobu 3 sekund.
- Mezi předvolbami stanic můžete přepínat otočením **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7).
- Pro uložení stanice do požadované předvolby potvrďte výběr stisknutím tlačítka **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7).



6.4.2 Výběr oblíbených položek

Stisknutím tlačítka  otevřete okno přehledu se seznamem uložených stanic.

- Otočením **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) přejděte na požadovanou předvolbu stanice.
- Vyberte jednu z oblíbených možností otočením a stisknutím tlačítka **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7).

Poznámka



- Předvolby nelze odstranit.
- Pokud je zaplněno všech 30 paměťových slotů stanic a chcete uložit novou stanici, vyberte jeden z obsazených slotů. Stanice v tomto slotu bude přepsána novou stanicí.

7. FM

Opakovaným stisknutím tlačítka **[MODE]**(5) aktivujete provozní režim FM rádia:

7.1 Nastavení vyhledávání

Nastavení vyhledávání umožňuje určit, zda mají být během automatického vyhledávání ignorovány stanice s nízkou intenzitou signálu.

Postupujte následovně:

- Stisknutím **[SETTINGS]** (4) přejděte do Nastavení.
- Otočením **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) přejděte na položku nabídky "Search setting" (Nastavení vyhledávání).
- Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7).
- Otočením a stisknutím **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) zvolte požadované nastavení.

- Pokud chcete, aby vyhledávání bralo v potaz pouze stanice s dostatečně silným signálem zvolte možnost **Strong stations only** (Pouze silné stanice). V opačném případě zvolte možnost **All stations** (Všechny stanice) a vyhledávání vezme v potaz každou stanici, jejíž signál rádio zachytí.


7.2 Automatické vyhledávání stanic

- Stisknutím tlačítka **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) spustíte automatické vyhledávání stanic.
- Rádio zastaví vyhledávání a spustí přehrávání, když najde stanici.
- Opětovným stisknutím tlačítka **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) hledání zastavíte. Bude se přehrávat frekvence aktuálně zobrazená na displeji.

7.3 Oblíbené

Můžete si uložit až 30 oblíbených stanic pro rychlý a přímý přístup.

7.3.1 Uložení oblíbených položek

- Nastavte stanici, kterou chcete uložit do paměťového slotu předvoleb.
- Pokud stanice hraje, stiskněte a podržte tlačítko  na přední straně rádia po dobu 3 sekund.
- Mezi předvolbami stanic můžete přepínat otočením **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7).
- Pro uložení stanice do požadované předvolby potvrďte výběr stisknutím tlačítka **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7).

7.3.2 Výběr oblíbených položek

Stisknutím tlačítka  otevřete okno přehledu se seznamem uložených stanic.

- Otočením **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) přejděte na požadovanou předvolbu stanice.
- Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7).

Poznámka



- Předvolby nelze odstranit.
- Pokud je zaplněno všech 30 paměťových slotů stanic a chcete uložit novou stanici, vyberte jeden z obsazených slotů. Stanice v tomto slotu bude přepsána novou stanicí.

8. AUX IN

Režim AUX IN umožňuje navázat kabelové připojení mezi tímto zařízením a jiným zdrojem zvuku. Hlasitost lze ovládat pomocí tohoto rádia.

Všechny ostatní operace jsou prováděny prostřednictvím připojeného zdroje zvuku.

9. Bluetooth

Když je režim Bluetooth povolen poprvé, rádio okamžitě přejde do režimu párování a bude viditelné pro ostatní zařízení. Proto můžete rádio spárovat například se smartphonem a začít vysílat z příslušného zdrojového zařízení. Pokud již bylo rádio se smartphonem dříve spárováno, při příštím zapnutí režimu Bluetooth se připojení naváže automaticky.



10. Další nastavení

10.1 Spánek

Rádio má funkci časovače, která ho po předdefinovaném čase přepne do pohotovostního režimu.

Postupujte následovně:

- Stisknutím **[SETTINGS]** (4) přejděte do Nastavení.
- Otočením **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) přejděte na položku nabídky "Sleep" (Spánek).
- Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7).
- Otočením a stisknutím **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) zvolte požadované nastavení.

10.2 Systémové nastavení času/data

Čas a datum lze nastavit ručně nebo získat z různých zdrojů (DAB/FM). Lze také nastavit formát času a data.

10.3 Ekvalizér zvuku

Zde si můžete vybrat z předdefinovaných nastavení ekvalizéru pro zařízení nebo si vytvořit vlastní nastavení.

10.4 Osvětlení

Jas displeje můžete nastavit v režimu zapnuto (nízká/střední/vysoká).

Pro pohotovostní režim lze nastavit časovač. Po uplynutí této doby (10 s / 20 s / 30 s / 40 s atd.) by měl být jas mírně ztlumen, jakmile zařízení přejde do pohotovostního režimu.

Alternativně lze jas nastavit tak, aby byl displej stejně jasný v zapnutém i v pohotovostním režimu.

- Stisknutím **[SETTINGS]** (4) přejděte do Nastavení.
- Otočením **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) přejděte na položku nabídky "Lighting" (Osvětlení). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7).
- Vyberte požadované nastavení a stisknutím tlačítka **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) výběr potvrďte.

10.5 Obnovení do továrního nastavení

- Stisknutím **[SETTINGS]** (4) přejděte do Nastavení.
- Otočením **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) přejděte na položku nabídky "Factory settings" (Obnovení do továrního nastavení).
- Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7).

Pro resetování rádia do továrního nastavení potvrďte následující výzvu stisknutím tlačítka **Yes** (Ano). Všechna dříve provedená nastavení budou odstraněna.

Poznámka

- Obnovení do výchozího továrního nastavení může napravit některé problémy a poruchy.
- Všechna dříve provedená nastavení, jako jsou oblíbené položky a seznamy stanic, se však smažou.

10.6 Informace / verze softwaru

Chcete-li, aby rádio zobrazilo informace o svém softwaru, postupujte následovně:

- Stisknutím **[SETTINGS]** (4) přejděte do Nastavení.
- Otočením **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) přejděte na položku nabídky "System version" (Verze systému).
- Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7).

11. Péče a údržba

Poznámka

Před čištěním a při delší době nepoužívání zařízení odpojte ze sítě.

- Tento výrobek čistěte pouze mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna, a nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky.
- Pokud výrobek neplánujete používat po delší dobu, vypněte ho a odpojte jej od napájení. Skladujte zařízení na čistém a suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření.

12. Vyloučení odpovědnosti v kontextu záruky

Společnost Hama GmbH & Co KG nepřebírá žádnou odpovědnost a neposkytuje žádnou záruku za škody vyplývající z nesprávné instalace/montáže, nesprávného používání výrobku nebo nedodržení návodu k obsluze a/ nebo bezpečnostních pokynů.



13. Pokyny k likvidaci

Poznámka k ochraně životního prostředí:



V návaznosti na implementaci evropských směrnic 2012/19/EU a 2006/66/EU do vnitrostátních právních systémů platí následující: Elektronická zařízení, stejně jako baterie, nesmí být likvidována společně s běžným domovním odpadem. Spotřebitelé jsou ze zákona povinni vracet elektronická zařízení a baterie po skončení jejich životnosti na k tomu určená veřejná sběrná místa nebo prodejci. Podrobné informace o tomto tématu jsou definovány v zákoně příslušné země. Přítomnost výše uvedeného symbolu na výrobku, návodu k obsluze nebo obalu znamená, že výrobek podléhá těmto předpisům. Recyklací, opětovným použitím materiálů nebo jinými formami využití starých zařízení/baterií významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

14. Prohlášení o shodě

CE Společnost Hama GmbH & Co KG tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu [00054255] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na této internetové adrese:

<https://www.hama.cz> ➔ 🔍 ➔ 00054255 ➔ Dokumenty

Omezení vystavení elektromagnetickým polím

Toto zařízení je určeno k použití ve vzdálenosti nejméně 20 cm od těla uživatele nebo osob v okolí. Toto zařízení nesmí být nošeno na těle.

Frekvenční pásmo (pásmo)	Bluetooth: 2,402–2,480 GHz
--------------------------	-------------------------------

Maximální přenášený vysokofrekvenční výkon	2,09 dBm (EIRP)
--	-----------------




hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com

Service & Support

 www.hama.com

 +49 9091 502-0

D

GB



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.