


00054255
(DR5BT)

hama


Digital Radio

Digital-Radio

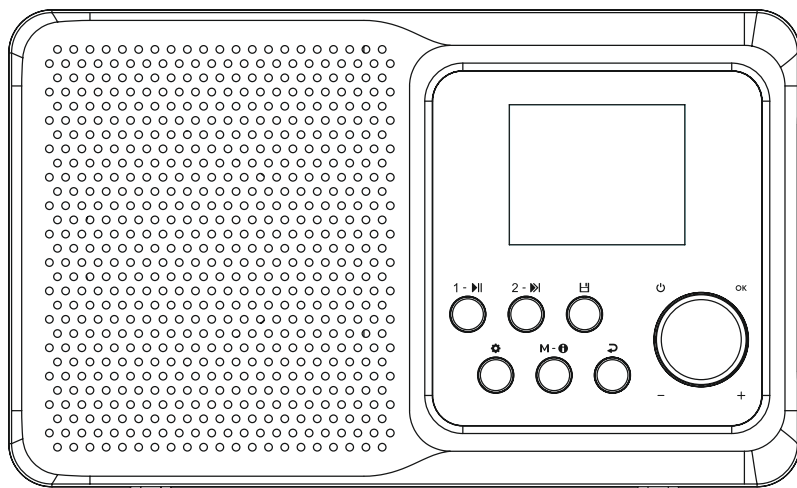


Operating Instructions / Bedienungsanleitung / Mode d'emploi / Instrucciones de uso /
Руководство по эксплуатации / Istruzioni per l'uso / Gebruiksaanwijzing / Οδηγίες χρήσης / Instrukcja obsługi /
Használati útmutató / Návod k použití / Návod na použitie / Manual de instruções / Kullanma kılavuzu /
Manual de utilizare / Bruksanvisning / Käyttöohje / Работна инструкция / Betjeningsvejledning / Bruksanvisning

A

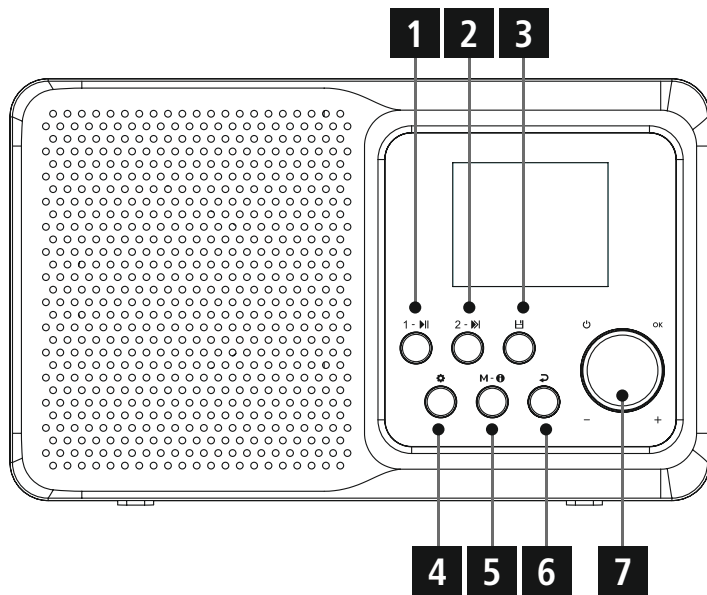

B

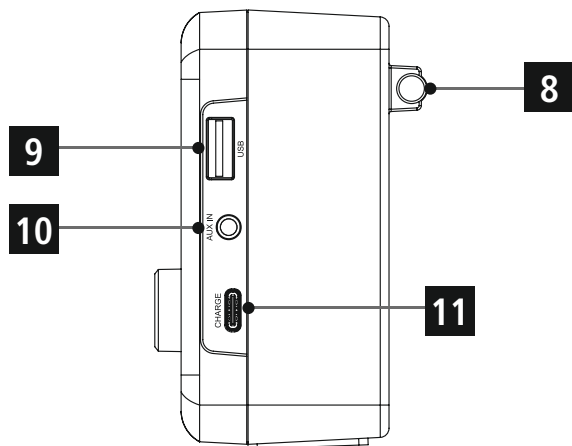



Tekniske data / Technische Daten

Radiomodtager/ Radio Empfänger	DAB ✓	DAB+ ✓	FM ✓	Internet -	Spotify -
Display / Bildschirm	1,77" (4,49 cm) LCD				
Højtaler/ Lautsprecher	Monohøjtaler (2,0") 4Ω/5W				
Ladespænding/ Ladespannung	DC 5,0V / 1,5A				
Frekvensområde/ Frequenzbereich	DAB/DAB+: 174,928-239,2 ~ MHz		FM: 87,5 ~108 MHz		
Følsomhed/ Empfindlichkeit	DAB/DAB+: -97 ~ -99 dBm		FM: -105 ~ -109 dBm		
Strømforbrug/ Stromaufnahme	Betjening	maks. 7,5 W			
Indgange / Anschlüsse	AUX-in 3,5 mm				
Forudindstillinger/ Favoriten	DAB/DAB+: 30	FM: 30			
Codec / Formate	DAB: AAC				
UI-sprog/ UI Sprachen	Engelsk, tysk, fransk, hollandsk, norsk, polsk, spansk, svensk, finsk, portugisisk, slovakisk, tjekkisk				
Pakkens indhold/ Verpackungsinhalt	Digital radio DR5BT, USB-C ladekabel, Quick start-vejledning				
Mål (BxHxD)/ Größe (BxHxT)	156 x 95,2 x 60 mm				
Vægt/ Gewicht	350g				

Forbindelse / Konnektivität

Bluetooth-	modtager (RX): 5.0, A2DP, AVRCP
USB (FAT32 filsystem)	Afspilning: MP3, WAV, WMA



Kontrollementer og skærbilleder

A: Radiobetjeningspanel		
1		Knappen [FORUDINDSTILLET 1] (afspil/pause)
2		Knappen [FORUDINDSTILLET2] (frem)
3		Knappen [FORUDINDSTILLET]
4		Knappen [INDSTILLINGER]
5		Knappen [TILSTAND/INFO]
6		Knappen [TILBAGE]
7		Knappen [TÆND/SLUK]
		Knappen [LYDSTYRKE/ NAVIGATE]
		Knappen [OK/ENTER]
B: Radio set fra siden		
8		Antenne
9		USB-forbindelse
10		Aux-in (3,5 mm)
11		USB-C-stik

Indhold

Indholdsfortegnelse

1. Forklaring af advarselssymboler og bemærkninger	5
2. Pakkens indhold	5
3. Sikkerhedsanvisninger	5
4. Opladning af batteriet	5
5. Opsætning	6
5.1 Netdrift	6
5.2 Generelle bemærkninger vedrørende brug	6
5.3 Sådan tænder og slukker du produktet	6
Tænd/sluk / Standby (netdrift)	6
Tænd/sluk / Standby (batteridrift)	6
5.4 Indledende opsætning	7
5.5 Sprog	7
6. DAB	7
6.1 Søgning / Automatisk søgning	7
6.2 Stationsliste	7
6.3 Redigering af stationsliste	7
6.4 Favoritter	7
6.4.1 Lagring af favoritter	7
6.4.2 Hentning af favoritter	7
7. FM	8
7.1 Søgeindstilling	8
7.2 Automatisk stationsøgning	8
7.3 Favoritter	8
7.3.1 Lagring af favoritter	8
7.3.2 Hentning af favoritter	8
8. AUX IN	8
9. Bluetooth	8
10. Flere indstillinger	8
10.1 Slumring	8
10.2 Tid/dato systemindstillinger	9
10.3 Lyd-equalizer	9
10.4 Belysning	9
10.5 Gendannelse af fabriksindstillinger	9
10.6 Info / softwareversion	9
11. Pleje og vedligeholdelse	9
12. Ansvarsfraskrivelse	9
13. Instruktioner vedrørende bortskaffelse	9
14. Konformitetserklæring	10

Menu structure

DAB

Stationsliste		
Hentning af favoritter		
Gem station		
Søgning		
Manuel søgning		
Tøm		
	Nej	
	Ja	
Belysning		
	Slukning	Altid tændt
		10 sek. – 180 sek.
	Niveau	Lav
		Gennemsnit
		Høj
Indst. af klokkeslæt/dato		
	Indst. af tid/dato	
	Indst. af timesystem	24 timer
		12 timer
	Indst. af datoformat	dd - mm - åååå
		mm - dd - åååå
		åååå - mm - dd
	Urtype	Analog
		Digital
	Aut. update	Ingen update
		Update fra radio
Sleep		
	Fra	
		15 minutter
		30 minutter
		45 minutter
		60 minutter
		1 time 15 minutter
		1 time 30 minutter
		1 time 45 minutter
		2 timer
EQ		
	Normal	
	Klassisk	
	Pop	
	Jazz	
	Rock	
	Medium	
	Soundtrack	
	Meddelelser	



Sprog

- English
- Français
- Deutsch
- Norsk
- Polski
- Español
- Svenska
- Suomi
- Português
- Nederlands
- Slovenščina
- Čeština

Fabriksindstilling

- Nej
- Ja

Systemversion



FM

Hentning af favoritter		
Gem station		
Indstilling for søgning		
	Alle stationer	
	Kraftig sender	
Belysning		
	Slukning	
		Altid tændt
		10 sek. – 180 sek.
	Niveau	
		Lav
		Gennemsnit
		Høj
Indst. af klokkeslæt/dato		
	Indst. af tid/dato	
	Indst. af timesystem	
		24 timer
		12 timer
	Indst. af datoformat	
		dd - mm - åååå
		mm - dd - åååå
		åååå - mm - dd
	Urtype	
		Analog
		Digital
	Aut. update	
		Ingen update
		Update fra radio
Sleep		
	Fra	
	15 minutter	
	30 minutter	
	45 minutter	
	60 minutter	
	1 time 15 minutter	
	1 time 30 minutter	
	1 time 45 minutter	
	2 timer	
EQ		
	Normal	
	Klassisk	
	Pop	
	Jazz	
	Rock	
	Medium	
	Soundtrack	
	Meddelelser	
Sprog		
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Norsk	
	Polski	
	Español	
	Svenska	
	Suomi	
	Português	
	Nederlands	
	Slovenščina	
	Čeština	
Fabriksindstilling		
	Nej	
	Ja	
Systemversion		



Tak, fordi du har valgt et Hama-produkt. Brug god tid på at læse følgende instruktioner og oplysninger fuldstændigt. Opbevar disse instruktioner et sikkert sted til senere brug. Hvis du sælger enheden, bedes du videregive denne betjeningsvejledning til den nye ejer.

1. Forklaring af advarselssymboler og bemærkninger

Advarsel



Dette symbol bruges til at angive sikkerhedsinstruktioner eller til at henlede opmærksomheden på specifikke farer og risici.

Bemærk



Dette symbol bruges til at angive yderligere oplysninger eller vigtige bemærkninger.

Risiko for elektrisk stød



Dette symbol angiver en risiko for elektrisk stød ved berøring af uisolerede produktdele, der kan bære farlig spænding.

2. Pakkens indhold

- Hama "DR5BT"
- USB-C-ladekabel
- Quick reference-guide

3. Sikkerhedsanvisninger

- Produktet er udelukkende beregnet til hjemmebrug, ikke kommercielt brug.
- Brug ikke produktet i områder, hvor elektroniske produkter ikke er tilladt.
- Beskyt produktet mod snavs, fugt og overophedning, og brug det kun i tørre rum.
- Som med alle elektriske produkter bør denne enhed opbevares utilgængeligt for børn.
- Tab ikke produktet, og udsæt det ikke for stød.
- Brug ikke produktet uden for de effektgrænser, der er angivet i specifikationerne.
- Hold emballagematerialet uden for børns rækkevidde på grund af risikoen for kvælning.
- Bortskaf emballagematerialet straks i overensstemmelse med gældende lokale bestemmelser.
- Enheden må ikke modificeres på nogen måde. Hvis du gør det, annulleres garantien.
- Brug kun produktet til det tilsigtede formål.
- Brug ikke produktet i umiddelbar nærhed af varmeapparater, andre varmekilder eller i direkte sollys.
- Brug ikke produktet i fugtige omgivelser, og undgå at sprøjte vand på det.
- Brug kun produktet under moderate klimatiske forhold.
- Batteriet er integreret og kan ikke fjernes.
- Åbn ikke enheden, og betjen den ikke, hvis den bliver beskadiget.

- Batteriet eller produktet må ikke brændes.
- Undlad at manipulere med eller beskadige/opvarme/demontere batterierne / de genopladelige batterier.

Risiko for elektrisk stød



- Åbn ikke enheden, og betjen den ikke, hvis den bliver beskadiget.
- Forsøg ikke selv at servicere eller reparere produktet. Overlad al servicearbejde til kvalificerede eksperter.

4. Opladning af batteriet

Advarsel - Genopladeligt batteri

- Brug kun egnede opladningsenheder eller USB-stik til opladning af produktet.
- Brug ikke defekte opladere eller USB-porte, og forsøg ikke selv at reparere dem.
- Oplad ikke produktet ud over dets kapacitet, og lad ikke batteriet blive helt afladet.
- Undgå opbevaring, opladning og brug ved ekstreme temperaturer og ved ekstremt lavt atmosfærisk tryk (f.eks. i store højder).
- Når batterierne opbevares over længere tid, skal de oplades regelmæssigt (mindst hver tredje måned).

- Produktet indeholder et genopladeligt batteri.
- Oplad produktet helt, inden du bruger det for første gang.
- Slut det medfølgende USB-C-opladningskabel til USB-C-forbindelsen (11) på produktet.
- Slut det ledige stik på USB-C-ladekablet til en passende USB-oplader. For at gøre dette skal du se betjeningsvejledningen for den USB-oplader, du bruger.
- Den faktiske batterilevetid varierer afhængigt af, hvordan du bruger enheden, indstillingerne og de miljømæssige forhold (batterier har en begrænset levetid).

Bemærk – opladningsprocedure



- En fuld opladning tager omkring 8 timer.
- Produktets batteri kan oplades, både når det er tændt og slukket.



5. Opsætning

Bemærk - optimering af modtagelse

- Ved første opstart spørger systemgrænsefladen om det foretrukne sprog. Vælg dit foretrukne sprog.
- En stationsøgning i DAB-driftstilstand startes automatisk, når du tænder for radioen første gang.
- Bemærk venligst:
Træk altid antennen helt ud.
Vi anbefaler, at du justerer antennen lodret for at sikre optimal modtagelse.

5.1 Netdrift

Advarsel - netdrift

- Afbryd produktet fra strømforsyningen ved hjælp af tænd/sluk-kontakten – hvis denne ikke er tilgængelig, skal du tage netledningen ud af stikkontakten.
- Hvis du ikke skal bruge produktet i en længere periode, skal du afbryde det fra lysnettet.
- Slut en passende USB-strømforsyning til højre side af radioen ved hjælp af et USB-C-kabel (11).
- Slut strømforsyningen til en korrekt installeret og let tilgængelig stikkontakt.
- Vent, til radioen er initialiseret helt.
- Tryk på [**NAVIGATION/OK/LYDSTYRKE**] (7) for at tænde radioen.

5.2 Generelle bemærkninger vedrørende brug

Bemærkninger vedrørende brug

- Hvis der skal vælges mellem forskellige knapper (f.eks. **Ja** eller **Nej**), er den aktuelt valgte knap er angivet med **Farve**.
- I menuer, der tilbyder forskellige muligheder (f.eks. **EQ**, **Sprog** og så videre), er den aktuelt valgte mulighed markeret med **✓**.

Navigation og betjening

[**LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION**] (7) har en dobbelt funktion:

- Du kan vælge individuelle menupunkter ved at dreje på [**LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION**] (7) i menuen.
- Tryk på [**LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION**] (7) for at bekræfte dit valg.

Tryk på [**TILBAGE**] (6) for at vende tilbage til det forrige menuniveau.

Justering af lydstyrke

Lydstyrken øges / reduceres ve at dreje på [**LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION**] (7).

Flere oplysninger

Tryk på [**INFO**] (5) for at få vist få vist yderligere oplysninger. De viste oplysninger afhænger af driftstilstanden samt radiostationen, musikfilen osv.

• **Beskrivelse**

Angiver radiostationen, det aktuelle program, indhold, emner osv.

• **Programgenre/land**

Angiver genren (musikstil) og stationens land eller område.

• **Bithastighed**

Den aktuelt modtagne, digitale bithastighed for den modtagne station vises.

• **Codec**

Angiver det kodningsskema, der bruges til at digitalisere data eller signal såsom MP3 eller WMA.

• **Samplingfrekvens**

Specificerer samplinghastigheden eller frekvensen, som lydsignalet polles med (sampling / samplinghastighed) inden for et bestemt tidsrum.

• **Afspilningsbuffer**

Signalstyrken for den modtagne station vises via en bjælke og dens længde.

• **Dags dato**

• **Tid**

• **Fejlrate**

• **Service ikke tilgængelig**

Vises, hvis der i øjeblikket ikke er nogen DAB-modtagelse.

5.3 Sådan tænder og slukker du produktet

Tænd/sluk / Standby (netdrift)

- Tryk på [**☺**] (7) for at tænde radioen.
- Tryk på [**☺**] (7) i ca. 1 sekund for at slukke radioen. (Standby)

Tænd/sluk / Standby (batteridrift)

- Tryk på [**☺**] (7) i ca. 3 sekunder for at tænde radioen.
- Tryk på [**☺**] (7) for at slukke radioen.

Bemærk

- Hvis radioen slukkes helt, når den er i batteritilstand, vil timere, der er blevet indstillet, ikke længere blive taget i betragtning.



5.4 Indledende opsætning

Når du tænder radioen første gang, startes **stationsøgningen** automatisk i DAB-tilstand. Engelsk er standardsproget for radioens menustruktur. Indstil dit ønskede sprog som beskrevet i **5.5. Sprog**.

5.5 Sprog

Fortsæt som følger for at ændre menusproget fra det, der blev valgt ved første opstart:

- Tryk på [**INDSTILLINGER**] (4) for at få adgang til menuen Indstillinger.
- Drej på [**LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION**] (7) for at navigere til menupunktet "Sprog".
- Bekræft dit valg ved at trykke på [**LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION**] (7).
- Vælg dit foretrukne systemsprog ved at dreje [**LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION**] (7).
- Bekræft dette ved at trykke på [**LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION**] (7).

6. DAB

Radioen modtager alle etablerede, digitale radiofrekvenser i området 174 MHz til 240 MHz (bånd III, kanal 5A til 13F).

- Tryk gentagne gange på [**TILSTAND**] (5) for at aktivere DAB-tilstand på radioen.

6.1 Søgning / Automatisk søgning

Den automatiske DAB-kanalsøgning scanner DAB-bånd III for tilgængelige stationer. Efter stationsøgningen gemmes alle interferensfrie stationer i alfabetisk rækkefølge.

Den automatiske DAB-stationssøgning starter automatisk, når DAB-tilstand startes første gang; det indikeres af Scanning... og en statuslinje på displayet.

Fortsæt som følger, hvis du vil starte søgningen igen:

- Tryk på [**INDSTILLINGER**] (4) for at få adgang til menuen Indstillinger.
- Drej på [**LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION**] (7) for at navigere til menupunktet "Søg".
- Bekræft dit valg ved at trykke på [**LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION**] (7).

6.2 Stationsliste

Du kan til enhver tid hente stationslisten i DAB-tilstand. Det kan gøres på to måder.

a)

- Tryk på [**TILBAGE**] (6), og naviger derefter gennem stationslisten ved at dreje på [**LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION**] (7).
- Vælg din foretrukne station og bekræft dit valg ved at trykke på [**LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION**] (7).

b)

- Tryk på [**INDSTILLINGER**] (4) for at få adgang til menuen Indstillinger.
- Drej på [**LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION**] (7) for at navigere til menupunktet "Stationsliste".
- Bekræft dit valg ved at trykke på [**LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION**] (7).
- Vælg den ønskede station ved at dreje på [**LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION**] (7).
- Bekræft dit valg ved at trykke på [**LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION**] (7).

6.3 Redigering af stationsliste

Fortsæt som følger for at fjerne stationer, der i øjeblikket ikke er i modtageområdet, fra din stationsliste:

- Tryk på [**INDSTILLINGER**] (4) for at få adgang til menuen Indstillinger.
- Drej [**LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION**] (7) for at navigere til menupunktet "Tømning".
- Bekræft dit valg ved at trykke på [**LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION**] (7).

Hvis du svarer Ja, vil alle aktuelt utilgængelige stationer blive fjernet fra stationslisten.

6.4 Favoritter

Du kan gemme op til 30 af dine yndlingsstationer for hurtigt og direkte adgang.

6.4.1 Lagring af favoritter

- Indstil den station, du vil gemme på en forudindstillet hukommelsesplads.
- Hvis stationen afspilles, skal du trykke og holde nede i 3 sekunder [**⏸**].
- Skift mellem de forudindstillede stationer ved at dreje på [**LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION**] (7).
- Bekræft dit valg ved at trykke på [**LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION**] (7) for at gemme stationen på den ønskede, forudindstillede favoritstation.

6.4.2 Hentning af favoritter

Tryk på [**⏸**] for at åbne oversigtsvinduet med listen over gemte stationer.

- Naviger til den ønskede, forudindstillede station ved at dreje på [**LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION**] (7).
- Vælg en af favoritterne ved at dreje og trykke på [**LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION**] (7).

Bemærk

- Forudindstillinger kan ikke slettes.
- Hvis alle 30 stationshukommelsespladser er fyldt, og du ønsker at gemme en ny station, skal du vælge en af de besatte pladser. Stationen på denne plads overskrives af den nye station.



7. FM

Tryk gentagne gange på [TILSTAND](5) gentagne gange, og aktiver FM-tilstand på radioen:

7.1 Søgeindstilling

Søgeindstillingen giver dig mulighed for at bestemme, om stationer med lav signalstyrke skal ignoreres under den automatiske søgning.

Fortsæt som følger:

- Tryk på [INDSTILLINGER] (4) for at få adgang til menuen Indstillinger.
- Drej [LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION] (7) for at navigere til menupunktet "Søgeindstilling".
- Bekræft dit valg ved at trykke på [LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION] (7).
- Vælg den ønskede indstilling ved at dreje og trykke på [LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION] (7).
- Vælg **Kun stærke stationer** for kun at stoppe ved stationer med et stærkt signal i den automatiske søgning. Ellers (**Alle stationer**) stopper søgningen ved hver station, for hvilken der modtages et signal.

7.2 Automatisk stationssøgning

- Tryk på [LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION] (7) for at starte den automatiske stationssøgning.
- Radioen stopper søgningen og starter afspilning, når den finder en station.
- Søgningen stopper igen, når der trykkes på [LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION] (7), og den frekvens, der aktuelt vises på displayet, afspilles.

7.3 Favoritter

Du kan gemme op til 30 af dine yndlingsstationer for hurtigt og direkte adgang.

7.3.1 Lagring af favoritter

- Indstil den station, du vil gemme på en forudindstillet hukommelsesplads.
- Hvis stationen afspilles, skal du trykke på og holde [] på forsiden af radioen nede i 3 sekunder.
- Skift mellem de forudindstillede stationer ved at dreje på [LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION] (7).
- Bekræft dit valg ved at trykke på [LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION] (7) for at gemme stationen på den ønskede, forudindstillede favoritstation.

7.3.2 Hentning af favoritter

Tryk på [] for at åbne oversigtsvinduet med listen over gemte stationer.

- Naviger til den ønskede, forudindstillede station ved at dreje på [LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION] (7).
- Bekræft dit valg ved at trykke på [LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION] (7).

Bemærk



- Forudindstillinger kan ikke slettes.
- Hvis alle 30 stationshukommelsespladser er fyldt, og du ønsker at gemme en ny station, skal du vælge en af de besatte pladser. Stationen på denne plads overskrives af den nye station.

8. AUX IN

AUX IN-tilstand giver mulighed for etablering af en kablet forbindelse

mellem en anden lydkilde og denne enhed. Lydstyrken kan styres via denne radio. Alle anden betjening udføres via den tilsluttede lydkilde.

9. Bluetooth

Når Bluetooth-tilstand aktiveres første gang, er radioen straks i "Parringstilstand" og synlig for andre enheder. Du kan derfor parre radioen med for eksempel din smartphone og begynde at sende fra den relevante kildeenhed. Hvis radioen allerede er parret med en smartphone, oprettes forbindelsen automatisk, næste gang Bluetooth-tilstand aktiveres.

10. Flere indstillinger

10.1 Slumring

Radioen har en timerfunktion som skifter radioen til standby-tilstand efter en foruddefineret varighed.

Fortsæt som følger:

- Tryk på [INDSTILLINGER] (4) for at få adgang til menuen Indstillinger.
- Drej på [LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION] (7) for at navigere til menupunktet "Slumring".
- Bekræft dit valg ved at trykke på [LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION] (7).
- Vælg den ønskede indstilling ved at dreje og trykke på [LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION] (7).



10.2 Tid/dato systemindstillinger

Tid og dato kan enten indstilles manuelt eller hentes fra forskellige kilder (DAB/FM). Tids- og datoformatet kan også indstilles.

10.3 Lyd-equalizer

Her kan du vælge mellem foruddefinerede equalizer-indstillinger for enheden eller foretage dine egne indstillinger.

10.4 Belysning

Du kan justere skærmens lysstyrke i tilstanden Til (Lav/Medium/Høj).

En timer kan indstilles til standby, efter hvilket tidsrum (10 sek. / 20 sek. / 30 sek. / 40 sek. osv.), lysstyrken bør dæmpes lidt, så snart enheden er i standby-tilstand.

Alternativt kan lysstyrken i standby-tilstand indstilles, så displayet er lige lyst i tilstanden Til og i standby-tilstand.

- Tryk på [**INDSTILLINGER**] (4) for at få adgang til menuen Indstillinger.
- Drej [**LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION**] (7) for at navigere til menupunktet "Belysning". Bekræft dit valg ved at trykke på [**LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION**] (7).
- Vælg nu den ønskede indstilling, og bekræft dit valg ved at trykke på [**LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION**] (7).

10.5 Gendannelse af fabriksindstillinger

- Tryk på [**INDSTILLINGER**] (4) for at få adgang til menuen Indstillinger.
- Drej på [**LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION**] (7) for at navigere til menupunktet "Fabriksindstillinger".
- Bekræft dit valg ved at trykke på [**LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION**] (7).

Bekræft følgende prompt med **Ja** for at nulstille radioen til fabriksindstillingerne.

Alle tidligere indstillinger slettes.

Bemærk

- Nulstilling til fabriksindstillingerne kan afhjælpe nogle problemer og funktionsfejl.
- Men alle tidligere indstillinger såsom favoritter og stationslister slettes permanent.

10.6 Info / softwareversion

Fortsæt som følger for at få radioen til at vise oplysninger om dens software:

- Tryk på [**INDSTILLINGER**] (4) for at få adgang til menuen Indstillinger.
- Drej på [**LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION**] (7) for at navigere til menupunktet "Systemversion".
- Bekræft dit valg ved at trykke på [**LYDSTYRKE/VALG/NAVIGATION**] (7).

11. Pleje og vedligeholdelse

Bemærk

Tag enhedens stik ud af stikkontakten før rengøring og under længere perioder uden brug.

- Rengør kun dette produkt med en fnugfri, let fugtig klud, og brug ikke skræppe rengøringsmidler.
- Hvis du ikke planlægger at bruge produktet i en længere periode, skal du slukke for enheden og afbryde den fra strømforsyningen. Opbevar det på et rent, tørt sted væk fra direkte sollys.

12. Ansvarsfraskrivelse

Hama GmbH & Co KG påtager sig intet ansvar og giver ingen garanti for skader som følge af ukorrekt installation/montering, forkert brug af produktet eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningen og/eller sikkerhedsbemærkningerne.

13. Instruktions vedrørende bortskaffelse

Bemærkning om miljøbeskyttelse:



Efter implementeringen af de europæiske direktiver 2012/19/EU og 2006/66/EU i de nationale retssystemer, gælder følgende: Elektriske og elektroniske enheder samt batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Forbrugere er ved lov forpligtet til at returnere elektriske og elektroniske apparater samt batterier til de udpegede, offentlige indsamlingssteder eller til salgsstedet ved udløbet af deres levetid. Detaljerede oplysninger om dette emne er defineret i det pågældende lands nationale lovgivning. Tilstedeværelsen af ovenstående symbol på produktet, betjeningsvejledningen eller pakken indikerer, at produktet er underlagt disse regler. Ved genbrug, genanvendelse af materialer eller andre former for brug af gamle enheder/batterier yder du et vigtigt bidrag til at beskytte vores miljø.



14. Konformitetserklæring

CE Hama GmbH & Co KG erklærer hermed, at radioudstyrstypen [00054255] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-konformitetserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<https://uk.hama.com> ➔ 🔍 ➔ 00054255 ➔ Downloads

Begrænsning af eksponering for elektromagnetiske felter



Denne enhed er beregnet til brug i en afstand på mindst 20 cm fra brugerens eller omkringstående krop. Denne enhed må ikke bæres på kroppen.

Frekvensbånd	Bluetooth: 2,402-2,480 GHz
Maksimal overført radiofrekvenseffekt	2,09 dBm (EIRP)




hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim/Germany
www.hama.com

Service & Support

 www.hama.com

 +49 9091 502-0

D

GB



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.