


00054255  
(DR5BT)

# hama


## Digital Radio

## Digital-Radio

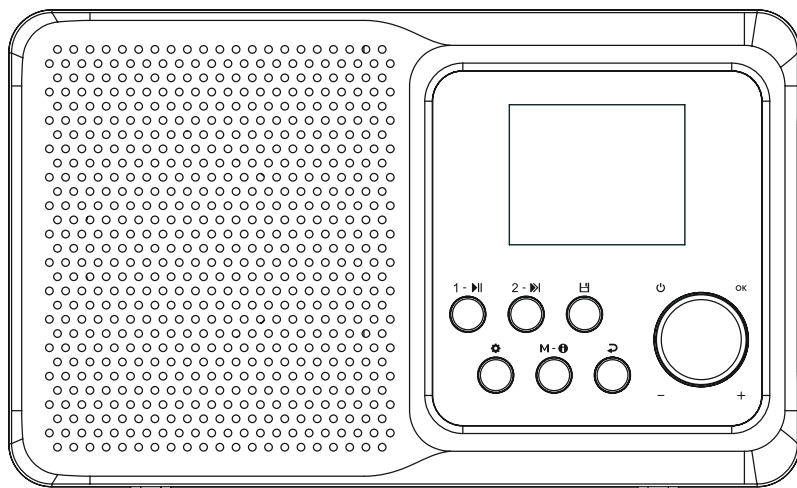


Operating Instructions / Bedienungsanleitung / Mode d'emploi / Instrucciones de uso /  
Руководство по эксплуатации / Istruzioni per l'uso / Gebruiksaanwijzing / Οδηγίες χρήσης / Instrukcja obsługi /  
Használati útmutató / Návod k použití / Návod na použitie / Manual de instruções / Kullanma kılavuzu /  
Manual de utilizare / Bruksanvisning / Käyttöohje / Работна инструкция / Betjeningsvejledning / Bruksanvisning

**A**

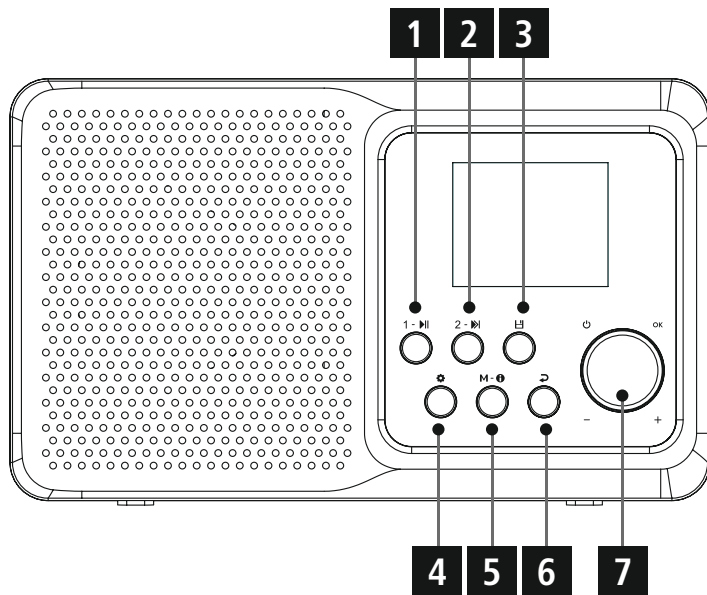

**B**

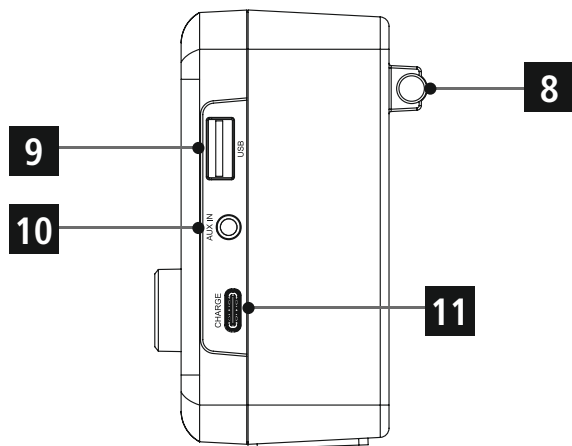



## Technical data / Technische gegevens

<b>Radio Receiver/</b> Radio-ontvanger	DAB ✓	DAB+ ✓	FM ✓	Internet -	Spotify -
<b>Display /</b> Beeldscherm	1.77" (4,49cm) LCD				
<b>Speaker/</b> Luidspreker	Monoluidspreker (2,0") 4Ω/5W				
<b>Charging voltage/</b> Oplaadspanning	DC 5,0V / 1,5A				
<b>Frequency range/</b> Frequentiebereik	DAB/DAB+: 174.928-239,2 ~ MHz		FM: 87.5 ~ 108 MHz		
<b>Sensitivity/</b> Gevoeligheid	DAB/DAB+: -97 ~ -99 dBm		FM: -105 ~ -109 dBm		
<b>Power consumption/</b> Stroomverbruik	Gebruik	max. 7,5 W			
<b>Input /</b> Aansluitingen	AUX-in 3,5 mm				
<b>Presets/</b> Favorieten	DAB/DAB+: 30	FM: 30			
<b>Codec /</b> Formaat	DAB: AAC				
<b>UI Languages/</b> UI-talen	Engels, Duits, Frans, Nederlands, Noors, Pools, Spaans, Zweeds, Fins, Portugees, Slowaaks, Tsjechisch				
<b>Package Content/</b> Inhoud van de verpakking	Digitale radio DR5BT, USB-C oplaadkabel, snelstarthandleiding				
<b>Dimensions (WxHxD)/</b> Afmetingen (BxHxD)	156 x 95,2 x 60 mm				
<b>Weight/</b> Gewicht	350g				

## Connectivity / verbindingsmogelijkheden

<b>Bluetooth</b>	ontvanger (RX): 5.0, A2DP, AVRCP
<b>USB</b> (FAT32-bestandssysteem)	Weergave: MP3, WAV, WMA



## Bedieningselementen en displays

A: Radiobedieningspaneel		
1		[PRESET 1]-knop (Afspelen/pauzeren)
2		[PRESET2]-knop (volgende)
3		[PRESET]-knop
4		[SETTINGS]-knop
5		[MODE/INFO]-knop
6		[BACK]-knop
7		[POWER]-knop
		[VOLUME/NAVIGATIVE]-knop
		[OK/ENTER]-knop

B: Zijaanzicht radio		
8		Antenne
9		USB-aansluiting
10		Aux-in (3,5 mm)
11		USB-C aansluiting

 Inhoud

## Inhoud

1. Uitleg van waarschuwingssymbolen en opmerkingen	5
2. Inhoud van de verpakking	5
3. Veiligheidsinstructies	5
4. De accu opladen	5
5. Instelling	6
5.1 Netvoeding	6
5.2 Algemene opmerkingen over het gebruik	6
5.3 In-/uitschakelen	7
Aan / uit / stand-by (netvoeding)	7
Aan / uit / stand-by (batterijvoeding)	7
5.4 Eerste installatie	7
5.5 Taal	7
6. DAB	7
6.1 Zoeken / Automatisch zoeken	7
6.2 Zenderlijst	8
6.3 Zenderlijst bewerken	8
6.4 Favorieten	8
6.4.1 Favorieten opslaan	8
6.4.2 Favorieten ophalen	8
7. FM	8
7.1 Zoekinstelling	8
7.2 Automatisch zenders zoeken	9
7.3 Favorieten	9
7.3.1 Favorieten opslaan	9
7.3.2 Favorieten ophalen	9
8. AUX IN	9
9. Bluetooth	9
10. Meer instellingen	9
10.1 Slaap	9
10.2 Systeeminstellingen tijd/datum	9
10.3 Audio-equalizer	9
10.4 Verlichting	9
10.5 Reset naar fabrieksinstellingen	10
10.6 Info / softwareversie	10
11. Verzorging en onderhoud	10
12. Garantie-disclaimer	10
13. Instructies voor verwijdering	10
14. Conformiteitsverklaring	10

## Menustructuur

### DAB

Zenderlijst		
Favorieten oproepen		
Zenders opslaan		
Zoeken		
Handmatig zoeken		
Leegmaken		
	Nee	
	Ja	
Verlichting		
	Uitschakelen	Altijd aan
		10 sec. - 180 sec.
	Niveau	Laag
		Gemiddeld
		Hoog
Tijd/datum		
	Tijd/datum inst.	
	Uursysteem inst.	24 uur
		12 uur
	Datumformaat inst.	dd - mm - jjjj
		mm - dd - jjjj
		jjjj - mm - dd
	Tijdstijl	Analoog
		Digitaal
	Autom. update	Geen update
		Update door radio
Slaap		
	Uit	
		15 minuten
		30 minuten
		45 minuten
		60 minuten
		1 uur 15 minuten
		1 uur 30 minuten
		1 uur 45 minuten
		2 uur
EQ		
	Normaal	
	Klassiek	
	Pop	
	Jazz	
	Rock	
	Gemiddeld	
	Soundtrack	
	Nieuws	



---

Taal

English

Français

Deutsch

Norsk

Polski

Español

Svenska

Suomi

Português

Nederlands

Slovenščina

Čeština

Fabrieksinstellingen

Nee

Ja

Systeemversie



**FM**

Favorieten oproepen	
Zenders opslaan	
Zoekinstellingen	
	Alle zenders
	Sterke zenders
Verlichting	
	Uitschakelen
	Altijd aan
	10 sec. - 180 sec.
	Niveau
	Laag
	Gemiddeld
	Hoog
Tijd/datum	
	Tijd/datum inst.
	Uursysteem inst.
	24 uur
	12 uur
	Datumformaat inst.
	dd - mm - jjjj
	mm - dd - jjjj
	jjjj - mm - dd
	Tijdstijl
	Analoog
	Digitaal
	Autom. update
	Geen update
	Update door radio
Slaap	
	Uit
	15 minuten
	30 minuten
	45 minuten
	60 minuten
	1 uur 15 minuten
	1 uur 30 minuten
	1 uur 45 minuten
	2 uur
EQ	
	Normaal
	Klassiek
	Pop
	Jazz
	Rock
	Gemiddeld
	Soundtrack
	Nieuws
Taal	
	English
	Français
	Deutsch
	Norsk
	Polski
	Español
	Svenska
	Suomi
	Português
	Nederlands
	Slovenščina
	Čeština
Fabriekinstellingen	
	Nee
	Ja
Systeemversie	



Bedankt voor het kiezen van een Hama product. Neem de tijd en lees de volgende instructies en informatie volledig door. Bewaar deze instructies op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Als u het apparaat verkoopt, geef deze gebruiksaanwijzing dan door aan de nieuwe eigenaar.

## 1. Uitleg van waarschuwingssymbolen en opmerkingen

### Waarschuwing



Dit symbool wordt gebruikt om veiligheidsinstructies aan te geven of om uw aandacht te vestigen op specifieke gevaren en risico's.

### Opmerking



Dit symbool wordt gebruikt om aanvullende informatie of belangrijke opmerkingen aan te geven.

### Risico op elektrische schokken



Dit symbool duidt op een risico op elektrische schokken door het aanraken van ongeïsoleerde productonderdelen die onder gevaarlijke spanning kunnen staan.

## 2. Inhoud van de verpakking

- Hama "DR5BT"
- USB-C oplaadkabel
- Snelle referentietijd

## 3. Veiligheidsinstructies

- Het product is alleen bedoeld voor particulier, niet-commercieel gebruik.
- Gebruik het product niet op plaatsen waar elektronische producten niet zijn toegestaan.
- Bescherm het product tegen vuil, vocht en oververhitting en gebruik het alleen in droge ruimtes.
- Zoals met alle elektrische producten moet dit apparaat buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan grote schokken.
- Gebruik het product niet buiten de vermogenslimieten die in de specificaties worden aangegeven.
- Houd het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen vanwege het risico op verstikking.
- Voer het verpakkingsmateriaal onmiddellijk af volgens de plaatselijk geldende voorschriften.
- Wijzig het apparaat op geen enkele manier. Als u dit doet, vervalt de garantie.
- Gebruik het product alleen voor het beoogde doel.
- Gebruik het product niet in de directe omgeving van verwarmingstoestellen, andere warmtebronnen of in direct zonlicht.
- Gebruik het product niet in een vochtige omgeving en voorkom dat er water op spat.
- Gebruik het artikel alleen onder gematigde klimaatomstandigheden.

- De accu is geïntegreerd en kan niet worden verwijderd.
- Open het apparaat niet en gebruik het niet meer als het beschadigd is.
- Verbrand de accu of het product niet.
- De batterijen/oplaadbare accu's niet manipuleren of beschadigen/verhitten/demonteren.

### Risico op elektrische schokken



- Open het apparaat niet en gebruik het niet meer als het beschadigd is.
- Probeer het product niet zelf te repareren of onderhouden. Laat alle servicewerkzaamheden over aan gekwalificeerde experts.

## 4. De accu opladen

### Waarschuwing - oplaadbare accu

- Gebruik alleen geschikte oplaadapparaten of USB-poorten om het product op te laden.
- Gebruik geen defecte opladers of USB-poorten en probeer ze niet te repareren.
- Overlaad het product niet en laat de batterij niet volledig ontladen.
- Vermijd opslag, opladen en gebruik bij extreme temperaturen en bij extreem lage atmosferische druk (zoals op grote hoogten).
- Bij langdurige opslag moeten accu's regelmatig worden opgeladen (minstens om de drie maanden).
- Het product bevat een oplaadbare accu.
- Laad het product één keer volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt.
- Sluit de meegeleverde USB-C oplaadkabel aan op de USB-C aansluiting (11) op het product.
- Sluit de vrije stekker van de USB-C oplaadkabel aan op een geschikte USB-oplader. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de USB-lader die u gebruikt.
- De werkelijke levensduur van de accu hangt af van hoe u het apparaat gebruikt, de instellingen en de omgevingsomstandigheden (accu's hebben een beperkte levensduur).





### Opmerking - laadprocedure



- Een volledige oplaadcyclus duurt ongeveer 8 uur.
- De accu van het product kan zowel in- als uitgeschakeld worden opgeladen.

## 5. Instelling

### Opmerking - ontvangst optimaliseren



- Bij de eerste keer opstarten vraagt de interface van het systeem naar de voorkeurstaal. Selecteer de taal van uw voorkeur.
- Het zoeken naar zenders in de DAB-bedieningsmodus wordt automatisch gestart wanneer u de radio voor het eerst inschakelt.
- Let op:  
Trek de antenne altijd helemaal uit.  
We raden u aan de antenne verticaal af te stellen voor een optimale ontvangst.

### 5.1 Netvoeding

#### Waarschuwing - netvoeding



- Koppel het product los van de netvoeding met de Aan/Uit-schakelaar - als deze niet beschikbaar is, haal dan de stekker uit het stopcontact.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het product langere tijd niet gebruikt.
- Sluit een geschikte USB-voeding aan op de rechterkant van de radio met behulp van een USB-C-kabel (11).
- Sluit de voeding aan op een goed geïnstalleerd en gemakkelijk bereikbaar stopcontact.
- Wacht tot de radio volledig geïnitieerd is.
- Druk op **[NAVIGATION/OK/VOLUME]** (7) om de radio in te schakelen.

### 5.2 Algemene opmerkingen over het gebruik

#### Opmerkingen over het gebruik



- Als er een keuze moet worden gemaakt uit verschillende knoppen (zoals **Ja** of **Nee**), wordt de momenteel geselecteerde knop aangegeven met **Kleur**.
- In menu's met verschillende opties (zoals **EQ**, **Taal** etc.) wordt de momenteel geselecteerde optie gemarkeerd met ✓.

### Navigatie en bediening

**[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) heeft een dubbele functie:

- Door aan **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) te draaien in het menu kunt u individuele menu-onderdelen selecteren.
- Door op **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) te drukken, bevestigt u uw keuze.

Druk op **[BACK]** (6) om terug te keren naar het vorige menuniveau.

### Volume aanpassen

Door aan **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) te draaien, verhoogt/verlaagt u het volume.

### Aanvullende informatie

Druk op **[INFO]**(5) om aanvullende informatie weer te geven. De getoonde informatie is afhankelijk van de werkingsmodus en de radiozender, het muziekbestand etc.

#### • Beschrijving

Geeft de radiozender, het huidige programma, inhoud, onderwerpen etc. aan.

#### • Programmagenre/land

Geeft het genre (muziekstijl) en het land of de regio van de zender aan.

#### • Bitsnelheid

De huidige ontvangen digitale bitsnelheid van de ontvangen zender wordt weergegeven.

#### • Codec

Specificeert het coderingsschema dat wordt gebruikt om de gegevens of het signaal te digitaliseren, zoals MP3 of WMA.

#### • Bemonsteringsfrequentie

Specificeert de bemonsteringsfrequentie, of de frequentie waarmee het audiosignaal wordt gepolst (bemonstering / sample rate) binnen een bepaalde tijdsperiode.

#### • Afspeelbuffer

De signaalsterkte van de ontvangen zender wordt weergegeven via een balk en de lengte ervan.

#### • De datum van vandaag

#### • Time

#### • Foutenpercentage

#### • Service niet beschikbaar



---

Wordt weergegeven als er momenteel geen DAB-ontvangst is.

### 5.3 In-/uitschakelen

#### Aan / uit / stand-by (netvoeding)

- Druk op [⏻] (7) om de radio in te schakelen.
- Druk gedurende ongeveer 1 seconde op [⏻] (7) om de radio uit te schakelen. (Stand-by)

#### Aan / uit / stand-by (batterijvoeding)

- Druk gedurende ongeveer 3 seconden op [⏻] (7) om de radio in te schakelen.
- Druk op [⏻] (7) om de radio uit te schakelen.

#### Opmerking



- Als de radio volledig wordt uitgeschakeld in de accommodus, wordt er geen rekening meer gehouden met timers die zijn ingesteld.

### 5.4 Eerste installatie

Wanneer u de radio voor het eerst inschakelt, wordt het **zender zoeken** automatisch gestart in de DAB-bediensmodus. Engels is de standaardtaal voor de menustructuur van de radio.

Stel de gewenste taal in zoals beschreven in **5.5. Taal**.

### 5.5 Taal

Ga als volgt te werk om de menutaal te wijzigen ten opzichte van de taal die bij de eerste keer opstarten werd geselecteerd:

- Druk op [SETTINGS] (4) om het menu met de instellingen te openen.
- Draai aan [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (7) om naar het taal-menuonderdeel "Language" te gaan.
- Bevestig uw selectie door op [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (7) te drukken.
- Selecteer de gewenste systeemtaal door te draaien aan [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (7).
- Bevestig dit door op [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (7) te drukken.

### 6. DAB

De radio ontvangt alle vastgestelde digitale radiofrequenties in het bereik van 174 MHz tot 240 MHz (band III, kanaal 5A tot 13F).

- Druk herhaaldelijk op [MODUS] (5) om de DAB-functie op de radio te activeren.

### 6.1 Zoeken / Automatisch zoeken

De automatische DAB-kanaalzoekfunctie scant de DAB-band III voor beschikbare zenders. Na het zoeken naar zenders worden alle storingsvrije zenders in alfabetische volgorde opgeslagen.

Het automatisch zoeken naar DAB-zenders start automatisch wanneer de DAB-modus voor de eerste keer



wordt gestart; dit wordt aangegeven door Scanning... (Zoeken) en een statusbalk op het display. Als u het zoeken opnieuw wilt starten, gaat u als volgt te werk:

- Druk op **[SETTINGS]** (4) om het menu met de instellingen te openen.
- Draai aan **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) om naar het zoek-menuonderdeel "Search" te gaan.
- Bevestig uw selectie door op **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) te drukken.

## 6.2 Zenderlijst

U kunt de zenderlijst in DAB-modus op elk moment oproepen. Er zijn twee opties om dit te doen.

### a)

- Druk op **[VORIGE]** (6) en navigeer vervolgens door de zenderlijst door aan **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) te draaien.
- Selecteer de zender van uw voorkeur en bevestig uw keuze door op **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) te drukken.

### b)

- Druk op **[SETTINGS]** (4) om het menu met de instellingen te openen.
- Draai aan **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) om naar het menuonderdeel "Station list" te gaan.
- Bevestig uw selectie door op **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) te drukken.
- Selecteer de gewenste zender door aan **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) te draaien.
- Bevestig uw selectie door op **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) te drukken.

## 6.3 Zenderlijst bewerken

Ga als volgt te werk om zenders die zich momenteel niet in het ontvangstgebied bevinden uit uw zenderlijst te verwijderen:

- Druk op **[SETTINGS]** (4) om het menu met de instellingen te openen.
- Draai aan **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) om naar het menuonderdeel "Empty" te gaan.
- Bevestig uw selectie door op **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) te drukken.

Als u Ja antwoordt, worden alle momenteel niet beschikbare zenders verwijderd uit de zenderlijst.

## 6.4 Favorieten

U kunt tot 30 van uw favoriete zenders opslaan voor snelle en directe toegang.

### 6.4.1 Favorieten opslaan

- Stel de zender in die u wilt opslaan in een preset-

geheugenplaats.

- Als de zender wordt weergegeven, houd dan gedurende 3 seconden **[LJ]** ingedrukt.
- Schakel tussen de voorkeurszenders door aan **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) te draaien.
- Bevestig uw keuze door op **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) te drukken om de zender op te slaan onder de gewenste voorkeurszender (preset).

### 6.4.2 Favorieten ophalen

Druk op **[LJ]** om het overzichtsvenster met de lijst van opgeslagen zenders te openen.

- Navigeer naar de gewenste voorkeurszender (preset) door aan **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) te draaien.
- Selecteer een van de favorieten door te draaien en op **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) te drukken.

### Opmerking

- Presets kunnen niet worden verwijderd.
- Als alle 30 geheugenplaatsen voor zenders gevuld zijn en u een nieuwe zender wilt opslaan, kies dan een van de bezette geheugenplaatsen. De zender op deze plaats wordt overschreven met de nieuwe zender.

## 7. FM

Nadat u herhaaldelijk op **[MODE]**(5) hebt ingedrukt, activeert u de FM-bedieningsmodus op de radio:

### 7.1 Zoekinstelling

Met de zoekinstelling kunt u bepalen of zenders met een lage signaalsterkte genegeerd worden tijdens het automatisch zoeken.

Ga als volgt te werk:

- Druk op **[SETTINGS]** (4) om het menu met de instellingen te openen.
- Draai aan **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) om naar het menuonderdeel "Search setting" met de zoekinstellingen te gaan.
- Bevestig uw selectie door op **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) te drukken.
- Selecteer de gewenste instelling door te draaien en op **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) te drukken.
- Selecteer **Alleen sterke zenders** om alleen te stoppen bij zenders met een sterk signaal in de automatische zoekfunctie. Anders (**Alle zenders**) stopt het zoeken bij elke zender waarvoor een signaal wordt ontvangen.



## 7.2 Automatisch zenders zoeken

- Druk op **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) om automatisch zenders te zoeken.
- De radio stopt met zoeken en begint met afspelen wanneer hij een zender heeft gevonden.
- Als u nogmaals op **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) drukt, stopt het zoeken. De frequentie die momenteel op het scherm wordt weergegeven, wordt afgespeeld.

## 7.3 Favorieten

U kunt tot 30 van uw favoriete zenders opslaan voor snelle en directe toegang.

### 7.3.1 Favorieten opslaan

- Stel de zender in die u wilt opslaan in een preset-geheugenplaats.
- Als de zender speelt, houd dan **[H]** op de voorkant van de radio gedurende 3 seconden ingedrukt.
- Schakel tussen de voorkeurszenders door aan **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) te draaien.
- Bevestig uw keuze door op **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) te drukken om de zender op te slaan onder de gewenste voorkeurszender (preset).

### 7.3.2 Favorieten ophalen

Druk op **[H]** om het overzichtsvenster met de lijst van opgeslagen zenders te openen.

- Navigeer naar de gewenste voorkeurszender (preset) door aan **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) te draaien.
- Bevestig uw selectie door op **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) te drukken.

### Opmerking



- Presets kunnen niet worden verwijderd.
- Als alle 30 geheugenplaatsen voor zenders gevuld zijn en u een nieuwe zender wilt opslaan, kies dan een van de bezette geheugenplaatsen. De zender op deze plaats wordt overschreven met de nieuwe zender.

## 8. AUX IN

De AUX IN-modus maakt een bekabelde aansluiting mogelijk die tot stand worden gebracht tussen een andere audiobron en dit apparaat. Het volume kan worden geregeld via deze radio. Alle andere handelingen worden uitgevoerd via de aangesloten audiobron.

## 9. Bluetooth

Wanneer de Bluetooth-modus voor de eerste keer wordt ingeschakeld, staat de radio onmiddellijk in de "Koppelingsmodus" en is hij zichtbaar voor andere apparaten. U kunt de radio dus bijvoorbeeld koppelen aan uw smartphone en beginnen met de overdracht vanaf het relevante bronapparaat. Als de radio al gekoppeld is aan een smartphone, wordt de volgende keer dat de Bluetooth-modus wordt ingeschakeld, de verbinding automatisch tot stand gebracht.

## 10. Meer instellingen

### 10.1 Slaap

De radio heeft een timerfunctie die de radio in stand-bymodus schakelt na een vooraf gedefinieerde tijdsduur.

Ga als volgt te werk:

- Druk op **[SETTINGS]** (4) om het menu met de instellingen te openen.
- Draai aan **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) om naar het menuonderdeel "Sleep" te gaan.
- Bevestig uw selectie door op **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) te drukken.
- Selecteer de gewenste instelling door te draaien en op **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) te drukken.

### 10.2 Systeeminstellingen tijd/datum

De tijd en datum kunnen handmatig worden ingesteld of via verschillende bronnen worden verkregen (DAB/FM). De tijd- en datumnotatie kan ook worden ingesteld.

### 10.3 Audio-equalizer

Hier kunt u kiezen uit vooraf gedefinieerde equalizerinstellingen voor het apparaat of uw eigen instellingen maken.

### 10.4 Verlichting

U kunt de helderheid van het scherm aanpassen in de Aan-modus (Laag/Gemiddeld/Hoog).

Voor stand-by kan een timer worden ingesteld. Na welke tijd (10 sec / 20 sec / 30 sec / 40 sec, etc.) moet de helderheid lichtjes worden gedimd zodra het apparaat in stand-by staat.

Als alternatief kan de helderheid in stand-bymodus zo worden ingesteld dat het scherm even helder is in de modus Aan als in stand-bymodus.

- Druk op **[SETTINGS]** (4) om het menu met de instellingen te openen.
- Draai aan **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) om naar het menuonderdeel "Lighting" te gaan. Bevestig uw selectie door op **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) te



drukken.

- Selecteer nu de gewenste instelling en bevestig uw keuze door op **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) te drukken.

### 10.5 Reset naar fabrieksinstellingen

- Druk op **[SETTINGS]** (4) om het menu met de instellingen te openen.
- Draai aan **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) om naar het menuonderdeel "Factory settings" met de fabrieksinstellingen te gaan.
- Bevestig uw selectie door op **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) te drukken.

Bevestig de volgende vraag met **Ja** om de radio te resetten naar de fabrieksinstellingen.

Alle eerder gemaakte instellingen worden verwijderd.

#### Opmerking



- De fabrieksinstellingen herstellen kan sommige problemen en storingen verhelpen.
- Alle eerder gemaakte instellingen, zoals favorieten en de zenderlijsten, worden echter permanent verwijderd.

### 10.6 Info / softwareversie

Ga als volgt te werk om de radio informatie over de software te laten weergeven:

- Druk op **[SETTINGS]** (4) om het menu met de instellingen te openen.
- Draai aan **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) om naar het menuonderdeel "System version" te gaan.
- Bevestig uw selectie door op **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (7) te drukken.

### 11. Verzorging en onderhoud

#### Opmerking



Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt en als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

- Reinig dit product alleen met een pluisvrije, licht vochtige doek en gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.
- Als u van plan bent het product langere tijd niet te gebruiken, schakelt u het apparaat uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Bewaar het op een schone, droge plaats uit de buurt van direct zonlicht.

### 12. Garantie-disclaimer

Hama GmbH & Co KG is niet aansprakelijk en geeft geen garantie voor schade die ontstaat door ondeskundige installatie/montage, ondeskundig gebruik van het product of het niet in acht nemen van de technische handleiding en/of veiligheidsvoorschriften.

### 13. Instructies voor verwijdering

#### Opmerking over milieubescherming:



Na de implementatie van de Europese Richtlijnen 2012/19/EU en 2006/66/EU in de nationale rechtssystemen, geldt het volgende: Elektrische en elektronische apparaten en batterijen/accu's mogen niet samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht om elektrische en elektronische apparaten en batterijen/accu's aan het einde van hun levensduur in te leveren bij de aangewezen openbare inzamelpunten of bij het verkooppunt. Gedetailleerde informatie over dit onderwerp is vastgelegd in de nationale wetgeving van het betreffende land. De aanwezigheid van bovenstaand symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking geeft aan dat het product onderhevig is aan deze regelgeving. Door oude apparaten/batterijen te recyclen, de materialen te hergebruiken of op een andere manier te gebruiken, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

### 14. Conformiteitsverklaring



Hama GmbH & Co KG verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type **[00054255]** voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://nl.hama.com> ➔ 🔍 ➔ **00054255** ➔ Downloads

#### Blootstelling aan elektromagnetische velden beperken



Dit apparaat is bedoeld voor gebruik op een afstand van ten minste 20 cm van het lichaam van de gebruiker of personen in de buurt. Dit apparaat mag niet op het lichaam gedragen worden.

Frequentieband(en)	Bluetooth: 2.402 - 2.480 GHz
Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen	2,09 dBm (EIRP)




# ***hama***

**Hama GmbH & Co KG**  
86652 Monheim / Germany  
[www.hama.com](http://www.hama.com)

## **Service & Support**

 [www.hama.com](http://www.hama.com)

 +49 9091 502-0

**D**

**GB**



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.