


00054255
(DR5BT)

hama


Digital Radio

Digital-Radio

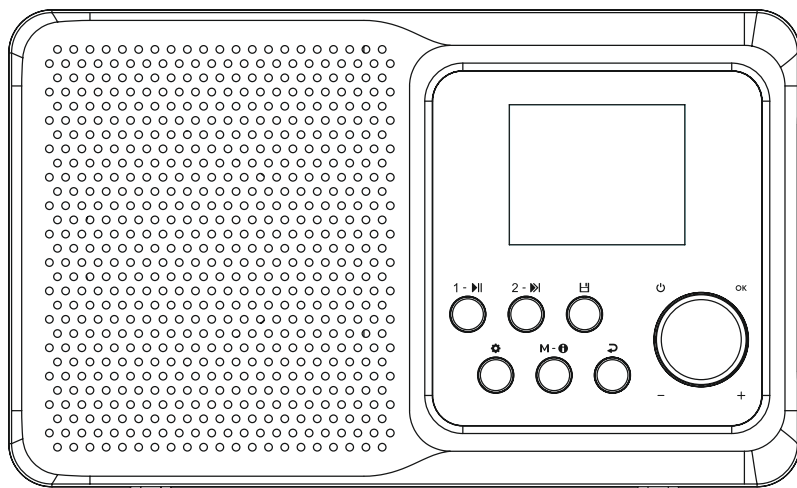


Operating Instructions / Bedienungsanleitung / Mode d'emploi / Instrucciones de uso /
Руководство по эксплуатации / Istruzioni per l'uso / Gebruiksaanwijzing / Οδηγίες χρήσης / Instrukcja obsługi /
Használati útmutató / Návod k použití / Návod na použitie / Manual de instruções / Kullanma kılavuzu /
Manual de utilizare / Bruksanvisning / Käyttöohje / Работна инструкция / Betjeningsvejledning / Bruksanvisning

A

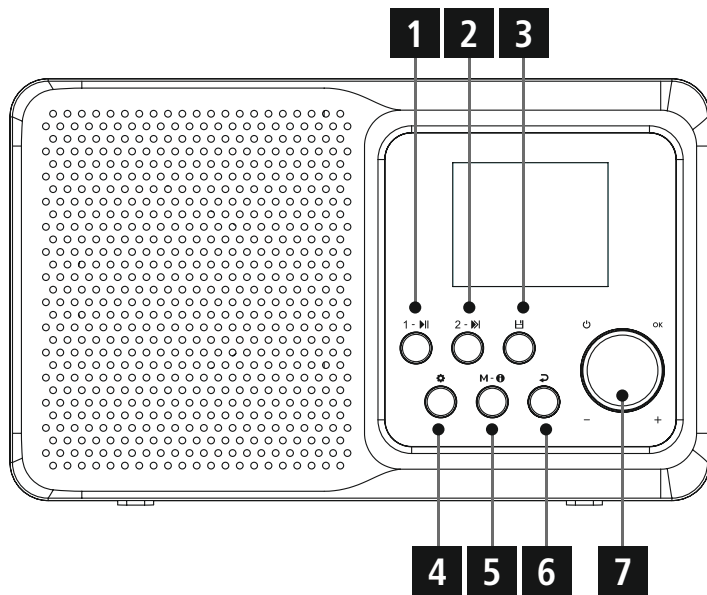

B

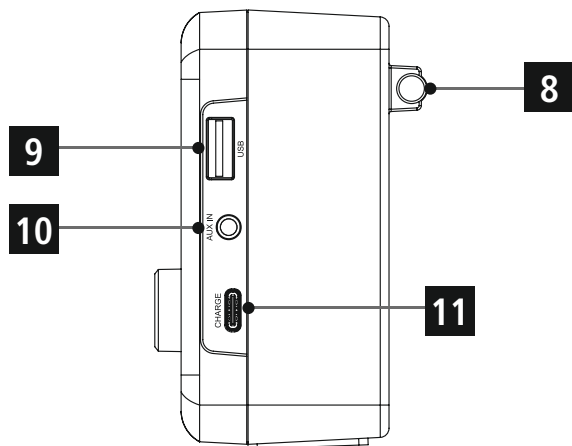



Technické údaje / Technische Daten

Rádiový prijímač/ Rádio Empfänger	DAB ✓	DAB+ ✓	FM ✓	Internet -	Spotify -
Displej/ Bildschirm	1,77" (4,49 cm) LCD				
Reproduktor/ Lautsprecher	Mono reproduktor (2,0") 4 Ω/5 W				
Nabíjacie napätie/ Ladespannung	DC 5,0 V/1,5 A				
Frekvenčný rozsah/ Frequenzbereich	DAB/DAB+: 174,928 – 239,2 MHz		FM: 87,5 – 108 MHz		
Citlivosť/ Empfindlichkeit	DAB/DAB+: -97 ~ -99 dBm		FM: -105 ~ -109 dBm		
Spotreba energie/ Stromaufnahme	Prevádzka	max. 7,5 W			
Vstup/ Anschlüsse	AUX-in 3.5 mm				
Predvoľby/ Oblíbené	DAB/DAB+: 30	FM: 30			
Kodek/ Formate	DAB: AAC				
Jazyky UI UI Sprachen	Angličtina, nemčina, francúzština, holandčina, nórčina, poľština, španielčina, švédčina, fínčina, portugalčina, slovenčina, čeština				
Obsah balenia/ Verpackungsinhalt	Digitálne rádio DR5BT, nabíjací kábel USB-C, stručný návod				
Rozmery (ŠxVxH)/ Größe (BxHxT)	156 x 95,2 x 60 mm				
Hmotnosť/ Gewicht	350 g				

Prípojiteľnosť / Konnektivität

Bluetooth	prijímač (RX): 5.0, A2DP, AVRCP
USB (systém súborov FAT32)	Prehrávanie: MP3, WAV, WMA



Ovládacie prvky a displeje

A: Ovládaci panel rádia		
1		Tlačidlo [PRESET 1] (Play/Pause) ([PREDVOĽBA 1] (Prehrať/Pozastaviť))
2		Tlačidlo [PRESET 2] (forwards) ([PREDVOĽBA 2] (dopredu))
3		Tlačidlo [PRESET] ([PREDVOĽBA])
4		Tlačidlo [SETTINGS] (Nastavenia)
5		Tlačidlo [MODE/INFO] (Režim/Informácie)
6		Tlačidlo [BACK] (Späť)
7		Tlačidlo [POWER] (Napájanie)
		Tlačidlo [VOLUME/NAVIGATIVE] (Hlasitosť/Navigácia)
		Tlačidlo [OK/ENTER]

B: Bočný pohľad na rádio

8		Anténa
9		USB pripojenie
10		Aux-IN (3,5 mm)
11		Zásuvka USB-C

 **Obsah**
Contents

1. Explanation of warning symbols and notes	5
2. Package contents.	5
3. Safety instructions.	5
4. Charging the battery	5
5. Setup	6
5.1 Mains operation	6
5.2 General notes on use	6
5.3 Switching on/off.	7
Switch On / Off / Standby (mains operation)	7
Switch On / Off / Standby (battery operation)	7
5.4 Initial setup	7
5.5 Language.	7
6. DAB	7
6.1 Search / Automatic search	7
6.2 Station list	7
6.3 Edit station list	7
6.4 Favourites	7
6.4.1 Save favourites.	7
6.4.2 Retrieving favourites.	8
7. FM	8
7.1 Search setting	8
7.2 Automatic station search	8
7.3 Favourites	8
7.3.1 Save favourites.	8
7.3.2 Retrieving favourites.	8
8. AUX IN	8
9. Bluetooth	9
10. More settings.	9
10.1 Sleep	9
10.2 Time/date system settings.	9
10.3 Audio equaliser	9
10.4 Lighting	9
10.5 Factory reset.	9
10.6 Info / software version	9
11. Care and maintenance.	9
12. Warranty disclaimer	9
13. Disposal instructions	10
14. Declaration of conformity	10

Menu structure

DAB

Zoznam staníc	
Vyvolanie obľúbenej stanice (Favorit)	
Uložiť stanicu	
Vyhľadávanie	
Manuálne vyhľadávanie	
Vyprázdniť	
	Nie
	Áno
Osvetlenie	
	Vypnutie
	Úroveň
	Vždy zapnuté
	10 s – 180 s
	Nízka
	Stredná
	Vysoká
Čas/dátum	
	Nast. času/dátumu
	Nast. hodinového systému
	24 hodín
	12 hodín
	Nast. formátu dátumu
	dd – mm – rrrr
	mm – dd – rrrr
	rrrr – mm – dd
	Štýl hodín
	Analogové
	Digitálne
	Autom. aktualizácie
	Neaktualizovať
	Aktualizácia rádia
Sleep	
	Vyp.
	15 minút
	30 minút
	45 minút
	60 minút
	1 hodina 15 minút
	1 hodina 30 minút
	1 hodina 45 minút
	2 hodiny
EQ	
	Normal
	Klasika
	Pop
	Jazz
	Rock
	V strede
	Soundtrack
	Správy



Jazyk

English

Français

Deutsch

Norsk

Polski

Español

Svenska

Suomi

Português

Nederlands

Slovenščina

Čeština

Výrobné nastavenie

Nie

Áno

Verzia systému



FM

Vyvolanie obľúbenej stanice (Favorit)	
Uložiť stanicu	
Nastavenie vyhľadávania	
	Všetky stanice
	Silné stanice
Osvetlenie	
	Vypnutie
	Vždy zapnuté
	10 s – 180 s
	Úroveň
	Nízka
	Stredná
	Vysoká
Čas/dátum	
	Nast. času/dátumu
	Nast. hodinového systému
	24 hodín
	12 hodín
	Nast. formátu dátumu
	dd – mm – rrrr
	mm – dd – rrrr
	rrrr – mm – dd
	Štýl hodín
	Analogové
	Digitálne
	Autom. aktualizácie
	Neaktualizovať
	Aktualizácia rádia
Sleep	
	Vyp.
	15 minút
	30 minút
	45 minút
	60 minút
	1 hodina 15 minút
	1 hodina 30 minút
	1 hodina 45 minút
	2 hodiny
EQ	
	Normal
	Klasika
	Pop
	Jazz
	Rock
	V strede
	Soundtrack
	Správy
Jazyk	
	English
	Français
	Deutsch
	Norsk
	Polski
	Español
	Svenska
	Suomi
	Português
	Nederlands
	Slovenščina
	Čeština
Výrobné nastavenie	
	Nie
	Áno
Verzia systému	



Ďakujeme, že ste si vybrali produkt Hama. Urobte si čas a dôkladne si prečítajte nasledujúce pokyny a informácie. Uchovávajte tieto pokyny na bezpečnom mieste pre budúce použitie. Ak zariadenie predávate, dajte tieto pokyny na obsluhu novému majiteľovi.

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a poznámok

Výstraha



Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných pokynov alebo na upozornenie na konkrétne nebezpečenstvá a riziká.

Poznámka



Tento symbol sa používa na označenie ďalších informácií alebo dôležitých poznámok.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom



Tento symbol označuje riziko úrazu elektrickým prúdom pri dotyku neizolovaných častí výrobku, ktoré môžu prenášať nebezpečné napätie.

2. Obsah balenia

- Hama "DR5BT"
- Nabíjací kábel USB-C
- Stručná referenčná príručka

3. Bezpečnostné pokyny

- Výrobok je určený len na súkromné, nekomerčné použitie.
- Výrobok nepoužívajte na miestach, kde nie sú povolené elektronické výrobky.
- Chráňte výrobok pred nečistotami, vlhkosťou a prehriatím a používajte ho iba v suchých miestnostiach.
- Rovnako ako všetky elektrické výrobky, toto zariadenie by sa malo uchovávať mimo dosahu detí.
- Výrobok nepúšťajte na zem a nevystavujte ho žiadnym veľkým otrasom.
- Nepoužívajte výrobok mimo výkonových limitov uvedených v špecifikáciách.
- Uchovávajte obalový materiál mimo dosahu detí z dôvodu rizika udusenía.
- Obalový materiál okamžite zlikvidujte v súlade s miestne platnými predpismi.
- Zariadenie žiadnym spôsobom neupravujte. Ak tak urobíte, záruka zaniká.
- Výrobok používajte len na určený účel.
- Nepoužívajte výrobok v bezprostrednej blízkosti ohrievačov, iných zdrojov tepla alebo na priamom slnečnom svetle.
- Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí a vyhňte sa striekajúcej vode.
- Výrobok používajte len za miernych klimatických podmienok.
- Batéria je integrovaná a nedá sa vybrať.

- Neotvárajte zariadenie ani nepokračujte v jeho prevádzke, ak sa poškodí.
- Batériu ani výrobok nespálujte.
- Nemanipulujte s batériami/nabíjateľnými batériami ani ich nepoškodzujte/nehrievajte/nerozoberajte.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom



- Neotvárajte zariadenie ani nepokračujte v jeho prevádzke, ak sa poškodí.
- Nepokúšajte sa výrobok opraviť sami. Všetky servisné práce prenehajte kvalifikovaným odborníkom.

4. Nabíjanie batérie

Výstraha – nabíjateľná batéria

- Na nabíjanie produktu používajte iba vhodné nabíjacie zariadenia alebo porty USB.
- Nepoužívajte chybné nabíjačky ani USB porty a nepokúšajte sa ich opraviť.
- Výrobok nenabíjajte nadmerne ani nedovoľte, aby sa batéria úplne vybila.
- Vyhňte sa skladovaniu, nabíjaniu a používaniu v extrémnych teplotách a pri extrémne nízkych atmosférických tlakoch (napríklad vo vysokých nadmorských výškach).
- Pri dlhodobom skladovaní by sa batérie mali pravidelne nabíjať (aspoň každé tri mesiace).

- Výrobok obsahuje nabíjateľnú batériu.
- Pred prvým použitím produkt úplne nabite.
- Pripojte dodaný nabíjací kábel USB-C k pripojeniu USB-C (11) na výrobku.
- Pripojte voľnú zástrčku na nabíjacom kábli USB-C k vhodnej nabíjačke USB. Ak to chcete urobiť, prečítajte si návod na obsluhu USB nabíjačky, ktorú používate.
- Skutočná životnosť batérie sa bude líšiť v závislosti od spôsobu používania zariadenia, nastavení a podmienok prostredia (batérie majú obmedzenú životnosť).

Poznámka – postup nabíjania



- Kompletný nabíjací cyklus trvá približne 8 hodín.
- Batéria produktu sa môže nabíjať po zapnutí aj vypnutí.



5. Nastavenie

Poznámka – optimalizácia príjmu



- Pri počítačnom spustení sa systémové rozhranie spýta na preferovaný jazyk. Vyberte preferovaný jazyk.
- Pri prvom zapnutí rádia sa automaticky spustí vyhľadávanie staníc v prevádzkovom režime DAB.
- Upozornenie:
Anténu vždy úplne vytiahnite.
Odporúčame vám nastaviť anténu vertikálne, aby ste zabezpečili optimálny príjem.

5.1 Prevádzka v sieti

Výstraha – prevádzka v sieti



- Odpojte výrobok od napájacieho zdroja pomocou vypínača – ak nie je k dispozícii, odpojte napájací kábel zo zásuvky.
 - Ak nebudete výrobok dlhšiu dobu používať, odpojte ho od elektrickej siete.
 - Pripojte vhodný napájací zdroj USB na pravú stranu rádia pomocou kábla USB-C (11).
 - Pripojte napájací zdroj k správne nainštalovanej a ľahko prístupnej sieťovej zásuvke.
 - Počkajte, kým sa rádio úplne nespustí.
 - Stlačením tlačidla **[NAVIGATION/OK/VOLUME] (Navigácia/OK/Hlasitosť)** (7) zapnete rádio.
- **Doplňujúce informácie**
Stlačením tlačidla **[INFO]** (5) zobrazíte ďalšie informácie. Zobrazené informácie závisia od prevádzkového režimu, ako aj od rozhlasovej stanice, hudobného súboru atď.
 - **Popis**
Označuje rozhlasovú stanicu, aktuálny program, obsah, predmety atď.
 - **Programový žáner/krajina**
Označuje žáner (hudobný štýl) a krajinu alebo región stanice.
 - **Bitová rýchlosť**
Zobrazí sa aktuálne prijatá digitálna bitová rýchlosť prijatej stanice.
 - **Kodek**
Špecifikuje schému kódovania používanú na digitalizáciu údajov alebo signálu, ako sú MP3 alebo wma.
 - **Vzorkovacia frekvencia**
Špecifikuje vzorkovaciu frekvenciu alebo frekvenciu, s ktorou je zvukový signál vyzvaný (vzorkovanie/vzorkovacia frekvencia) v určitom časovom období.
 - **Vyrovňavacia pamäť prehrávania**
Sila signálu prijímanej stanice sa zobrazuje cez lištu a jej dĺžku.

5.2 Všeobecné poznámky k použitiu

Poznámky k použitiu



- Ak sa má vykonať výber z rôznych tlačidiel (napríklad **Yes** (Áno) alebo **No** (Nie)), aktuálne vybrané tlačidlo je označené **Colour** (Farba).
- V ponukách, ktoré ponúkajú rôzne možnosti (napríklad **EQ**, **Language** (EQ, Jazyk atď.)), je aktuálne vybraná možnosť označená symbolom **✓**.

Navigácia a ovládacie prvky

[VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (Hlasitosť/Výber/

Navigácia) (7) má dvojitú funkciu:

- Otáčaním **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7) v ponuke môžete vybrať jednotlivé položky ponuky.
- Stlačením tlačidla **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7) potvrdíte svoj výber.

Stlačením tlačidla **[BACK]** (Späť) (6) sa vrátite na predchádzajúcu úroveň ponuky.

Nastavenie hlasitosti

Otáčanie **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7) zvyšuje/znižuje hlasitosť.



5.3 Zapnutie/vypnutie

Zapnutie/vypnutie/pohotovostný režim (prevádzka v sieti)

- Stlačením tlačidla [🔊] (7) zapnete rádio.
- Rádio vypnete stlačením tlačidla [🔊] (7) na približne 1 sekundu. (Pohotovostný režim)

Zapnutie/vypnutie/pohotovostný režim (prevádzka na batériu)

- Stlačením tlačidla [🔊] (7) na približne 3 sekundy zapnete rádio.
- Stlačením tlačidla [🔊] (7) vypnete rádio.

Poznámka



- Ak je rádio v režime napájania z batérie úplne vypnuté, nastavené časovače sa už nebudú brať do úvahy.

5.4 Počítačové nastavenie

Pri prvom zapnutí rádia sa **vyhľadávanie staníc** spustí automaticky v prevádzkovom režime DAB. Predvoleným jazykom pre štruktúru ponuky rádia je angličtina.

Nastavte požadovaný jazyk, ako je popísané v bode 5.5.

Jazyk

5.5 Jazyk

Ak chcete zmeniť jazyk ponuky z toho, ktorý ste vybrali pri prvom spustení, postupujte nasledovne:

- Stlačte [SETTINGS] (Nastavenia) (4) pre prístup k ponuke Nastavenia.
- Otočením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (Hlasitosť/Výber/navigácia) (7) prejdite na položku ponuky "Language" (Jazyk).
- Výber potvrdíte stlačením tlačidla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (Hlasitosť/Výber/navigácia) (7).
- Stlačením tlačidla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7) vyberte preferovaný jazyk systému.
- Potvrdíte výber stlačením tlačidla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7).

6. DAB

Rádio prijíma všetky zavedené digitálne rádiové frekvencie v rozsahu 174 MHz až 240 MHz (pásmo III, kanál 5A až 13F).

- Opakovaným stlačením tlačidla [MODE] (Režim) (5) aktivujete prevádzkový režim DAB na rádiu.

6.1 Vyhľadávanie/Automatické vyhľadávanie

Automatické vyhľadávanie kanálov DAB prehľadáva dostupné stanice v pásme DAB III. Po vyhľadaní staníc sa všetky stanice bez interferencie uložia v abecednom poradí. Automatické vyhľadávanie staníc DAB sa spustí

automaticky pri prvom spustení režimu DAB; indikuje sa nápisom Scanning... a stavovým riadkom na displeji.

Ak chcete vyhľadávanie spustiť znova, postupujte takto:

- Stlačte [SETTINGS] (Nastavenia) (4) pre prístup k ponuke Nastavenia.
- Otočením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7) prejdite na položku ponuky "Search" (Hľadať).
- Výber potvrdíte stlačením tlačidla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (Hlasitosť/Výber/navigácia) (7).

6.2 Zoznam staníc

Zoznam staníc môžete v režime DAB vyvolať kedykoľvek. Existujú dve možnosti, ako to urobiť.

a)

- Stlačte tlačidlo [BACK] (Spät) (6) a potom prejdite zoznamom staníc otočením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7).
- Vyberte preferovanú stanicu a potvrdíte výber stlačením tlačidla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7).

b)

- Stlačte [SETTINGS] (Nastavenia) (4) pre prístup k ponuke Nastavenia.
- Otočením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7) prejdite na položku ponuky "Station list" (Zoznam staníc).
- Výber potvrdíte stlačením tlačidla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7).
- Vyberte požadovanú stanicu otočením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7).
- Výber potvrdíte stlačením tlačidla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7).

6.3 Úprava zoznamu staníc

Ak chcete zo zoznamu staníc odstrániť stanice, ktoré sa momentálne nenachádzajú v oblasti príjmu, postupujte nasledovne:

- Stlačte [SETTINGS] (Nastavenia) (4) pre prístup k ponuke Nastavenia.
- Otočením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7) prejdite na položku ponuky "Empty" (Vyprázdniť).
- Výber potvrdíte stlačením tlačidla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7).

Ak odpoviete Yes (Áno), všetky momentálne nedostupné stanice sa odstránia zo zoznamu staníc.

6.4 Oblúbené položky

Môžete si uložiť až 30 oblúbených staníc pre rýchly a priamy prístup.



6.4.1 Uloženie oblúbených položiek

- Nastavte stanicu, ktorú chcete uložiť do pamätového slotu predvolieb.
- Ak stanica práve hrá, stlačte a 3 sekundy podržte **[F]**.
- Prepínajte medzi predvoľbami staníc otočením **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7).
- Potvrďte svoj výber stlačením tlačidla **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7) a uložte stanicu do požadovanej predvoľby oblúbenej stanice.

6.4.2 Načítanie oblúbených položiek

Stlačením tlačidla **[F]** otvorte okno prehľadu so zoznamom uložených staníc.

- Prejdite na požadovanú predvoľbu stanice otočením **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7).
- Vyberte jednu z oblúbených položiek otočením a stlačením tlačidla **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7).

Poznámka



- Predvoľby nie je možné vymazať.
- Ak je zaplnených všetkých 30 pamätových slotov pre stanice a chcete uložiť novú stanicu, vyberte jeden z obsadených slotov. Stanica v tomto slotе bude prepísaná novou stanicou.

7. FM

Po opakovanom stlačení tlačidla **[MODE](5)** (Režim) aktivujete prevádzkový režim FM na rádiu:

7.1 Nastavenie vyhľadávania

Nastavenie vyhľadávania umožňuje určiť, či sa počas automatického vyhľadávania ignorujú stanice s nízkou intenzitou signálu.

Postupujte nasledovne:

- Stlačte **[SETTINGS]** (Nastavenia) (4) pre prístup k ponuke Nastavenia.
- Otočením **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7) prejdite na položku ponuky "Search setting" (Nastavenie vyhľadávania).
- Výber potvrdíte stlačením tlačidla **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7).
- Vyberte požadované nastavenie otočením a stlačením **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7).
- Ak chcete v automatickom vyhľadávaní zastaviť iba na staniách so silným signálom, vyberte možnosť **Strong stations only** (iba silné stanice). V opačnom prípade (**All stations** (Všetky stanice)) sa vyhľadávanie zastaví na každej stanici, pre ktorú je prijatý signál.

7.2 Automatické vyhľadávanie staníc

- Stlačením tlačidla **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7) spustíte automatické vyhľadávanie staníc.
- Rádio zastaví vyhľadávanie a spustí prehrávanie, keď nájde stanicu.
- Opätovným stlačením tlačidla **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7) sa vyhľadávanie zastaví. A prehrá sa frekvencia, ktorá sa momentálne zobrazuje na displeji.

7.3 Oblúbené položky

Môžete si uložiť až 30 oblúbených staníc pre rýchly a priamy prístup.

7.3.1 Uložiť oblúbené položky

- Nastavte stanicu, ktorú chcete uložiť do pamätového slotu predvolieb.
- Ak stanica práve hrá, stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo **[F]** na prednej strane rádia.
- Prepínajte medzi predvoľbami staníc otočením **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7).
- Potvrďte svoj výber stlačením tlačidla **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7) a uložte stanicu do požadovanej predvoľby oblúbenej stanice.

7.3.2 Načítavanie oblúbených položiek

Stlačením tlačidla **[F]** otvorte okno prehľadu so zoznamom uložených staníc.

- Prejdite na požadovanú predvoľbu stanice otočením **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7).
- Výber potvrdíte stlačením tlačidla **[VOLUME/SELECT/NAVIGATE]** (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7).

Poznámka



- Predvoľby nie je možné vymazať.
- Ak je zaplnených všetkých 30 pamätových slotov pre stanice a chcete uložiť novú stanicu, vyberte jeden z obsadených slotov. Stanica v tomto slotе bude prepísaná novou stanicou.

8. AUX IN

Režim AUX IN umožňuje vytvoriť káblové pripojenie medzi iným zdrojom zvuku a týmto zariadením. Hlasitosť je možné ovládať pomocou tohto rádia.

Všetky ostatné operácie sa vykonávajú prostredníctvom pripojeného zdroja zvuku.



9. Bluetooth

Keď je po prvýkrát aktivovaný režim Bluetooth, rádio je okamžite v "Režime párovania" a je viditeľné pre ostatné zariadenia. Preto môžete napríklad spárovať rádio so smartfónom a začať vysielat z príslušného zdrojového zariadenia. Ak už bolo rádio spárované so smartfónom, pri ďalšom zapnutí režimu Bluetooth sa pripojenie automaticky naviaže.

10. Viac nastavení

10.1 Spánok

Rádio má funkciu časovača, ktorá prepína rádio do pohotovostného režimu po preddefinovanom časovom úseku.

Postupujte nasledovne:

- Stlačte [**SETTINGS**] (Nastavenia) (4) pre prístup k ponuke Nastavenia.
- Otočením [**VOLUME/SELECT/NAVIGATE**] (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7) prejdite na položku ponuky "Sleep" (Spánok).
- Výber potvrďte stlačením tlačidla [**VOLUME/SELECT/NAVIGATE**] (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7).
- Vyberte požadované nastavenie otočením a stlačením [**VOLUME/SELECT/NAVIGATE**] (Hlasitosť/Výber/navigácia) (7).

10.2 Nastavenia systému času/dátumu

Čas a dátum je možné nastaviť manuálne alebo získať z rôznych zdrojov (DAB/FM). Je možné nastaviť aj formát času a dátumu.

10.3 Ekvalizér zvuku

Tu si môžete vybrať z preddefinovaných nastavení ekvalizéra pre zariadenie alebo si vytvoriť vlastné nastavenia.

10.4 Osvetlenie

Jas displeja môžete nastaviť v režime zapnutia (nizky/stredný/vysoký). Pre pohotovostný režim je možné nastaviť časovač. Po uplynutí tejto doby (10 s/20 s/30 s/40 s atď.) by mal byť jas mierne stmelený, akonáhle je zariadenie v pohotovostnom režime. Alternatívne je možné nastaviť jas v pohotovostnom režime tak, aby bol displej rovnako jasný v režime zapnutia a v pohotovostnom režime.

- Stlačte [**SETTINGS**] (Nastavenia) (4) pre prístup k ponuke Nastavenia.
- Otočením [**VOLUME/SELECT/NAVIGATE**] (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7) prejdite na položku ponuky "Lighting" (Osvetlenie). Výber potvrďte stlačením tlačidla [**VOLUME/SELECT/NAVIGATE**] (Hlasitosť/Výber/

Navigácia) (7).

- Teraz vyberte požadované nastavenie a potvrďte výber stlačením tlačidla [**VOLUME/SELECT/NAVIGATE**] (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7).

10.5 Obnovenie továrenského nastavenia

- Stlačte [**SETTINGS**] (Nastavenia) (4) pre prístup k ponuke Nastavenia.
- Otočením [**VOLUME/SELECT/NAVIGATE**] (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7) prejdite na položku ponuky "Factory settings" (Továrenské nastavenia).
- Výber potvrďte stlačením tlačidla [**VOLUME/SELECT/NAVIGATE**] (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7).

Potvrďte nasledujúcu výzvu stlačením tlačidla **Yes** (Áno) a resetujte rádio na predvolené výrobné nastavenia. Všetky predtým vykonané nastavenia sa odstránia.

Poznámka

- Obnovenie predvolených výrobných nastavení môže napraviť niektoré problémy a poruchy.
- Všetky predtým vykonané nastavenia, ako sú obľúbené položky a zoznamy staníc, sa však natrvalo odstránia.

10.6 Informácie/verzia softvéru

Ac chcete, aby rádio zobrazovalo informácie o svojom softvéri, postupujte nasledovne:

- Stlačte [**SETTINGS**] (Nastavenia) (4) pre prístup k ponuke Nastavenia.
- Otočením [**VOLUME/SELECT/NAVIGATE**] (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7) prejdite na položku ponuky "System version" (Verzia systému).
- Výber potvrďte stlačením tlačidla [**VOLUME/SELECT/NAVIGATE**] (Hlasitosť/Výber/Navigácia) (7).

11. Starostlivosť a údržba

Poznámka

Pred čistením a počas dlhšieho obdobia nepoužívania odpojte zariadenie od elektrickej siete.

- Tento výrobok čistite iba jemne navlhčenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, a nepoužívajte žiadne drsné čistiace prostriedky.
- Ak neplánujete používať výrobok dlhšiu dobu, vypnite zariadenie a odpojte ho od napájacieho zdroja. Skladujte na čistom a suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.

12. Zrieknutie sa záruky

Spoločnosť Hama GmbH & Co KG nepreberá žiadnu zodpovednosť a neposkytuje žiadnu záruku za škody vyplývajúce z nesprávnej inštalácie/montáže, nesprávneho používania výrobku alebo nedodržania pokynov na obsluhu a/alebo bezpečnostných pokynov.



13. Pokyny na likvidáciu

Poznámka k ochrane životného prostredia:



Po implementácii európskych smerníc 2012/19/EÚ a 2006/66/EÚ do vnútroštátnych právnych systémov platí nasledujúce: Elektrické a elektronické zariadenia, ako aj batérie sa nesmú

likvidovať s domovým odpadom. Spotrebitelia sú zo zákona povinní vrátiť elektrické a elektronické zariadenia, ako aj batérie na určených verejných zberných miestach alebo na predajnom mieste po skončení ich životnosti. Podrobné informácie o tejto téme sú definované vo vnútroštátnych právnych predpisoch príslušnej krajiny. Táto prítomnosť vyššie uvedeného symbolu na výrobku, pokynoch na obsluhu alebo balení naznačuje, že výrobok podlieha týmto predpisom. Recyklovaním, opätovným používaním materiálov alebo inými formami používania starých zariadení/batérií významne prispievate k ochrane nášho životného prostredia.

14. Vyhlásenie o zhode

CE Spoločnosť Hama GmbH & Co KG týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu **[00054255]** je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<https://uk.hama.com> ➔ **🔍** ➔ **00054255** ➔ **Na stiahnutie**

Obmedzenie vystavenia elektromagnetickým poliam

Toto zariadenie je určené na použitie vo vzdialenosti najmenej 20 cm od tela používateľa alebo osôb v jeho blízkosti. Toto zariadenie sa nesmie nosiť ani prenášať na tele.

Frekvenčné pásmo(pásmo)	Bluetooth: 2,402 – 2,480 GHz
Maximálny prenášaný rádiový výkon	2,09 dBm (EIRP)




hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim/Germany
www.hama.com

Service & Support

 www.hama.com

 +49 9091 502-0

D

GB



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.