


00054872
(DR1400)

hama

Radio Digital



Digital-Radio

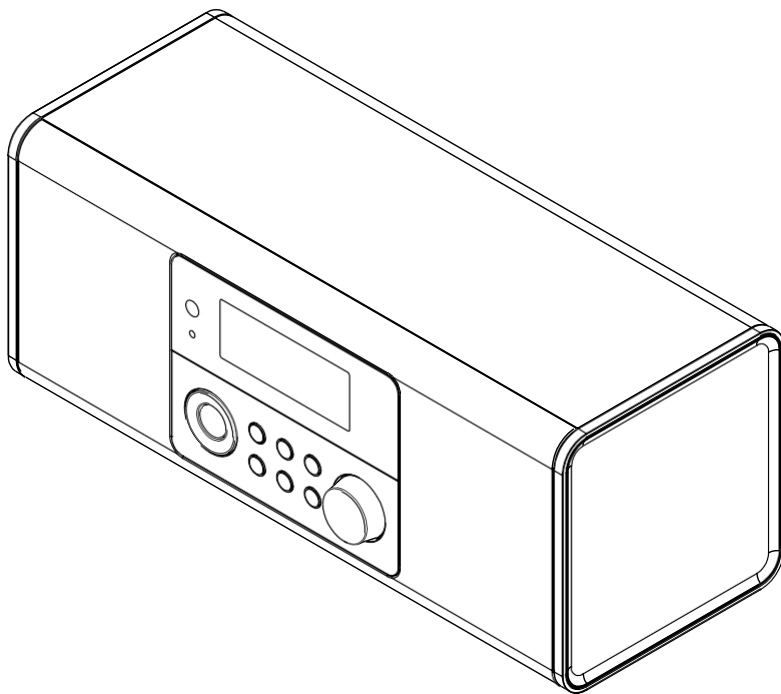

Instrucțiuni de utilizare





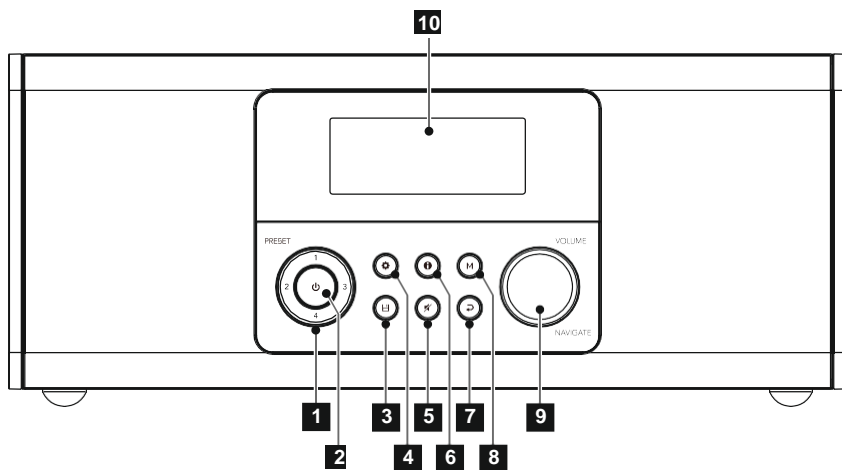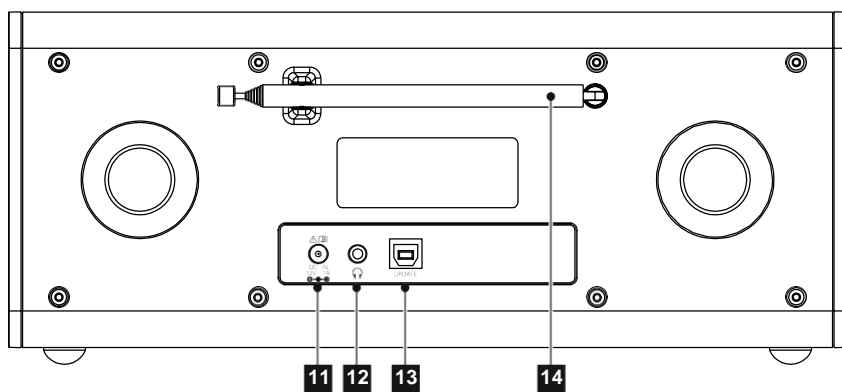

Date Tehnice					
Radio digital	DAB ✓	DAB+ ✓	FM ✓	Internet -	Spotify -
Display	2.9" (7,37 cm) Liquid Crystal Display (LCD)				
Putere intrare	12 V \approx 1.0 A				
Consum putere	Operatii	max. 12 W	Standby	< 1 W	
Distanta Frecventa	DAB/DAB+ 174 - 240 MHz		FM 87.5 - 108 MHz		
Intrare si iesire	DC Socket, Headphone 3.5 mm, Update Port				
Presetari	DAB/DAB+: 30	FM: 30			
Limbi UI	Czech, English, Danish, Dutch, German, Finnish, French, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish				
Continut pachet	Radio Digital "DR1400", sursa de alimentare, manual de utilizare				
Dimensiuni (LxIxA)	30 x 11.5 x 12 cm				
Greutate	1.6 kg				




A**B**

G Instrucțiuni de utilizare

Comenzi și afișaje

A: Fata		
1		Presets 1-4
2		[PUTERE] buton
3		[MEMORIE] buton
4		[MENIU/SETARI] buton
5		[MUT] buton
6		[INFO] buton
7		[INAPOI] buton
8	M	[MOD] buton
9		[NAVIGATE/ENTER/ VOLUM] buton
10		Afișaj

B: Spate		
1	<i>DC IN</i>	Sursa de alimentare
2		Port Casti
3		Port Update
4		Antena telescopică



1. Explicarea simbolurilor de avertizare si a notelor	5
2. Continut pachet	5
3. Note de siguranta	5
4. Informatii si note inainte de a incepe	5
5. Notiuni de baza	5
5.1 Radio - Conectarea si pornirea	5
5.2 Note generale de utilizare	6
6. Meniu principal / moduri	6
7. Radio Digital(DAB/DAB+)	6
7.1 Cautare / Cautare automata	6
7.2 Lista posturi	7
7.3 Editare lista posturi	7
7.4 Presetari	7
7.4.1 Atribuirea butoanelor de scurtatura presetari	7
7.4.2 Accesarea butoanelor de scurtatura presetari	7
7.4.3 Atribuirea listei de presetari (1-30)	7
7.4.4 Accesarea unui post din lista de presetari (1-30)	7
7.5 DRC (Dynamic Range Control)	7
8. FM	8
8.1 Setari de scanare	8
8.2 Cautari / Cautari automate	8
8.3 Cautari manuale de setari	8
8.4 Presetari	8
8.4.1 Atribuirea butoanelor de scurtatura presetari	8
8.4.2 Accesarea butoanelor de scurtatura presetari	8
8.4.3 Atribuirea listei de presetari(1-30)	8
8.4.4 Accesarea unui post din lista de presetari (1-30)	8
8.5 Setari Audio	8
9. Somn	9
10. Alarmer	9
10.1 Setari alarme	9
10.2 Activarea / Dezactivarea alarmei	9
10.3 Oprirea alarmei / functia de amanare	9
11. Setari aditionale de sistem	9
11.1 Setari Timp / Data	9
11.2 Limba	10
11.3 Resetare de fabrica	10
11.4 Actualizarea software	10
11.5 Informatii	10
11.6 Iluminat	11
12. Ingrijire si mentenanta	11
13. Declinarea garantiei	11
14. Service and Suport	11
15. Informatii de reciclare	11
16. Declaratie de conformitate	11

Structura Meniu

DAB

Station list	
Full scan	
DRC	
	DRC high
	DRC low
	DRC off
Prune	
Sleep	
Alarm	
	Alarm 1 Setup
	Alarm 2 Setup
Time	
	Set Time/Date
	Auto update
	Update from Any
	Update from DAB
	Update from FM
	No update
	Set 12/24 hour
	Set date format
Backlight	
	On level
	High
	Medium
	Low
	Dim level
	High
	Medium
	Low
Language	
Factory Reset	
Software Upgrade	
SW version	



Scan setting	Strong station
	All stations
Audio setting	Forced mono
	Stereo allowed
Sleep	
Alarm	Alarm 1 Setup
	Alarm 2 Setup
Time	Set Time/Date
	Auto update
	Update from Any
	Update from DAB
	Update from FM
	No update
	Set 12/24 hour
	Set date format
Backlight	On level
	High
	Medium
	Low
	Dim level
	High
	Medium
	Low
Language	
Factory Reset	
Software Upgrade	
SW version	



Va multumim ca ati ales un produs Hama. Ia-ti timp si citeste complet urmatoarele instructiuni si informatii. Va rugam sa pastrati aceste instructiuni intr-un loc sigur pentru referinte ulterioare. Daca vindeti dispozitivul, va rugam sa transmiteti aceste instructiuni de utilizare.

1. Explicarea simbolurilor de avertizare si a notelor

Avertizare



Acest simbol este folosit pentru a indica instructiuni de siguranta sau pentru a va atrage atentia asupra pericolelor si riscurilor specifice..

Nota



Acest simbol este folosit pentru a indica informatii suplimentare sau note importante.

Risc de electrocutare



Acest simbol indica componente ale produsului alimentate cu o tensiune periculoasa de o magnitudine suficienta pentru a constitui un risc de electrocutare.

2. Continut pachet

- Radio Digital DIR3020
- Adaptor AC/DC
- Ghid rapid

3. Note de siguranta

- Produsul este destinat exclusiv utilizarii private, necomerciale.
- Nu utilizati produsul in imediata apropiere a incalzirii, a altor surse de caldura sau in lumina directa a soarelui.
- Protejati produsul de murdarie, umiditate si supraincalzire si folositi-l numai in incaperi uscate.
- Ca si in cazul tuturor dispozitivelor electrice, acest dispozitiv nu trebuie tinut la indemana copiilor.
- Copiii nu trebuie sa se joace cu dispozitivul. Curatarea si intretinerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fara supraveghere.
- Nu utilizati produsul in zone in care produsele electronice nu sunt permise.
- Fii atent. Volumele mari pot perturba sau interfera cu mediul inconjurator.
- Nu scapati produsul si nu-l expuneti la socuri majore.
- Nu utilizati produsul in afara limitelor de putere indicate in datele tehnice.
- Nu lasati materialul de ambalare la indemana copiilor din cauza riscului de sufocare.
- Aruncati imediat materialul de ambalaj conform reglementarilor locale aplicabile.
- Nu modificati dispozitivul in niciun fel. Procedand astfel, se anuleaza garantia.

Risc de electrocutare



- Nu deschideti dispozitivul si nu continuati sa il utilizati daca este deteriorat.
- Nu utilizati produsul daca adaptorul AC, cablul adaptor sau cablul de alimentare este deteriorat.
- Nu incercati sa reparati sau sa reparati singur produsul. Lasati orice lucrare de service in seama expertilor calificati.

4. Informatii si note inainte de a incepe

Nota



- Pentru o receptie optima, asigurati-va ca antena este complet extinsa si verticala.
- Incercati diferite pozitii, daca este necesar, pentru a obtine cea mai buna receptie.

Nota



Utilizati numai accesorii originale (sau: accesorii aprobate de Hama) pentru a evita deteriorarea produsului.

5. Notiuni de baza

5.1 Radio – Conectarea si pornirea

Conectati sursa de alimentare la priza (1) de pe spatele radioului.

Conectati cablul de retea la o priza de retea instalata corespunzator si usor accesibila. Unitatea de alimentare este potrivita pentru tensiuni de retea intre 100 si 240 V si, astfel, este operabila pe aproape orice retea de curent alternativ. Va rugam sa retineti ca poate fi necesar un adaptor specific tarii. Puteti gasi o selectie adecvata de produse Hama la www.hama.com.

Nota



- Conectati produsul numai la o priza care a fost aprobata pentru dispozitiv.
- Cand utilizati o priza multipla, asigurati-va ca puterea totala absorbita a tuturor dispozitivelor conectate nu depaseste capacitatea maxima a acestuia.
- Priza electrica trebuie sa fie intotdeauna usor accesibila.
- Daca nu veti folosi produsul pentru o perioada lunga de timp, deconectati-l de la retea.

Odata ce produsul a fost conectat la retea, are loc initializarea. Radioul porneste.



5.2 Note generale de utilizare

Nota



- Cand urmeaza sa fie facuta o selectie intre elementele de meniu (cum ar fi **DA** sau **NU**), cea selectata in prezent are o umplere de fundal de culoare deschisa.
- In meniurile care ofera o varietate de optiuni diferite (cum ar fi Limba, Actualizare si asa mai departe), optiunea selectata in prezent este marcata cu un asterisc (*).

Navigare si comenzi

- Selectati dintre elementele de meniu rotind **[NAVIGATE/ENTER/VOLUME]** (9).
- Confirmati selectia apasand **[NAVIGATE/ENTER/VOLUME]**.
- Dupa ce apasati un buton de comanda rapida, navigati printre elementele de meniu folosind **[NAVIGATE/ENTER/VOLUME]**.

Ajustare volum / mut

- Puteti creste volumul (dreapta) sau jos (stanga) rotind x **[NAVIGATE/ENTER/VOLUME]** (9) corespunzator.
- Apasati (5) pentru a da mut la radio.
- Apasati (5) din nou pentru a reseta volumul la valoarea la care era inainte ca radioul sa fie pe mut.

Introducerea parolelor, termenilor de cautare si asa mai departe.

- Selectati fiecare litera si cifra succesive rotind **[NAVIGATE/ENTER/VOLUME]** si confirmati fiecare selectie apasand **[NAVIGATE/ENTER/VOLUME]**.
- Pentru a face corectii, selectati **[BKSP / <-]**. Ultima intrare efectuata este stearsa.
- Pentru a anula intrarea, selectati **[CANCEL]**.
- Odata intrarea este completa, selectati **[OK]** si confirmati pentru finalizare.

Informatii suplimentare

In functie de modul de functionare si posturile disponibile, apasand (6) afiseaza informatii suplimentare :

• Descriere

Indica postul de radio, programul curent, continutul, subiectele etc.

• Gen

Genul (stilul muzicii) postului este afisat.

• Rata de biti

Este afisata rata de biti digitala receptionata curent a statiei receptionate.

• Informatii canal

• Ora curenta

• Ziua de astazi

Comutator On/Off / Standby

- Apasati (2), pentru a comuta intre ON/OFF (Standby).
- Pentru a opri de tot dispozitivul, scoateti sursa de alimentare.

6. Meniu principal / moduri

Acest dispozitiv accepta receptia radio prin DAB/DAB+ si FM.

Meniul principal contine diferitele moduri de operare, precum si alte optiuni care sunt explicate separat in capitolele urmatoare:

7. DAB

8. FM

9. Somn

10. Alarmer

11. Setari aditionale de sistem

7. Radio digital (DAB/DAB+)

Radioul primeste toate frecventele radio digitale stabilite in intervalul de la 174 MHz la 240 MHz (banda III, canalul 5A la 13F).

Din meniul principal sau dupa ce apasati in mod repetat **[M]**, activati modul de operare DAB (DAB Radio) pe radio.

7.1 Cautare / Cautare automata

Cautarea automata a canalelor DAB scaneaza banda DAB III pentru posturile disponibile. Dupa cautarea postului, toate posturile fara interferente sunt salvate in ordine alfabetica.

Cautarea automata a postului DAB incepe automat cand modul DAB este pornit pentru prima data; este indicat prin **Scanare...** si o bara de stare pe afisaj..

Daca doriti sa incepeti din nou cautarea, pr ocedati dupa cum urmeaza :

- Apasati (4) pentru a accesa meniul de Setari.
- Folositi **[NAVIGATE/ENTER/VOLUME]** (9) pentru a naviga catre "Scan" .
- Confirmati selectia prin apasarea **[NAVIGATE/ENTER/VOLUME]**.
- Asteptati pana la finalizarea procesului de cautare.
- Posturile disponibile sunt acum afisate in lista de posturi.



7.2 Lista posturi

Puteti apela oricand lista posturilor in modul DAB. Pentru a face acest lucru, procedati dupa cum urmeaza:

- Apasati [↵] (7) in timpul redarii pentru a naviga prin posturile disponibile in ordine alfabetica crescatoare folosind [NAVIGATE/ENTER/VOLUME].
- Confirmati selectia apasand butonul [NAVIGATE/ENTER/VOLUME].
- Device-ul va incepe redarea automat.

Nota

Lista posturilor contine toate posturile care au fost gasite la ultima cautare a posturilor. O alta cautare a postului - asa cum este descris in 7.1 Cautare / Cautare automata - poate fi inceput. Calitatea receptiei unei statii depinde de factori precum vremea, locatia si orientarea antenei. Daca o statie afisata in lista de statii nu este disponibila, schimbarea orientarii antenei sau locatia radioului poate ajuta. Posturile care nu sunt disponibile pot fi eliminate din lista de posturi, asa cum este descris in 7.3 Editare lista de posturi.

7.3 Editarea listei de posturi

Pentru a elimina posturile care nu se afla in prezent in zona de receptie, din lista de posturi, procedati dupa cum urmeaza :

- Apasati [⚙] (4) pentru a accesa meniul de Setari.
- Folositi [NAVIGATE/ENTER/VOLUME] (9) pentru a naviga catre "Prune invalid" .
- Confirmati selectia apasand pe butonul [NAVIGATE/ENTER/VOLUME].

Daca raspundeti DA, atunci toate posturile indisponibile momentan vor fi sterse din lista de posturi.

Nota

Pentru a mentine lista de posturi actualizata, va recomandam sa actualizati lista in mod regulat cu o cautare completa a posturilor (vezi 7.1 Cautare / Cautare automata).

7.4 Presetari

Puteti salva pana la 30 de posturi preferate pentru acces rapid si direct.

7.4.1 Atribuirea butoanelor de scurtaturi presetari

- Setati postul pe care doriti sa il salvati ca post presetat favorit.
- Odata ce statia este redata, apasati si mentineti apasat butonul de comanda rapida relevant pentru aproximativ 3 secunde.
- Selectia va fi confirmata de afisajul care afiseaza „Preset (1-4, in functie de tasta de comanda rapida) stored”.
- In timpul redarii, slotul de memorie presetat este afisat in partea dreapta a ecranului.

Nota

Favoritele nu pot fi sterse. Daca toate cele 30 de sloturi de memorie ale statiei sunt umplute si doriti sa salvati o noua statie, alegeți unul dintre sloturile ocupate. Postul din acest slot va fi suprascris cu noua statie.

7.4.2 Accesarea butoanelor de scurtatura presetari

Pentru a accesa un post presetat, apasati butonul de scurtatura presetat (2-5).

7.4.3 Atribuiti lista de presetari (1-30)

- Setati postul pe care doriti sa il salvati ca post presetat favorit.
- Daca postul este in redare, apasati si mentineti apasat [L] (3) timp de aprox. 3 secunde pana cand se deschide lista de presetari.
- Navigati la slotul de memorie preferat si confirmati selectia apasand [NAVIGATE/ENTER/VOLUME].
- Selectia va fi confirmata de afisajul "Preset (1-30, depinde de spatial de stocare) stored".

7.4.4 Accesarea unui post din lista de Presetari (1-30)

- Apasati [L] pentru a accesa lista de presetari.
- Folositi [NAVIGATE/ENTER/VOLUME] pentru a naviga la postul preferat si confirmati selectia apasand [NAVIGATE/ENTER/VOLUME].

7.5 DRC (Dynamic Range Control)

Unele posturi de radio din rețea DAB acceptă o funcție de control al volumului care are efect activ în timpul redării. Dacă volumul crește brusc, DRC îl reduce automat.

Dacă volumul devine brusc mai mic, DRC îl ridică automat. Același lucru se întâmplă atunci când redarea este brusc silențioasă. Radioul crește apoi din nou volumul.

DRC high: egalizarea totala a diferitelor volume.

Compresia puternica poate reduce din punct de vedere sonor dinamica unei piese.

DRC low: egalizarea partiala a diferitelor volume.

Compresie mai subtila, fara pierderi prea mari de dinamica.

DRC off: fara egalizare

Procedati dupa cum urmeaza pentru a efectua setarile :

- Apasati [⚙] (4) pentru a accesa meniul de Setari.
- Folositi [NAVIGATE/ENTER/VOLUME] (9) pentru a naviga catre "DRC".
- Confirmati selectia apasand [NAVIGATE/ENTER/VOLUME] si selectati setarea preferata.



8. FM

Din meniul principal sau dupa apasare [**M**] repetat, activate modul de operare **FM (FM Radio)** de pe radio.

Posturile care difuzeaza informatii suplimentare despre program si post sunt evidentiata pe ecran cu o pictograma RDS (Radio Data System).

Aceste informatii suplimentare sunt afisate prin apasarea [**i**].

8.1 Setari de scanare

Setarea de cautare va permite sa determinati daca statiile cu putere scazuta a semnalului sunt ignorate in timpul rularii de cautare automata. Procedati dupa cum urmeaza::

- Apasati [**⚙**] (4) pentru a accesa meniul de Setari.
- Folositi [**NAVIGATE/ENTER/VOLUME**] (9) pentru a naviga catre "Setari de scanare".
- Confirmati selectia apasand [**NAVIGATE/ENTER/VOLUME**].
- Pentru a face cautarea sa se opreasca numai la statiile cu putere mare a semnalului, selectati **Numai posturi puternice**. In caz contrar, rularea de cautare se va opri la fiecare statie pentru care se primeste un semnal..

Nota

In mod implicit, este selectat „Numai statii puternice”..

8.2 Cautare / Cautare automata

- Apasati [**NAVIGATE/ENTER/VOLUME**] to pentru a incepe o cautare de post.
- Radioul opreste cautarea si incepe redarea cand gaseste un post.
- Apasati [**NAVIGATE/ENTER/VOLUME**] din nou pentru a continua cautarea pana la gasirea urmatoarei statii.

8.3 Cautare manuala a posturilor

Cand efectuati manual setarile postului, puteti defini singur frecventa dorita si puteti acorda posturi care au fost ignorate in timpul cautarii automate a posturilor, deoarece semnalele lor erau prea slabe..

- Apasati [**back**] pentru a schimba catre setarile cautarii manuale.
- Rotiti [**enter/navigate**] (stanga: - 0,05 MHz/ dreapta: + 0,05) pana cand vedeti frecventa dorita. Asteptati un moment pana cand incepe redarea semnalului postului primit.
- Acum apasati [**back**] din nou a iesi din setari..

8.4 Presetari

Puteti salva pana la 30 de posturi preferate pentru acces rapid si direct ou can save up to 30 of your favourite stations for quick and direct access.

8.4.1 Atribuirea butoanelor de scurtatura presetari

- Setati postul pe care doriti sa il salvati ca post presetat favorit.
- Odata ce postul este redaa, apasati si mentineti apasat butonul de comanda rapida relevant pentru aproximativ 3 secunde.
- Selectia va fi confirmata cand se afiseaza „Presetare (1-4, in functie de tasta de comanda rapida) stocata”.
- In timpul redarii, slotul de memorie presetat este afisat in partea dreapta a ecranului.

Nota

Favoritele nu pot fi sterse. Daca toate cele 30 de sloturi de memorie ale statiei sunt umplute si doriti sa salvati o noua statie, alegeti unul dintre sloturile ocupate. Postul din acest slot va fi suprascris cu noua statie.

8.4.2 Accesarea unui post din lista de presetari

Pentru a apela un post presetat, apasati butonul de comanda rapida corespunzator (**2-5**).

8.4.3 Atribuirea listei de presetari (1-30)

- Setati postul pe care doriti sa il salvati ca post presetat favorit.
- Daca postul este in redare, apasati si mentineti apasat [**⏏**] (3) timp de aprox. 3 secunde pana cand se deschide lista presetari.
- Navigati la slotul de memorie preferat si confirmati selectia apasand [**NAVIGATE/ENTER/VOLUME**] (9).
- Selectia va fi confirmată de afişajul afişând „Preset (1-30, în funcţie de spaţiul de stocare) stocat”.

8.4.4 Accesarea unui post din lista de presetari (1-30)

- Apasati [**⏏**] pentru a accesa lista de presetari.
- Folositi [**NAVIGATE/ENTER/VOLUME**] (9) pentru a naviga la postul preferat si confirmati selectia apasand [**NAVIGATE/ENTER/VOLUME**].

8.5 Setari audio

Pentru unele posturi cu semnal slab, calitatea poate fi usor imbunatatit redandu-le in calitate mono. Puteti activa aceasta functie in meniu, iar radioul va comuta automat la receptia mono atunci cand calitatea semnalului este slaba. Pentru a modifica setarea audio, procedati dupa cum urmeaza :

- Apasati [**⚙**] (4) pentru a accesa meniul de setari.
- Folositi [**NAVIGATE/ENTER/VOLUME**] (9) pentru a naviga catre "Setari audio".
- Confirmati selectia apasand [**NAVIGATE/ENTER/VOLUME**] si selectati setarile preferate.



9. Somn

Radioul are o functie de cronometru, care trece radioul in modul standby dupa o perioada de timp predefinita, indiferent de modul sau de functionare.

- Apasati [⚙️] (4) pentru a accesa meniul de Setari.
- Folositi [NAVIGATE/ENTER/VOLUME] pentru a naviga catre "Somn"
- Puteti seta valoarea temporizatorului cu [NAVIGATE/ENTER/VOLUME].
- Confirmati setarea apasand [NAVIGATE/ENTER/VOLUME].
- Daca temporizatorul de repaus este activat, acest lucru este indicat in ecranul de redare prin [Z²z].

10. Alarmer

Radioul are doua alarmer reglabile individual.

10.1 Setari alarma

Puteti accesa setarile alarmei dupa cum urmeaza:

- Apasati [⚙️] (4) pentru a accesa meniul de setari.
- Folositi [NAVIGATE/ENTER/VOLUME] pentru a naviga catre "Alarmer".

Alarma 1 si alarma 2 sunt configurate identic si permit salvarea a doua ore de alarma separate. Alegeti Alarma 1 sau 2 si confirmati selectia apasand [NAVIGATE/ENTER/VOLUME].

Setati urmatoarele detalii folosind [NAVIGATE/ENTER/VOLUME].

Mode :

Alegeti cand se va activa alarma :

Off - Daily - Once - Weekdays - Weekends

Time :

Mai intai alegeti ora, apoi minutul la care se va activa alarma.

Mode:

Setati daca doriti sa fiti trezit de un ton de alarma (buzzer), de DAB sau FM.

Program:

Daca ati selectat DAB/FM, alegeti postul cu care doriti sa fiti trezit. Puteti alege oricare dintre cele 30 de sloturi presetate sau Ultima ascultare.

Volume:

Puteti seta volumul la care ar trebui sa fie redat sunetul alarmei. Aceasta setare face irelevant cat de tare ati ascultat ultima data la radio.

Saving:

Selectati Off / On pentru a finaliza setarile alarmei.

Nota

Se recomanda sa permiteti radioului sa actualizeze automat ora. Acest lucru asigura ca ora este intotdeauna corecta, chiar daca exista o separare a sursei de alimentare - de exemplu o intrerupere a



10.2 Activare / dezactivare alarma

- Confirmati elementul de meniu Salvare in setarile alarmei pentru a activa alarma.
- Dezactivati alarma setand Mode OFF.

10.3 Oprirea alarmei / Functia de amanare

- Cand alarma se activeaza, apasati [⏏] pentru a opri alarma.
- Cand alarma se activeaza, apasati [NAVIGATE/ENTER/VOLUME] pentru a active amanarea.
- Alarma se opreste pentru intervalul de timp selectat (5/10 minute) inainte de a fi activata din nou.

11. Setari aditionale de sistem

11.1 Setari Timp / Data

Pentru a accesa setarile de timp, procedati dupa cum urmeaza:

- Apasati [⚙️] (4) pentru a accesa meniul de Setari.
- Folositi [NAVIGATE/ENTER/VOLUME] (9) pentru a naviga catre "Timp".
- Confirmati selectia apasand [NAVIGATE/ENTER/VOLUME].
- Folositi [NAVIGATE/ENTER/VOLUME] pentru a naviga catre "Autoupdate".

Auto Update

Actualizare de la FM / DAB

Daca este activata reglarea automata a orei si datei, dispozitivul primeste informatii despre ora si data de la post prin intermediul retelei radio FM/DAB/DAB+. Acesta este cel mai bun mod de a va asigura ca ceasul va functiona cu precizie si alarma se va declansa la ora corecta, chiar si dupa intreruperile de curent..

Fara update

Daca este activata reglarea automata a orei si datei, dispozitivul primeste informatii despre ora si data de la post prin intermediul retelei radio FM/DAB/DAB+. Acesta este cel mai bun mod de a va asigura ca ceasul va functiona cu precizie si alarma se va declansa la ora corecta, chiar si dupa intreruperile de curent..



Setari Timp / Data

SSetati manual data (ZZ-LL-AAAA) si ora (hh:mm) folosind, [NAVIGATE/ENTER/VOLUME].

Format

Alege dintre formatul de 12 si cel de 24 ore.

11.2 Language

Prima data cand este utilizat, limba standard a radioului este engleza. Pentru a schimba limba meniului radioului, procedati dupa cum urmeaza:

- Apasati [⚙️] (4) pentru a accesa meniul de Setari.
- Folositi [NAVIGATE/ENTER/VOLUME] pentru a naviga care "Limba".
- Confirmati selectia apasand [NAVIGATE/ENTER/VOLUME].
- Folositi [NAVIGATE/ENTER/VOLUME] pentru a selecta limba preferata.
- Setarea de limba selectata in prezent este marcata cu un asterisc (*).

Nota



Sunt disponibile urmatoarele limbi:

Ceha, engleza, daneza, olandeza, germana, finlandeza, franceza, italiana, norvegiana, poloneza, portugheza, slovac, spaniola, suedeza si turca.

11.3 Resetare din fabrica

Pentru a reseta radioul la setarile implicite din fabrica, procedati dupa cum urmeaza:

- Apasati [⚙️] (4) pentru a accesa meniul de Setari.
- Folositi [NAVIGATE/ENTER/VOLUME] (9) pentru a naviga catre "Factory Reset".
- Confirmati urmatoarea solicitare cu DA pentru a reseta radioul la setarile din fabrica. Toate setarile facute anterior sunt sterse.
- Pentru a anula procesul de stergere, apasati [↩️] sau selectati NO.

Nota



Resetarea la setarile implicite din fabrica poate rezolva unele probleme si defectiuni.

- Cu toate acestea, toate setarile facute anterior, cum ar fi egalizatorul si presetarile, au fost sterse definitiv.

11.4 Actualizare software

Imbunatatirile si functiile noi sunt intotdeauna dezvoltate in mod constant pentru software-ul utilizat in radiourile noastre pentru a rezolva erori potientiale, a creste gama de functii si asa mai departe. Va recomandam sa instalati intotdeauna toate actualizarile disponibile pe radioul dvs.

Procedati dupa cum urmeaza:

- Apasati [⚙️] (4) pentru a accesa meniul de Setari.
- Folositi [NAVIGATE/ENTER/VOLUME] pentru a naviga pana la "Software Update"
- Selectati **Automatic updates (YES)** pentru a permite radioului sa verifice automat noi actualizari de software in mod regulat (Recomandare).
- Alegeti **Check now** pentru a incepe manual o verificare a actualizarilor de software.

Avertizare



- Asigurați-va ca radioul are o sursa de alimentare stabila inainte de a incepe o actualizare a software-ului.
- Intreruperea sursei de alimentare in timpul actualizarii software poate provoca daune ireparabile radioului.

11.5 Informatii

TPentru a verifica versiunea software actuala a radioului dvs., procedati dupa cum urmeaza:

- Apasati [⚙️] (4) pentru a accesa meniul de Setari.
- Folositi [NAVIGATE/ENTER/VOLUME] (9) pentru a naviga catre "SW Version".
- Confirmati apasand [NAVIGATE/ENTER/VOLUME].

Nota



Daca aveti nevoie de ajutor din partea asistentei pentru clienti, va rugam sa comunicati agentului versiunea actuala a software-ului. Problemele sunt rezolvate frecvent prin actualizari de software, iar intrebarea dvs. poate fi rezolvata comparand versiunea dvs. de software cu ultima versiune de software disponibila.

Daca sunt disponibile actualizari, acestea pot fi gasite la www.hama.com cu numarul de articol corespunzator sau denumirea radioului.


Puteti gasi instructiuni de actualizare in zona de descarcare a articolului.



11.6 Iluminat

Iluminarea de fundal poate fi configurata pentru fiecare mod de operare (Mod de functionare, Mod de asteptare) separat.

Procedati dupa cum urmeaza :

- Apasati [] (4) pentru a accesa meniul de Setari.
- Folositi [**NAVIGATE/ENTER/VOLUM**] (9) pentru a naviga catre "Lighting" .
- Confirmati selectia cu ajutorul [**NAVIGATE/ENTER/VOLUME**].
- Puteti seta luminozitatea cu [**NAVIGATE/ENTER/VOLUME**].

Nota

Alegerea modului de lumina poate afecta consumul de putere.



12. Ingrijire si mentenanta

- Curatati acest produs numai cu o carpa usor umeda, fara scame si nu utilizati agenti de curatare agresivi.
- Daca nu utilizati produsul pentru o perioada lunga de timp, opriti dispozitivul si deconectati-l de la sursa de alimentare. Pastrati-l intr-un loc curat si uscat, ferit de lumina directa a soarelui.


13. Declinarea garantiei

Hama GmbH & Co KG nu isi asuma nicio responsabilitate si nu ofera nicio garantie pentru daune rezultate din instalarea/montarea necorespunzatoare, utilizarea necorespunzatoare a produsului sau nerespectarea instructiunilor de utilizare si/sau a notilor de siguranta.

14. Service and Suport

Informatii de asistenta pot fi gasite aici: www.hama.ro

15. Declaratie de conformitate

 Hama GmbH & Co KG declara prin prezenta ca echipamentul radio de tip [00054872] este in conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei de conformitate este disponibila la urmatoarea adresa de internet:

www.hama.ro -> 00054872 -> Descarcari .



hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim/ Germany
www.hama.com

Service & Suport

 www.hama.ro

Toate marcele listate sunt marci comerciale ale companiilor corespunzatoare. Cu exceptia erorilor si a omisiunilor si sub rezerva modificarilor tehnice. Se aplica conditiile noastre generale de livrare si plata.