


NÁSTENNÝ TV DRŽIAK

Fix

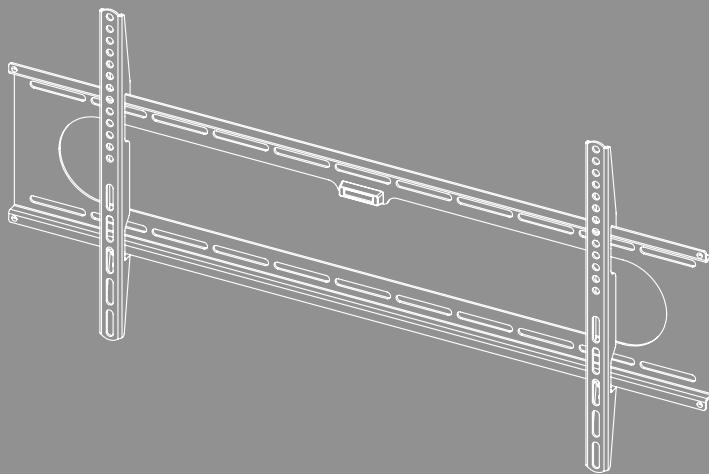



Obsah

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení	3
2. Obsah balenia	4
3. Dodatočne potrebný nástroj	4
4. Bezpečnostné upozornenia	5
5. Oblasť použitia a špecifikácie	5
6. Príprava na montáž a montáž	6
6.1 Montáž na stenu	7
6.1.1 Príprava zamýšľanej montážnej plochy	7
6.1.2 Inštalácia nástenného držiaka	8
6.2 Montáž na televízor	9
6.2.1 Montáž dosky VESA na zadnú stranu televízora	10
6.3 Montáž televízora k držiaku na stenu	11
7. Nastavenie a údržba	12
8. Technické údaje	13
9. Vylúčenie zodpovednosti	14
10. Servis a podpora	14
11. Záručné ustanovenia	14



SK Návod na obsluhu

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok Hama!

Vyhľadajte si čas na úplné prečítanie všetkých nasledujúcich pokynov a upozornení. Uchovajte tento návod na obsluhu pre prípadné budúce použitie. Ak zariadenie predávate, odovzdajte novému majiteľovi krátke návod s obrázkami, ako aj bezpečnostné pokyny v tlačenej podobe.

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení

Výstraha



Tento symbol označuje bezpečnostné upozornenia, ktoré poukazujú na určité riziká a nebezpečenstvá.

Upozornenie



Tento symbol označuje dodatočné informácie alebo dôležité poznámky.



2. Obsah balenia

- Nástenný TV držiak
- Ramená VESA (2x)
- Montážna súprava
- Bezpečnostné pokyny, krátky návod s obrázkami

Montážna súprava

A1	A1	8x60 (x6)	C2	C2	M6x20 (x4)
A2	A2	Ø10x60 (x6)	D1	D1	M8x12 (x4)
A3	A3	M8 (x6)	D2	D2	M8x20 (x4)
B1	B1	M6 (x4)	D3	D3	M8x30 (x4)
B2	B2	Ø8x10 (x4)	D4	D4	M8x50 (x4)*
B3	B3	Ø8x20 (x4)	E1	E1	(x1)
C1	C1	M6x12 (x4)			

* M8x50 + Ø8x5 = M8x45

Upozornenie



Pred inštaláciou držiaka skontrolujte kompletnosť montážnej súpravy a uistite sa, že neobsahuje žiadne chybné alebo poškodené diely.

3. Dodatočne potrebný nástroj



Upozornenie



Držiak nikdy nemôže montovať jedna osoba. Zavolajte si podporu a pomoc!



4. Bezpečnostné upozornenia

Výstraha

- Vzhľadom na veľké množstvo koncových zariadení a rôzne stavebné konštrukcie nemusí byť priložený montážny set vhodný pre všetky možnosti.
 - V niektorých špeciálnych prípadoch sa môže stať, že sú skrutky pre inštaláciu koncového prístroja na držiak príliš dlhé.
 - Myslite na to, že dodané príchytky sú schválené iba pre materiály z plných, dutých a panelových stavebných materiálov.
 - Pred montážou si prečítajte návod na obsluhu svojho koncového zariadenia. Tento spravidla uvádza informácie o druhu a rozmeroch vhodných upevňovacích materiálov.
 - Zakúpte si vhodný upevňovací materiál na upevnenie koncového zariadenia v špecializovanom obchode, ak nie je súčasťou dodanej montážnej súpravy.
 - Pri montáži nikdy nepoužívajte násilie alebo veľkú silu. Môžete tak poškodiť koncové zariadenie alebo držiak.
 - V prípade pochybností ohľadne montáže tohto výrobku sa obráťte na vyškolený odborný personál a neskúšajte to sami!
-
- Výrobok nemontujte na miesta, pod ktorými by sa mohli nachádzať osoby.
 - Po inštalácii výrobku a k nemu pripevnenej záťaži skontrolujte dostačujúcu pevnosť a prevádzkovú bezpečnosť.
 - Túto kontrolu opakujte v pravidelných intervaloch (minimálne štvrtročne).
 - Dabajte na to, aby nebola prekročená maximálna prípustná nosnosť výrobku a nebola na ňom umiestnená záťaž, ktorá prekračuje maximálne prípustné miery.
 - Dabajte na to, aby bol výrobok zatažovaný rovnomerne.
 - V blízkosti umiestnejnej záťaže udržujte bezpečnostný odstup (v závislosti od modelu).
 - Pri poškodení výrobku ihneď odstraňte pripevnenu záťaž a výrobok ďalej nepoužívajte.
 - Na výrobok nepripevňujte žiadne ďalšie predmety.

5. Oblast použitia a špecifikácie

- Držiak slúži na upevnenie plochých obrazoviek na súkromné, nekomerčné použitie v domácnosti.
- Držiak je určený iba na používanie vo vnútorných priestoroch.
- Držiak používajte iba na účel, na ktorý je určený.



6. Príprava na montáž a montáž

Upozornenie



- Držiak nikdy nemôže montovať jedna osoba. Zavolajte si podporu a pomoc!
- Rozličné koncové zariadenia majú rôzne možnosti pripojenia pre kabeláz a ďalšie zariadenia. Pred inštaláciou skontrolujte, či budú po montáži dostupné potrebné prípojky.
- V závislosti od výrobku a spôsobu montáže nemusíte potrebovať celú montážnu súpravu. Preto je možné, že aj pri správnej montáži zvyšia nepotrebné skrutky a iné drobné súčiastky. Uchovajte ich spolu s týmto návodom na obsluhu na bezpečnom miestne na neskoršie použitie (predaj výrobku, staňovanie, prestavba držiaka, nový TV atď.).

Výstraha



- Nezabudnite, že držiaky sú vhodné výlučne na montáž na steny.
- Pred inštaláciou bezpodmienečne skontrolujte, či je stena, na ktorú chcete výrobok namontovať, vhodná z hľadiska jeho hmotnosti. Ubezpečte sa, že sa v mieste montáže na stene nenachádzajú elektrické káble, plynové alebo vodovodné potrubie ani iné vedenia.

Poznámka – hmoždinka Fischer



Dodávané hmoždinky Fischer sú schválené pre nasledovné stavebné materiály:





- Betón
- Sadrokartón a sadrovláknitá doska
- Vysoká tehla
- Dutý blok z ľahkého betónu
- Duté stropy z tehál a betónu
- Vápenno-piesková dierovaná tehla
- Vápenno-piesková tehla
- Prírodný kameň
- Pórobetón
- Drevotrieska
- Sadrové panely
- Pevný kameň z ľahkého betónu
- Plná tehla



6.1 Montáž na stenu

6.1.1 Príprava zamýšľanej montážnej plochy



Pri nasledujúcich montážnych krococh si zabezpečte podporu a pomoc od iných ľudí.

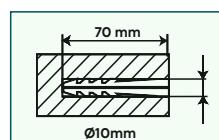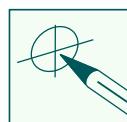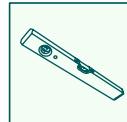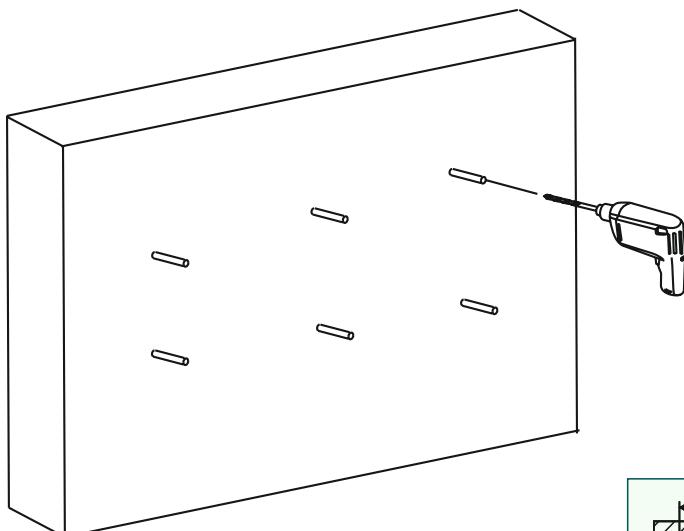

- Najprv použite držiak ako šablónu a v prípade potreby ju zmerajte, aby ste sa uistili, že poloha je správna. Na kontrolu horizontálnej a vertikálnej orientácie držiaka na stene použite vodováhu. Teraz označte otvory na stene.
- Na pripenie nástenného držiaka k stene potrebujete vŕtačku a vŕiaci nadstavec s priemerom 10 mm. Dbajte na to, aby bol vŕiaci nadstavec vhodný pre zamýšlanú stenu. Hĺbka otvoru by mala byť 70 mm .
- Aby ste zaistili bezpečné držanie, vysajte vŕiacie otvory vysávačom tak, aby bol vŕiaci otvor bez vŕtania prachu. Teraz vložte hmoždinky [A2] do vyvŕtaného otvoru tak, aby bol zarovnaný s otvorom.



6.1.2 Inštalácia nástenného držiaka

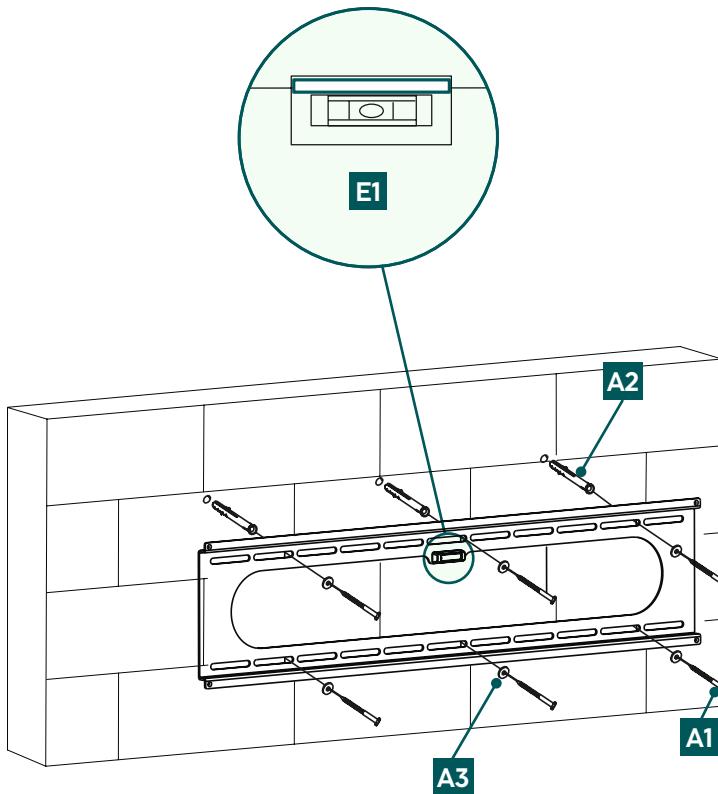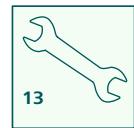


- Nástenný držiak pripojte k stene pomocou priloženého montážného materiálu (hmoždinka [A2], podložka [A3] M8 a skrutka [A1] 8 x 60 mm a vodováha [E1]), ako je znázornené vyšie.



6.2 Montáž na televízor




Upozornenie

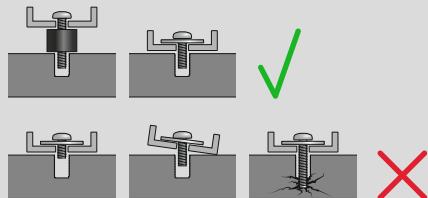

- Pre rozmanitosť koncových zariadení, ktoré sú dostupné na trhu, nie je možné popísat všetky varianty montáže.
- Dbajte na to, aby držiak priliehal priamo a rovno na zadnej strane televízneho prijímača.
- Na vyrovnanie nerovností zadnej strany televízora použite priloženú dĺštančnú vložku.
- Dbajte na to, aby všetky skrutky mali správnu dĺžku a boli dotiahnuté rukou.




6.2.1 Montáž dosky VESA na zadnú stranu televízora

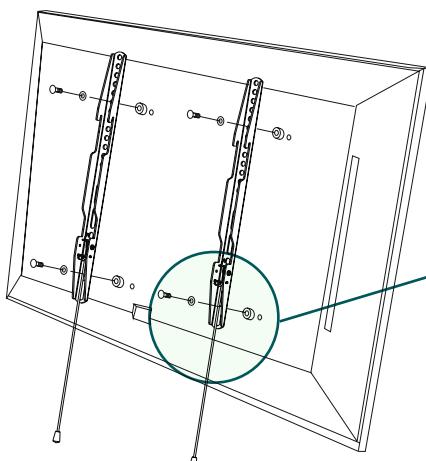


C1, C2, D1,
D2, D3, D4

B1

B2, B3

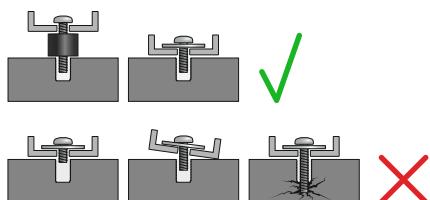


Zadná strana **plochého** televízora



★ Pre D skrutky
nepotrebuje podložku

Zadná strana **zakriveného** televízora

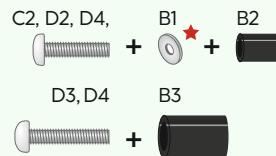

$$\text{M8x50} + \text{Ø 8x5} = \text{M8x45 (D4)}$$




- Namontujte rameňa VESA na zadnú stranu televízora.
- Zohľadnite vyššie uvedenú kombináciu skrutky, podložky a dištančného držiaka pre váš plochý alebo zakrivený televízor.



6.3 Montáž televízora k držiaku na stenu

Pri nasledujúcim montážnom kroku si zabezpečte podporu a pomoc od iných ľudí.

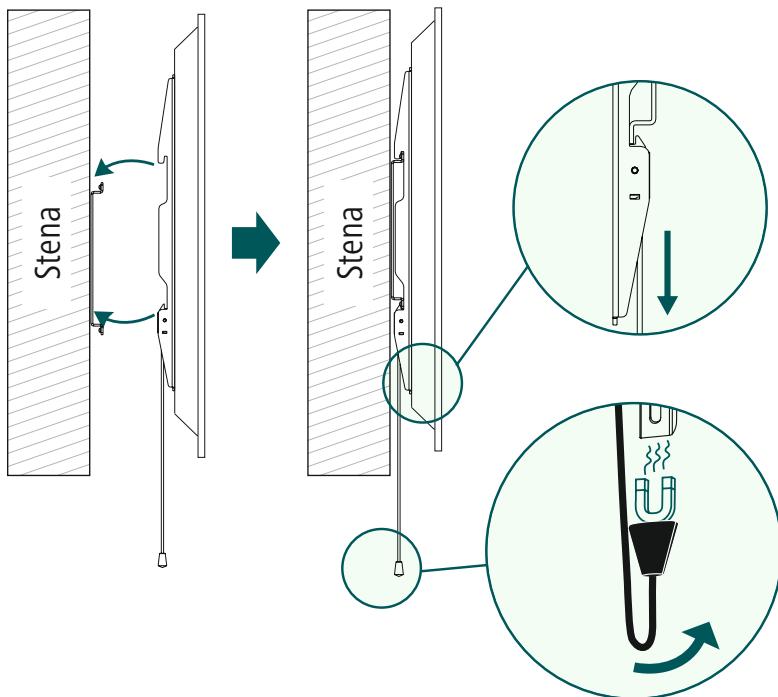

- Podľa vyššie uvedeného znázornenia pripevnite televízor k držiaku na stenu pomocou namontovaných ramien VESA, ktoré počutelne nezapadnú.
- Konce poistných šnúrok je možné vzdau na držiaku na stenu upevniť pomocou magnetov.



7. Nastavenie a údržba

Upozornenie

Držiak nikdy nemôže nastavovať jedna osoba. Zavolajte si podporu a pomoc!



- V pravidelných intervaloch (aspoň štvrtročne) kontrolujte pevnosť a prevádzkovú bezpečnosť držiaka a zaťaženia, ktoré je k ľom pripojené.
- Čistenie len vodou alebo bežnými domácimi čističmi.



8. Technické údaje

Maximálna nosnosť:	100 kg
Uhlopriečka obrazovky:	94,0 – 229,0 cm (US: 37" - 90")
hlbka:	2,6 cm
Rozmery dosky na montáž na stenu:	86,0 x 20,2 cm
Výnimka:	<p>podľa štandardu VESA:</p> <p>50 x 50 75 x 75 75 x 100 100 x 100 200 x 100 200 x 200 200 x 300 200 x 400 300 x 100 300 x 200 300 x 300 300 x 400 400 x 200 400 x 300 400 x 400 500 x 400 600 x 200 600 x 300 600 x 400 700 x 400 800 x 200 800 x 400</p>



9. Vylúčenie zodpovednosti

Hama GmbH & Co KG nepreberá žiadnu zodpovednosť a neposkytuje záruky za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na obsluhu a/alebo bezpečnostných upozornení.

10. Servis a podpora

S otázkami týkajúcimi sa výrobku sa obráťte na poradenské oddelenie Hama.

Horúca linka: +49 9091 502-0 (nem./angl.)

Ďalšie informácie o podpore nájdete tu: www.hama.com

11. Záručné ustanovenia

Spoločnosť HAMA GmbH & Co KG poskytuje na tento výrobok rozšírenú záruku výrobcu na bezchybnosť, použiteľnosť, spracovanie a životnosť použitých materiálov počas obdobia 10 rokov. Záruka sa netýka kompatibilitu výrobku s budúcimi štandardmi zdokonaleného hardvéru.

Počas uvedeného obdobia spoločnosť Hama GmbH & Co KG odstráni oprávnený nárok na záruku podľa vlastného uvázenia zdarma buď opravou alebo výmenou.

Záručné obdobie začína dátumom kúpy tohto výrobku a platí v celej EÚ.

Poskytnutá záruka dopĺňa zákonné práva a nedotýka sa ich. Záruka sa netýka poškodení, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho použitia, normálneho opotrebovania, vplyvu chemikálií alebo vyššej moci, ako aj v dôsledku zásahov a opráv vykonaných vami alebo tretími osobami.

Okrem toho sa záruka netýka dielov príslušenstva, ktoré nepatria k základnej výbave výrobku (promočné diely). V záručnom prípade nám napíšte na adresu Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim a priložte doklad o kúpe. Môžete nás tiež kontaktovať na internetovej stránke www.hama.de alebo telefonicky na čísle 09091/502-0.