


STOLIK POD TELEWIZOR

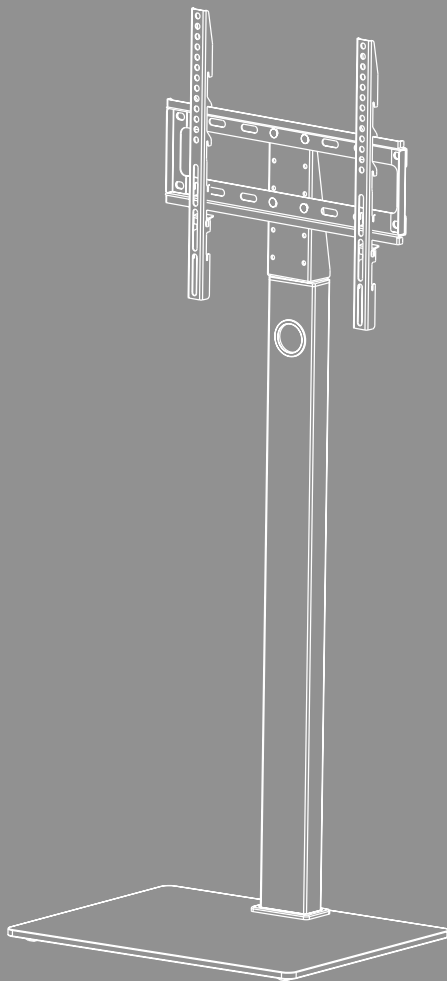



Zawartość

1. Objaśnienie symboli ostrzegawczych i wskazówek	3
2. Zawartość zestawu	4
3. Dodatkowo wymagane narzędzia	4
4. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	5
5. Zakres zastosowania i specyfikacje	5
6. Przygotowanie do montażu i montaż	6
6.1 Przygotowanie do montażu	7
6.1.1 Mocowanie gumowych nóżek	7
6.1.2 Montaż kolumny na podstawie	7
6.1.3 Montaż przegubu uchwytu i płyty montażowej	8
6.2 Montaż do telewizora	9
6.2.1 Montaż ramion VESA z tyłu telewizora	10
6.3 Montaż telewizora na stoliku pod telewizor	11
6.4 Zarządzanie kablami	12
7. Regulacja i konserwacja	13
8. Możliwości ustawienia	14
9. Dane techniczne	15
10. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji	16
11. Serwis i pomoc techniczna	16
12. Warunki gwarancji	16



PL Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup produktu firmy Hama!

Prosimy poświęcić czas na przeczytanie niniejszej instrukcji i podanych informacji w całości. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej korzystać w przyszłości. W przypadku sprzedaży urządzenia należy przekazać nowemu właścicielowi ilustrowaną skróconą instrukcję obsługi oraz wskazówki bezpieczeństwa w formie drukowanej.

1. objaśnienie symboli ostrzegawczych i wskazówek

Ostrzeżenie



Niniejszy symbol stosuje się do wskazania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa lub w celu zwrócenia uwagi na konkretne zagrożenia i niebezpieczeństwa.

Uwaga


























Niniejszy symbol wskazuje na dodatkowe informacje i istotne uwagi.



2. Zawartość zestawu

- Uchwyt do telewizora
- Ramiona VESA (2x)
- Kolumna montażowa
- Podstawa
- Zestaw montażowy
- Wskazówki bezpieczeństwa, ilustrowana skrócona instrukcja obsługi

Zestaw montażowy					
A1		M10 (x2)	D1		M8x12 (x4)
A2		M10 (x1)	D2		M8x20 (x4)
A3		M6x12 (x4)	D3		M8x30 (x4)
A4		M8x25 (x3)	D4		M8x50 (x4)
A5		M8 (x3)	E1		M4x12 (x4)
A6		M6 (x4)	E2		M4x20 (x4)
A7		M10 (x1)	F1		(x4)
B1		M6/M8 (x4)	F2		(x2)
B2		M8x10 (x4)	F3		(x1)
B3		M8x20 (x4)	F4		(x1)
C1		M6x12 (x4)	F5		(x1)
C2		M6x20 (x4)			

* M8x50 + Ø8x5 = M8x45

Uwaga

Przed montażem uchwytu należy sprawdzić zestaw montażowy pod kątem kompletności i czy nie ma wadliwych lub uszkodzonych elementów.



3. Dodatkowo wymagane narzędzia



Uwaga

Nie montować uchwytu w pojedynkę. Należy poprosić o wsparcie i pomoc!





4. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie



- Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku urządzeń końcowych i konstrukcji ścian istnieje możliwość, że dołączony zestaw montażowy nie będzie się nadawał do niektórych sposobów mocowania.
- W niektórych rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że śruby do zamocowania urządzenia końcowego na uchwycie będą za długie.
- Przed montażem należy przeczytać instrukcję obsługi urządzenia końcowego. Informuje ona zazwyczaj o rodzaju i wymiarach odpowiedniego materiału mocującego.
- Jeżeli materiał mocujący nie należy do zakresu dostawy dołączonego zestawu montażowego, w specjalistycznym sklepie należy nabyć odpowiedni materiał do mocowania urządzenia końcowego.
- Podczas montażu nigdy nie wywierać nadmiernej siły. Może to uszkodzić urządzenie końcowe bądź uchwyt.
- W razie wątpliwości zlecić montaż tego produktu wykwalifikowanym specjalistom oraz nie próbować wykonywać tych prac samodzielnie!
- Po montażu produktu i przymocowanego do niego ciężaru należy sprawdzić dostateczną wytrzymałość i bezpieczeństwo pracy.
- Kontrolę tę należy powtarzać w regularnych odstępach czasu (co najmniej raz na kwartał).
- Nie przekroczyć maksymalnie dopuszczalnej nośności produktu ani nie mocować ciężaru, który przekracza maksymalnie dopuszczalne wymiary.
- Nie obciążać produktu asymetrycznie.
- Zachować odstęp bezpieczeństwa wokół przymocowanego ciężaru (zależnie od modelu).
- W razie uszkodzenia produktu natychmiast usunąć zamocowany ciężar i nie stosować więcej produktu.
- Nie należy mocować do produktu żadnych innych przedmiotów.

5. Zakres zastosowania i specyfikacje

- Uchwyt służy do mocowania płaskich ekranów do prywatnego, niekomercyjnego użytku domowego.
- Uchwyt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Uchwytu należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.



6. Przygotowanie do montażu i montaż

Uwaga



- Nie montować uchwytu w pojedynkę. Należy poprosić o wsparcie i pomoc!
- Różne urządzenia końcowe mają różne możliwości podłączenia okablowania i innych urządzeń. Przed montażem należy sprawdzić, czy po montażu nadal będą dostępne wymagane przyłącza.
- W zależności od produktu i rodzaju montażu nie jest potrzebny kompletny zestaw montażowy. Dlatego możliwe jest, że nawet jeśli montaż jest prawidłowy, mogą pozostać śruby i inne drobne części, które nie będą potrzebne. Należy je przechować razem z niniejszą instrukcją obsługi w bezpiecznym miejscu do późniejszego wykorzystania (sprzedaż produktu, przeniesienie, przebudowa uchwytu, nowy TV).


Ostrzeżenie



- Produkt należy umieszczać wyłącznie na płaskich, antypoślizgowych powierzchniach o wystarczającej nośności dla produktu i zamontowanego na nim urządzenia.
- Upewnić się, że dzieci nie używają produktu do wspinaczki.
- Należy pamiętać, że rolki skrętne produktu mogą powodować wgniecenia w miejscu montażu. Zależy to od obciążenia wagowego i stabilności podłoża w miejscu montażu.
- Należy pamiętać, że późniejsza regulacja wysokości jest możliwa tylko po demontażu zawieszenia.


6.1 Przygotowanie do montażu

6.1.1 Mocowanie gumowych nóżek

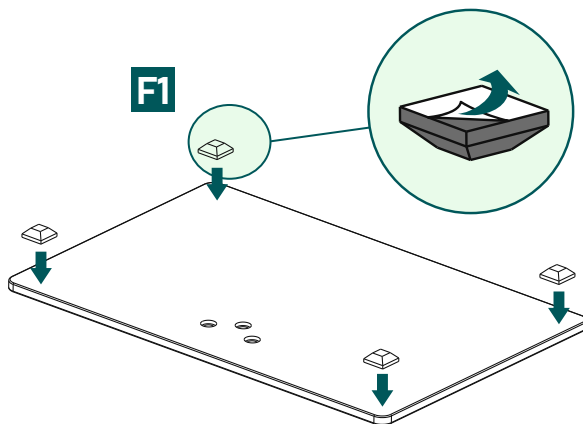


- Przyczepić samoprzylepne nóżki gumowe [F1] do narożników podstawy, jak pokazano powyżej.

6.1.2 Montaż kolumny na podstawie

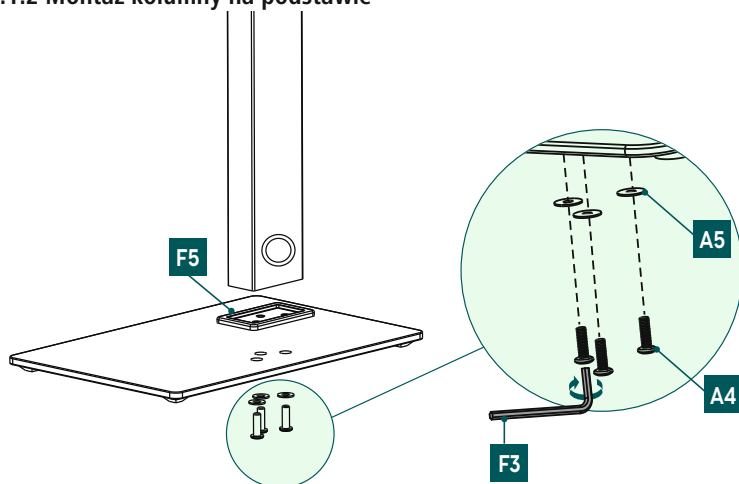

- Połączyć kolumnę i podstawę za pomocą elementu połączeniowego [F5].
- Na koniec przymocować poszczególne części podkładkami [A5] i śrubami [A4]. W tym celu należy użyć klucza imbusowego [F3].

6.1.3 Montaż przegubu uchwyty i płyty montażowej

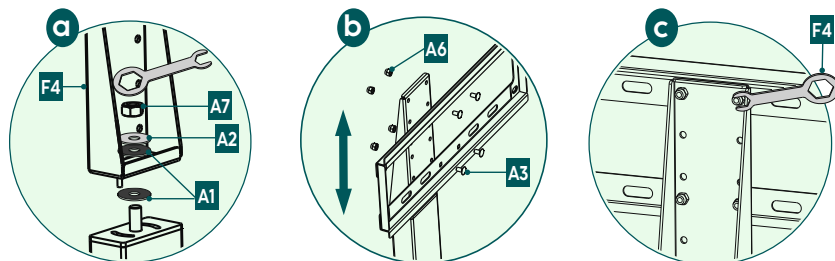

a


Połączyć ze sobą kolumnę montażową i przegub uchwyty. Należy pamiętać, że podkładka [A1] musi być umieszczona pomiędzy dwoma komponentami. Zabezpieczyć przegub uchwyty za pomocą podkładek [A1], [A2] i nakrętki [A7]. W tym celu należy użyć klucza oczkowego sześciokątnego [F4].

b + c

Ustawić płytę montażową na żądanej wysokości. Zabezpieczyć ją śrubą [A3] i nakrętką [A6] za pomocą klucza oczkowego sześciokątnego [F4].


6.2 Montaż do telewizora

Uwaga

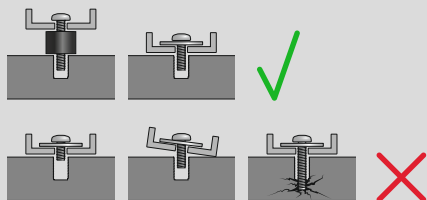


- Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku urządzeń końcowych może się zdarzyć, że opis nie uwzględni wszystkich opcji montażu.
- Należy upewnić się, że uchwyt prosto i płasko przylega do tylnej części odbiornika telewizyjnego.
- Za pomocą dołączonych elementów dystansowych wyrównać nierówności na tylnej stronie telewizora.
- Należy pamiętać, że śruby powinny mieć odpowiednią długość i należy je dokręcić ręcznie.

6.2.1 Montaż ramion VESA z tyłu telewizora

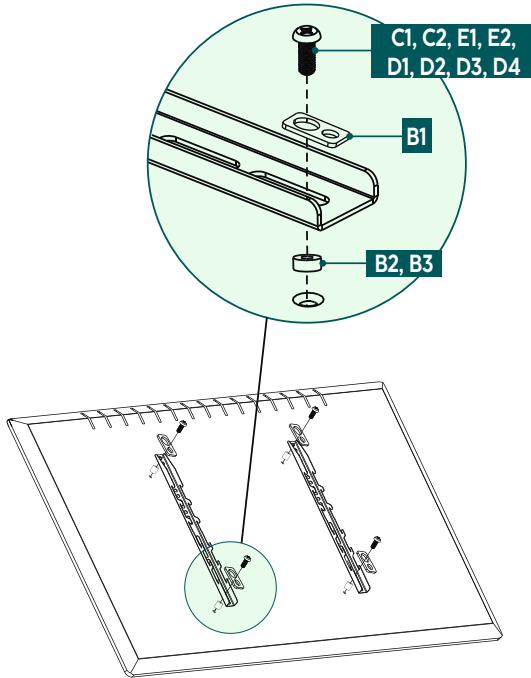

Płaski tył telewizora


C1, D1, D4, E1 + B1



Zakrzywiony tył telewizora

C2, D2, D4, E2 + B1 + B2



D3, D4 + B3



- Zamontować ramiona VESA z tyłu telewizora.
- Użyć rozkładanych ramion VESA, aby zamontować telewizor na żądanej wysokości.
- Należy się upewnić, że ramiona VESA są prawidłowo wyrównane. Obydwa haczyki muszą być skierowane w dół.
- Zwrócić uwagę na wymienione powyżej zestawienie śruby, podkładki i elementu dystansowego do telewizora płaskiego lub zakrzywionego.

6.3 Montaż telewizora na stoliku pod telewizor


Do następującego etapu montażu należy poprosić o wsparcie i pomoc drugą osobę.

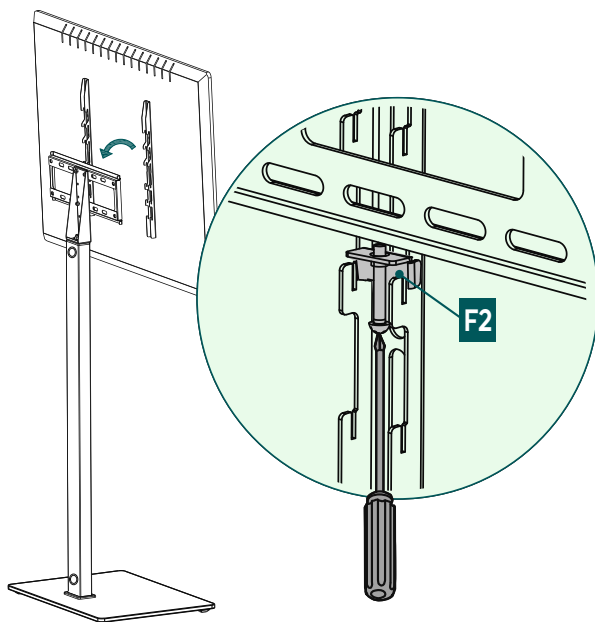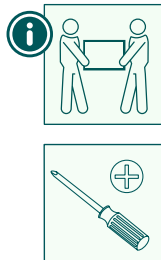

- Zawiesić odbiornik telewizyjny z zamontowanymi ramionami VESA na uchwycie, jak pokazano powyżej.
Wybrać odpowiednio jeden z trzech poziomów regulacji wysokości płaskiego ekranu.
- Zablokować mechanizm zabezpieczający [F2], dokręcając śruby.



6.4 Zarządzanie kablami

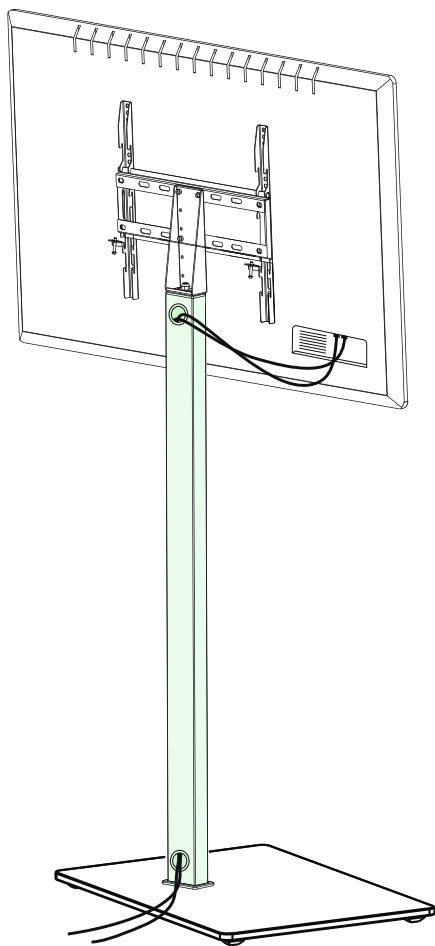

- Wykorzystać otwory w kolumnie montażowej do zarządzania kablami.



7. Regulacja i konserwacja

Uwaga




Nie regulować uchwytu w pojedynkę. Należy poprosić o wsparcie i pomoc!

Uwaga – uchwyty pochylne / w pełni ruchome



- Podczas montażu i przestawiania uważać, aby nie zakleszczyć ani nie uszkodzić przewodów elektrycznych.
 - Podczas przestawiania zwrócić uwagę, aby nie obciążać produktu asymetrycznie ani nie przekroczyć maksymalnie dopuszczalnej nośności.
-
- W regularnych odstępach czasu (co najmniej raz na kwartał) należy sprawdzać wytrzymałość i bezpieczeństwo działania uchwytu i przymocowanego do niego sprzętu.
 - Czyścić tylko wodą lub domowymi środkami czyszczącymi dostępnymi w handlu.

8. Możliwości ustawienia

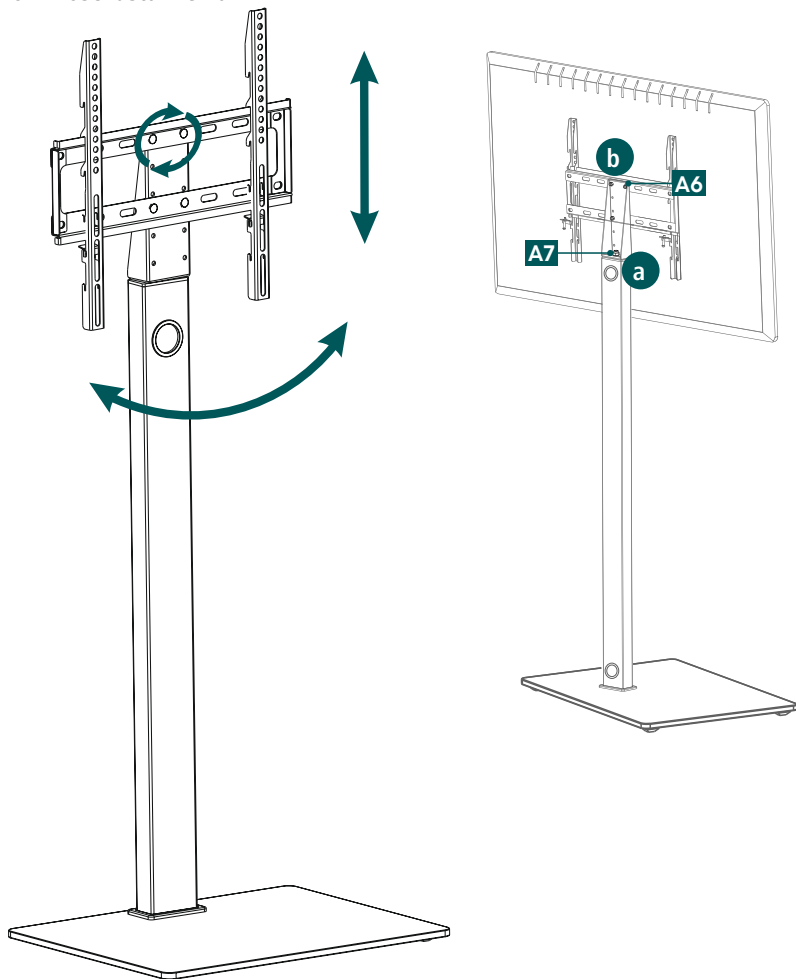

60°
zakres obrotu



3x
regulacja
wysokości



6°
zakres przechyłu

- Jeśli mechanizm obracania pracuje opornie, należy nieco poluzować nakrętkę [A7] na przegubie (patrz rys. a).
- Aby wyregulować ustawienie telewizora na płycie telewizora w poziomie, należy poluzować nakrętki [A6] (patrz rys. b). Następnie należy je ponownie dokręcić, aby je zabezpieczyć.



9. Dane techniczne

Maksymalna nośność:	35 kg
Przekątna ekranu:	81,0 – 165,0 cm (US: 32" – 65")
Wysokość punktu środka płyty TV:	110 cm
Zakres obrotu:	do 60° (w zależności od urządzenia)
Wymiary podstawy:	50 × 50 cm
Mocowanie:	zgodnie ze standardem VESA: 100 × 100 100 × 200 200 × 100 200 × 200 200 × 300 300 × 100 300 × 200 300 × 300 300 × 400 400 × 200 400 × 300 400 × 400



10. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Hama GmbH & Co KG nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela żadnej gwarancji z tytułu szkód wynikających z niewłaściwego montażu, instalacji, niewłaściwego użytkowania urządzenia ani z tytułu szkód wynikających z postępowania niezgodnie z instrukcją obsługi i wskazówkami bezpieczeństwa.

11. Serwis i pomoc techniczna

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta firmy Hama.

Infolinia: +49 9091 502-0 (niem./ang.)

Bardziej szczegółowe informacje na temat wsparcia technicznego można znaleźć na stronie: www.hama.com

12. Warunki gwarancji

Firma HAMA GmbH & Co KG udziela na ten produkt rozszerzonej gwarancji producenta w zakresie braku wad, możliwości użycia, jakości wykonania i trwałości użytych materiałów na okres 10 lat. Gwarancja nie obejmuje jest kompatybilności produktu z przyszłymi standardami udoskonalonego sprzętu.

W podanym terminie Hama GmbH & Co KG usunie bezpłatnie przyczynę uzasadnionej reklamacji gwarancyjnej według własnego uznania poprzez naprawę lub wymianę przedmiotu.

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu tego produktu i obowiązuje na terenie całej UE.

Prawo do udzielonej gwarancji przysługuje niezależnie od praw ustawowych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, normalnym zużyciem, działaniem chemikaliów lub siły wyższej, a także ingerencjami lub naprawami wykonanymi przez użytkownika lub osobę trzecią.

Gwarancja nie obejmuje również akcesoriów, które nie są częścią podstawowego wyposażenia produktu (elementy promocyjne).

W razie reklamacji gwarancyjnej należy zwrócić się do nas na adres Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, dołączając dowód zakupu. Zapraszamy również do kontaktu na stronie www.hama.de lub pod numerem telefonu 09091/502-0.