


SOPORTE PARA TV

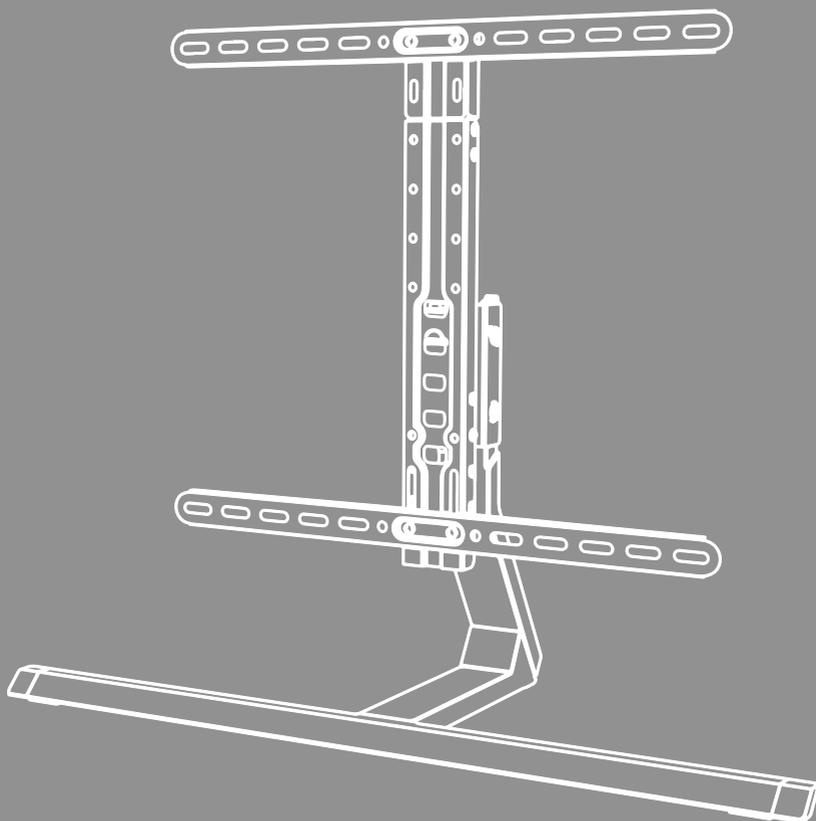



Contenido

1. Explicación de los símbolos de aviso y de las indicaciones	3
2. Contenido del paquete	4
3. Herramientas adicionales necesarias	4
4. Indicaciones de seguridad	5
5. Ámbito de aplicación y especificaciones	5
6. Preparación del montaje e instalación	6
6.1 Preparación para el montaje	7
6.1.1 Colocación de las tapas en la barra	7
6.1.2 Montaje de la barra en el soporte	7
6.1.3 Montaje de la pata de apoyo en el soporte	8
6.2 Montaje de la placa VESA	9
6.3 Montaje en el televisor	10
6.3.1 Montaje de los brazos VESA en la parte posterior del televisor	11
6.4 Montaje del televisor en el soporte	12
7. Organización de cables	12
8. Con banda de sujeción para mayor seguridad	13
9. Ajuste y mantenimiento	15
10. Opciones de configuración	15
11. Datos técnicos	16
12. Exclusión de responsabilidad	17
13. Servicio y asistencia	17
14. Condiciones de garantía	17



E Instrucciones de uso

Gracias por adquirir un producto de Hama.

Lea primero las siguientes instrucciones e indicaciones. Después, guarde estas instrucciones de manejo en un lugar seguro para poder consultarlas cuando sea necesario. Si traspasa el aparato, entregue al nuevo propietario la guía de inicio rápido ilustrada y las instrucciones de seguridad impresas.

1. Explicación de los símbolos de aviso y de las indicaciones

Advertencia



Se utiliza para identificar indicaciones de seguridad o para llamar la atención sobre peligros y riesgos especiales.

Nota



Se utiliza para indicar información adicional o indicaciones importantes.



2. Contenido del paquete

- Soporte para TV
- Set de montaje
- Instrucciones de seguridad, guía rápida ilustrada

Set de montaje					
A1		Ø7x35(x4)	D1		M8x12(x4)
A2		5x38(x4)	D2		M8x20(x4)
A3		(x2)	D3		M8x30(x4)
A4		(x2)	D4		M8x50(x4)
A5		(x1)	E1		(x3)
A6		(x2)	E2		(x4)
B1		M6/M8 (x4)	E3		(x10)
B2		M8x10(x4)	E4		2x2(x1)
B3		M8x20(x4)	E5		4x4(x1)
C1		M6x12(x4)	E6		(x1)
C2		M6x20(x4)	F1		(x1)


G1 x1		G2 x1		G3 x1	
G6 x1		G4 x1		G5 x2	
				G7 x1	

* M8x50 + Ø8x5 = M8x45

Nota

Antes de instalar el soporte, por favor, compruebe que el contenido del kit de montaje esté completo y asegúrese de que no hay piezas defectuosas o dañadas.

3. Herramientas adicionales necesarias

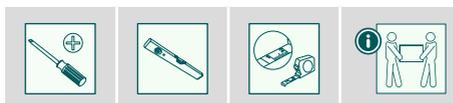

Nota

No monte el soporte a solas. Procúrese apoyo y ayuda.



4. Indicaciones de seguridad

Advertencia



- Debido a la gran variedad de terminales existentes en el mercado y a la gran variedad de construcciones de pared, el juego de montaje suministrado no puede cubrir todas las posibilidades.
- En raros casos puede ocurrir que los tornillos de montaje del terminal en el soporte sean demasiado largos.
- Antes de proceder al montaje, léase las instrucciones de manejo de su terminal. Éstas suelen dar información sobre el tipo y el tamaño de los materiales de fijación adecuados.
- Adquiera material de fijación adecuado para el montaje del terminal en un comercio especializado si dicho material no se incluye en el juego de montaje suministrado.
- No ejerza nunca fuerza durante el montaje. Ello podría provocar daños al terminal o al soporte.
- En caso de duda, recurra a personal especializado con la formación adecuada para el montaje de este producto y no lo intente por cuenta propia.
- Una vez finalizado el montaje del producto y de la carga fijada a él, se debe comprobar su firmeza y la seguridad de funcionamiento de ambos.
- Esta comprobación se debe repetir a intervalos regulares de tiempo (trimestralmente, como mínimo).
- Asegúrese de no sobrepasar la capacidad de carga máxima admisible del producto y de que no se colocarán en él cargas cuyas dimensiones sean mayores que las medidas máximas admisibles.
- Asegúrese de no cargar el producto de forma asimétrica.
- Guarde una distancia de seguridad alrededor de la carga colocada (en función del modelo).
- Si detecta deterioros en el producto, retire de inmediato la carga colocada y no siga utilizando el producto.
- No fije ningún otro objeto al producto.

5. Ámbito de aplicación y especificaciones

- El soporte se utiliza como soporte para pantallas planas en el entorno doméstico privado.
- Este soporte sólo está previsto para usarse en el interior de edificios.
- Utilice el soporte exclusivamente para el fin previsto.



6. Preparación del montaje e instalación

Nota



- No monte el soporte a solas. Procúrese apoyo y ayuda.
- Los distintos dispositivos cuentan con diferentes opciones de conexión para el cableado y otros accesorios. Antes de colocar el dispositivo, compruebe si las conexiones necesarias siguen permaneciendo accesibles.
- Según sea el producto y el tipo de montaje, no es necesario el kit de montaje al completo. Por lo tanto, es posible que, aunque el montaje sea correcto, queden tornillos y otras piezas pequeñas que no se necesitan. Guárdelas junto con este manual de instrucciones en un lugar seguro para su uso posterior (venta del producto, traslado, renovación del soporte, nuevo televisor, etc.).


Advertencia



- Coloque el producto únicamente sobre superficies planas y antideslizantes con la capacidad de carga suficiente para sostener el producto y el dispositivo fijado a él.
- Asegúrese de que los niños no utilicen el producto para trepar.
- Tenga en cuenta que las ruedas articuladas del producto pueden provocar marcas de presión sobre la superficie donde se coloque; Esto depende del peso y de la estabilidad de la superficie en el lugar donde se coloque.
- Tenga en cuenta que el ajuste posterior de la altura sólo es posible desmontando la suspensión.


6.1 Preparación para el montaje

6.1.1 Colocación de las tapas en la barra

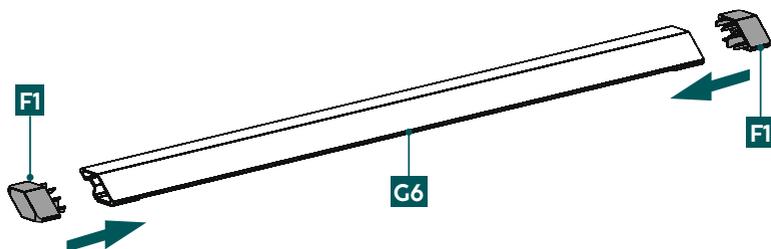


- Coloque las tapas [F1] en los extremos de la barra [G6] como se muestra arriba.

6.1.2 Montaje de la barra en el soporte

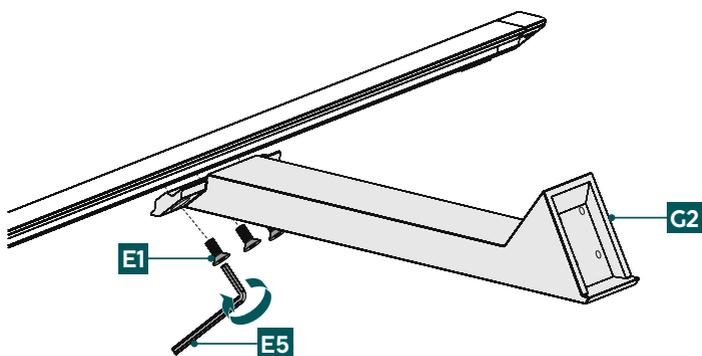

- Una la barra [G6] y el soporte [G2] con los tornillos [E1]. Para ello, utilice la llave Allen [E5].


6.1.3 Montaje de la pata de apoyo en el soporte

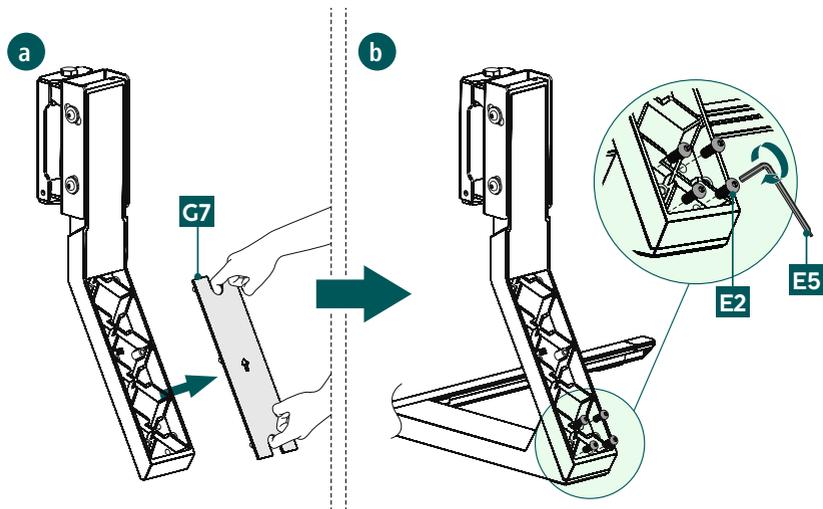

a
Retire la tapa [G7] de la pata de apoyo [G1] para colocar los tornillos.

b + **c**
Coloque la pata de apoyo en el soporte utilizando los tornillos [E2] como se muestra arriba. Utilice para ello la llave Allen [E5].

6.2 Montaje de la placa VESA

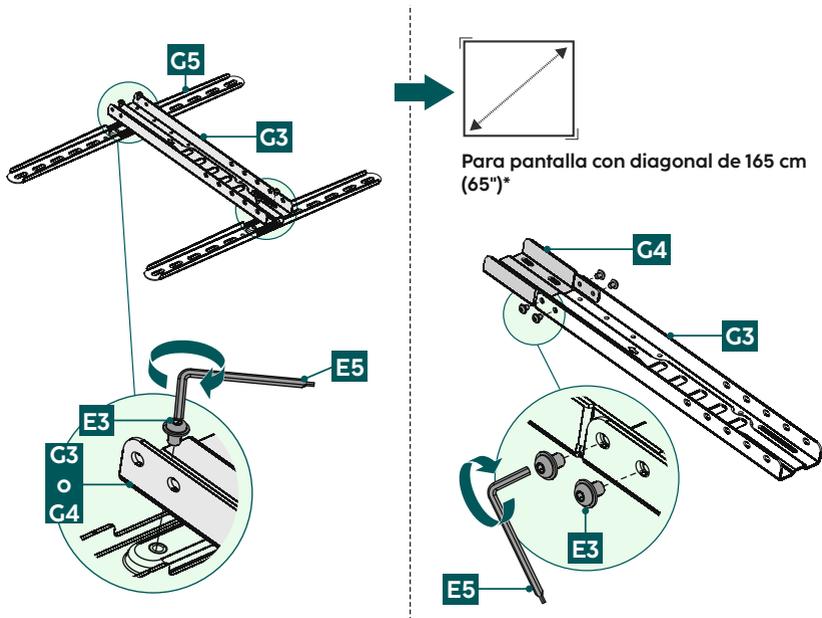


Monte los brazos VESA [G5], según el tamaño del televisor, en la barra [G3] o en la placa adaptadora [G4] utilizando los tornillos [E3] y la llave Allen incluida [E5].

* Tenga en cuenta que la placa adaptadora [G4] debe fijarse a la barra [G3] para los televisores con una diagonal de pantalla de 65 pulgadas. Inserte el adaptador en la barra y fíjelo con los tornillos [E3] y la llave Allen [E5] incluida.


6.3 Montaje en el televisor

Nota

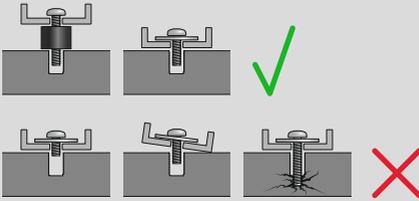


- Debido a la gran variedad de dispositivos existentes en el mercado, no se pueden describir todas las variantes de montaje.
- Asegúrese de que el soporte esté recto y nivelado en la parte posterior del televisor.
- Utilice los espaciadores incluidos para compensar cualquier desnivel en la parte posterior del televisor.
- Asegúrese de que todos los tornillos tengan la longitud correcta y estén firmemente apretados.

6.3.1 Montaje de los brazos VESA en la parte posterior del televisor

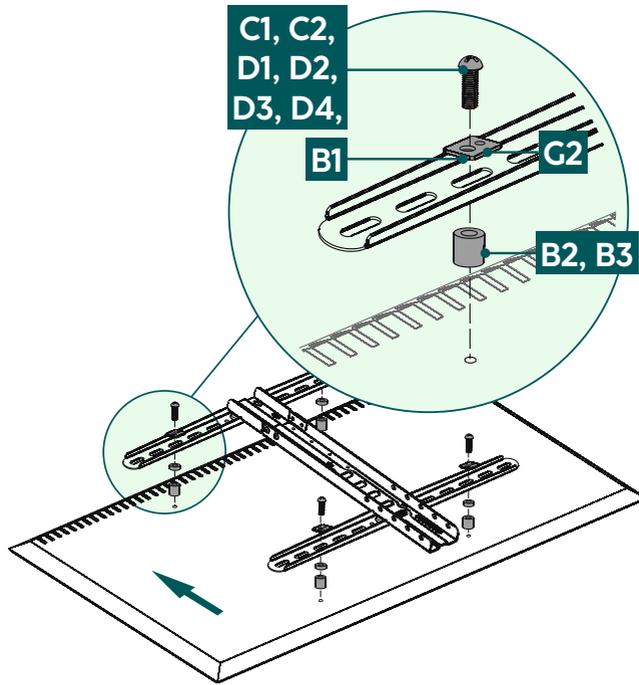

TV con dorso plano

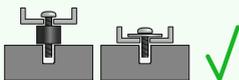

TV con dorso curvado





- Monte los brazos VESA en la parte posterior de su televisor.
- Utilice los brazos VESA desplegados para montar el televisor a la altura deseada.
- Procure alinear correctamente los brazos VESA. Los dos ganchos deben apuntar hacia abajo.
- Tenga en cuenta la combinación de tornillo, arandela y espaciador indicada anteriormente para su televisor plano o curvo.




6.4 Montaje del televisor en el soporte

Procúrese la ayuda de otras personas para el siguiente paso de montaje.

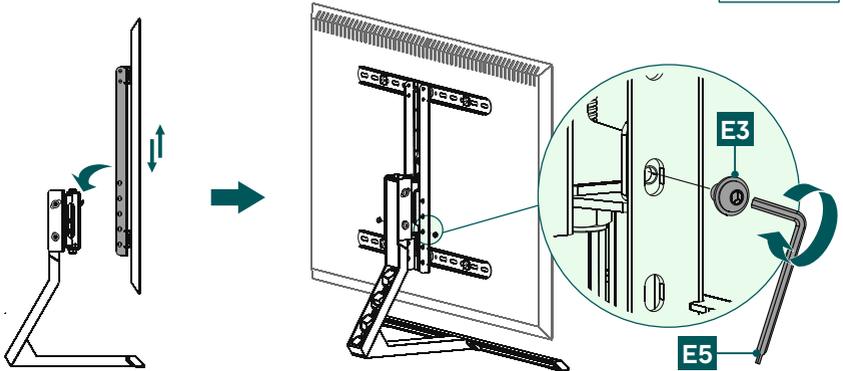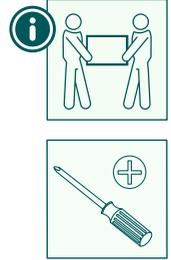

- Cuelgue el televisor en la altura deseada con la placa VESA montada en el soporte.
- Fije el televisor al soporte con los tornillos [E3] tal como se muestra arriba. Utilice para ello la llave Allen [E5].

7. Organización de cables

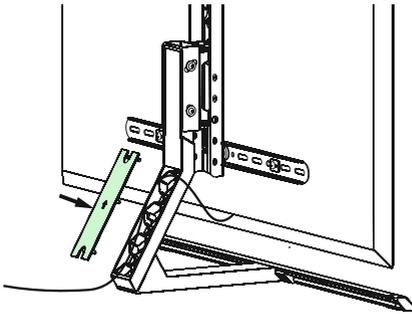

Coloque los cables a lo largo de la pata de apoyo tal como se muestra en la ilustración. A continuación, vuelva a colocar la tapa [G7] en el soporte.

8. Con banda de sujeción para mayor seguridad.



Con televisores a partir de una diagonal de pantalla de 55 pulgadas y una altura total* de más de 100 cm, el soporte debe fijarse también a la pared.

* medido desde el borde inferior del pie hasta el borde superior de la pantalla




Advertencia



- Antes de la instalación, es necesario que compruebe que la pared elegida pueda soportar el peso correspondiente; asimismo, asegúrese de que por el punto de montaje de la pared no pasen cables eléctricos ni tuberías de agua, gas ni de cualquier otro tipo.
- Tenga en cuenta que los tacos suministrados sólo se pueden aplicar en paredes de hormigón y de ladrillo macizo.
- En el caso de que la pared en la que se va a instalar el soporte sea de otros materiales y otro tipo de construcción, adquiera material de montaje adecuado en un comercio especializado.


Paso I

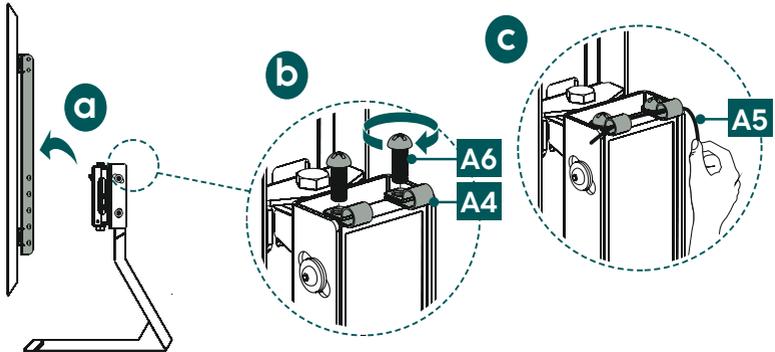

- a) Si el televisor ya está montado en el soporte, retire la pantalla de la pata de apoyo antes de montar el enganche de seguridad en la pared.
- b) Fije los portacables [A4] a la pata de soporte con los tornillos [A6].
- c) Pase el cable [A5] por el portacables.




Paso II

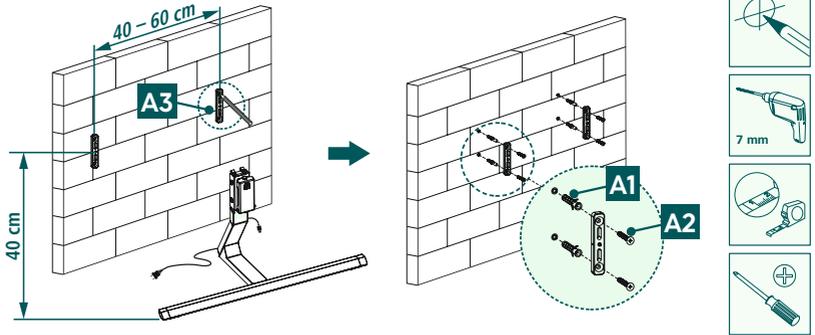

- Utilice primero las piezas de fijación [A3] a modo de plantilla y, si es necesario, vuelva a medir para comprobar que la posición es correcta. La altura de la pieza de sujeción respecto al soporte debe ser de 40 cm y la distancia entre ambas piezas de sujeción debe hallarse de aproximadamente 40-60 cm. A continuación, marque los agujeros en la pared.
- Para fijar las piezas de sujeción [A3] a la pared, necesita un taladro y una broca de 7 mm de diámetro. Asegúrese de que el accesorio de perforación es adecuado para la pared prevista. Para garantizar una sujeción segura, aspire los orificios de perforación con un aspirador de polvo para que queden libres de polvo. Introduzca ahora el taco [A1] en el taladro de forma que quede a ras del orificio. Fije las piezas de sujeción a la pared tal como se muestra arriba utilizando el material de montaje suministrado ([A1] taco de pared y [A2] tornillo de 5x38 mm).

Paso III

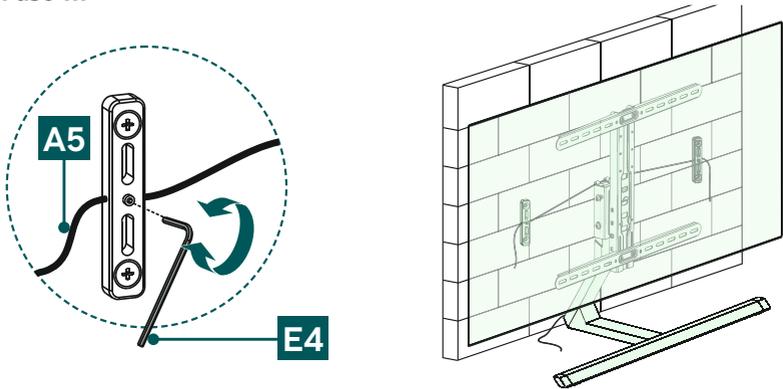

Pase el cable [A5] por las dos piezas de sujeción montadas en la pared. Compruebe que el cable esté tenso y fíjelo con la llave Allen [E4] como se muestra arriba.
¡Atención! Si desea utilizar organizador de cables, estos deben estar ya guardados en el soporte antes de tensar el cable.

9. Ajuste y mantenimiento

Nota

No ajuste el soporte a solas. Procúrese apoyo y ayuda.




Nota - Soportes inclinables/de movimiento completo




- Durante el montaje y a la hora de desplazarlo, asegúrese de que los cables eléctricos no se vean aplastados o deteriorados.
- A la hora de desplazarlo, asegúrese de que el producto no se vea cargado de forma asimétrica y de que no se supere la capacidad de carga máx. admisible.

- Compruebe la resistencia y la seguridad de funcionamiento del soporte y de la carga fijada a él a intervalos regulares (al menos trimestralmente).
- Limpiar sólo con agua o productos de limpieza domésticos normales.

10. Opciones de configuración

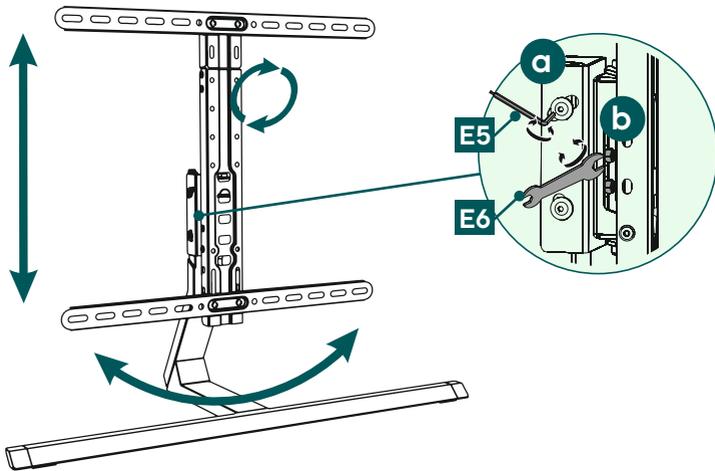

70°
giro

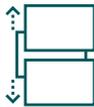

5x
ajustable
en altura



-10°/+5°
inclinación



6°
rotación

- a)** Para un ajuste permanente de la inclinación, afloje los tornillos de fijación laterales con la llave Allen [E5], ajuste la inclinación deseada y vuelva a apretar los tornillos.

Para poder ajustar la inclinación de forma flexible, apriete los tornillos manualmente. Así, la pantalla podrá ajustarse en cualquier momento.

- b)** Si la función de giro resulta rígida, afloje el tornillo de la articulación con la llave hexagonal [E6].



11. Datos técnicos

Capacidad de carga máxima:	40 kg
Diagonal de la pantalla:	81,0 - 165,0 cm (US: 32" - 65")
Anchura/altura/profundidad:	90,5 cm/ 83,0 cm/ 34,2 cm
Rango de giro:	hasta 70° (según dispositivo)
Inclinación:	-10°/+5°
Alojamiento:	según las normas VESA: 200x200 300x200 300x300 400x200 400x300 400x400 600x400



12. Exclusión de responsabilidad

La empresa Hama GmbH & Co KG no se responsabiliza ni concede garantía alguna por los daños que se deriven de una instalación, montaje o manejo incorrectos del producto o por la inobservancia de las instrucciones de uso o de las indicaciones de seguridad.

13. Servicio y asistencia

Si tiene alguna pregunta sobre el producto, puede ponerte en contacto con el departamento de asesoramiento de productos de la empresa Hama.

Línea directa: +49 9091 502-0 (alemán e inglés)

Encontrará más información sobre el servicio de asistencia aquí: www.hama.com

14. Condiciones de garantía

Para este producto, HAMA GmbH & Co KG concede una garantía ampliada que cubre la ausencia de defectos, funcionamiento, calidad de fabricación y durabilidad de los materiales utilizados durante un periodo de 10 años. Queda excluida de la garantía la compatibilidad del producto con futuros estándares de hardware desarrollados posteriormente.

Dentro del plazo especificado, Hama GmbH & Co KG subsanará las reclamaciones de garantía debidamente justificada a su propia discreción, de forma gratuita, ya sea mediante reparación o sustitución.

El periodo de garantía comienza en la fecha de compra de este producto y es válido en toda la UE.

La garantía concedida es adicional a sus derechos legales y no afecta a los mismos. Quedan excluidos de la garantía los daños causados por uso indebido, desgaste normal, exposición a productos químicos o fuerza mayor, así como las manipulaciones o reparaciones efectuadas por usted o por terceros.

Además, quedan excluidos de la garantía los accesorios que no formen parte del equipamiento básico del producto (piezas promocionales).

En caso de reclamación de garantía, póngase en contacto con nosotros en Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, Alemania, adjuntando el comprobante de compra. También puede ponerse en contacto con nosotros en www.hama.de o por teléfono en el 09091/502-0.