


PIEDISTALLO PER TV

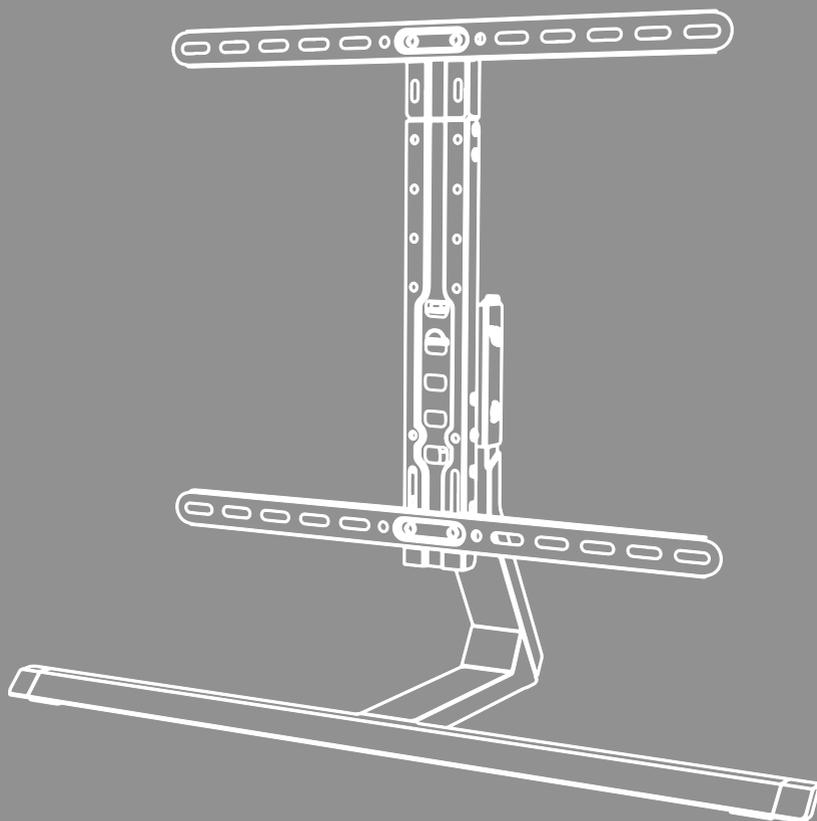



Indice

1. Spiegazione dei simboli di avvertenza e delle istruzioni	3
2. Contenuto della confezione	4
3. Utensili necessari	4
4. Istruzioni di sicurezza	5
5. Campo di applicazione e specifiche	5
6. Preparazione e montaggio	6
6.1 Preparazione del montaggio	7
6.1.1 Applicare i tappi al montante	7
6.1.2 Montaggio del montante sul piedistallo	7
6.1.3 Montaggio della gamba di supporto sul piedistallo	8
6.2 Assemblaggio della piastra VESA	9
6.3 Montaggio sul televisore	10
6.3.1 Montaggio dei bracci VESA sul retro del televisore	11
6.4 Montaggio del televisore sul piedistallo	12
7. Gestione dei cavi	12
8. Sicurezza tramite corda di fissaggio	13
9. Regolazione e Manutenzione	15
10. Opzioni di regolazione	15
11. Dati tecnici	16
12. Esclusione di garanzia	17
13. Assistenza e supporto	17
14. Termini di garanzia	17



I Istruzioni per l'uso

Grazie per avere acquistato un prodotto Hama!

Prima del montaggio, si prega di prendersi il tempo necessario per leggere le istruzioni e le informazioni descritte di seguito. Custodire quindi il presente libretto in un luogo sicuro e consultarlo qualora si renda necessario. In caso di cessione del prodotto, consegnare al nuovo proprietario la guida rapida illustrata e le istruzioni di sicurezza in formato cartaceo.

1. Spiegazione dei simboli di avvertenza e delle istruzioni

Attenzione



Contraddistingue le istruzioni di sicurezza o richiama l'attenzione su particolari rischi e pericoli.

Nota



Contraddistingue informazioni supplementari o indicazioni importanti.




2. Contenuto della confezione

- Supporto TV
- Kit di montaggio
- Istruzioni di sicurezza, guida rapida illustrata

Kit di montaggio

A1		Ø7x35 (x4)	D1		M8x12 (x4)
A2		5x38 (x4)	D2		M8x20 (x4)
A3		(x2)	D3		M8x30 (x4)
A4		(x2)	D4		M8x50 (x4)
A5		(x1)	E1		(x3)
A6		(x2)	E2		(x4)
B1		M6/M8 (x4)	E3		(x10)
B2		M8x10 (x4)	E4		2x2 (x1)
B3		M8x20 (x4)	E5		4x4 (x1)
C1		M6x12 (x4)	E6		(x1)
C2		M6x20 (x4)	F1		(x1)

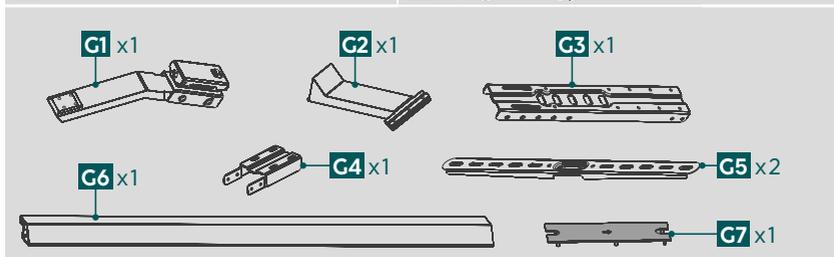


* M8x50 + Ø8x5 = M8x45

Nota

Prima di installare il supporto, verificare che il kit di montaggio sia completo e assicurarsi che non vi siano componenti difettosi o danneggiati.

3. Utensili necessari



Nota

Non montare il supporto da soli in nessun caso.

Assicurarsi l'aiuto e il supporto necessario!



4. Istruzioni di sicurezza

Attenzione



- A fronte dell'ampia gamma di dispositivi offerta dal mercato e delle diverse strutture delle pareti, il kit di montaggio allegato può non essere appropriato per tutte le varianti di installazione.
 - In rari casi, può accadere che le viti per il montaggio del dispositivo al supporto siano troppo lunghe.
 - Prima del montaggio, leggere le istruzioni per l'uso del dispositivo. Di regola, vi sono descritte informazioni sul tipo e la misura dei materiali di montaggio appropriati.
 - Qualora non incluso nel kit di montaggio fornito, procurarsi il materiale di montaggio appropriato presso i negozi specializzati.
 - Montare il prodotto senza fare in nessun caso uso della forza onde evitare danneggiamenti al dispositivo o al supporto.
 - In caso di dubbio, affidare il montaggio del prodotto e persone qualificate e non provare ad effettuarlo di persona!
-
- Dopo il montaggio del prodotto e il fissaggio del dispositivo, verificarne la stabilità e la sicurezza.
 - Ripetere questa verifica a intervalli regolari (almeno ogni tre mesi).
 - Non superare la portata massima del prodotto e non fissarvi dispositivi di dimensioni superiori a quelle consentite.
 - Non caricare il prodotto in modo asimmetrico.
 - Mantenere una distanza di sicurezza attorno al carico fissato (a seconda del modello).
 - In caso di danneggiamenti del prodotto, rimuovere subito il dispositivo in esso fissato e cessarne l'uso.
 - Non fissare altri oggetti al prodotto.

5. Campo di applicazione e specifiche

- Il supporto è concepito per il fissaggio di schermi piatti in ambienti privati, non commerciali.
- Il supporto è previsto per l'uso in ambienti chiusi.
- Utilizzare il supporto soltanto per gli scopi previsti.



6. Preparazione e montaggio

Nota



- Non montare il supporto da soli in nessun caso. Assicurarsi l'aiuto e il supporto necessario!
- Dispositivi diversi presentano possibilità di collegamento diverse per il cablaggio e altri apparecchi. Prima dell'installazione, assicurarsi che gli attacchi necessari siano accessibili anche dopo il montaggio.
- A seconda del prodotto e del tipo di montaggio, può non essere necessario l'intero kit. È pertanto possibile che anche in caso di montaggio corretto, avanzino viti e altre minuterie. Conservarle comunque insieme alle presenti istruzioni per l'uso in un luogo sicuro per un eventuale utilizzo futuro (vendita del prodotto, trasloco, rimontaggio del supporto, acquisto di un nuovo televisore, ecc.).

Attenzione




- Montare il prodotto su superfici piane e antiscivolo idonee a sorreggere il prodotto stesso e il dispositivo in esso fissato.
- Fare attenzione che i bambini non utilizzino il prodotto per arrampicarsi.
- Si noti che le ruote del prodotto possono lasciare tracce sul pavimento. Tale eventualità dipende dal carico esercitato dal peso e dalla stabilità della superficie di installazione.
- Si noti che la regolazione successiva dell'altezza può essere effettuata soltanto smontando il gancio.




6.1 Preparazione del montaggio

6.1.1 Applicare i tappi al montante

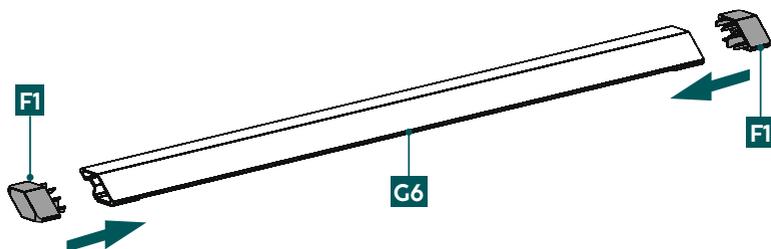


- Applicare i tappi [F1] ai lati del montante [G6] come sopra illustrato.

6.1.2 Montaggio del montante sul piedistallo

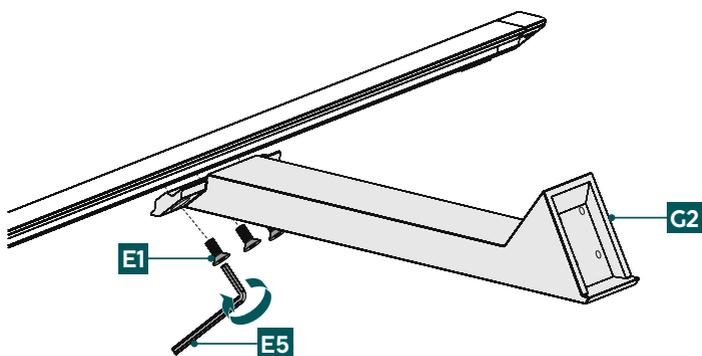

- Unire il montante [G6] e il piedistallo [G2] con le viti [E1]. Avitarle servendosi della chiave a brugola [E5].

6.1.3 Montaggio della gamba di supporto sul piedistallo

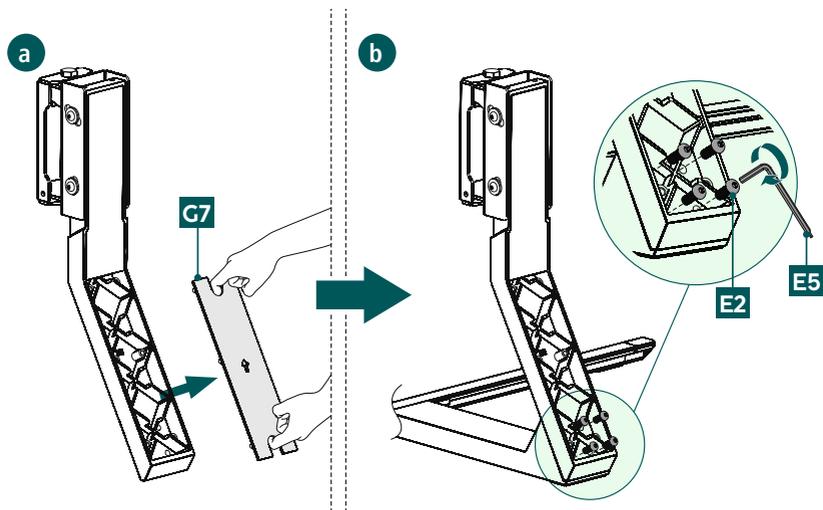


a

Rimuovere il coperchio [G7] dalla gamba di supporto [G1] per poter applicare le viti.

b + c

Montare la gamba di supporto sul supporto utilizzando le viti [E2] come sopra illustrato. Avitarle servendosi della chiave a brugola [E5].

6.2 Assemblaggio della piastra VESA

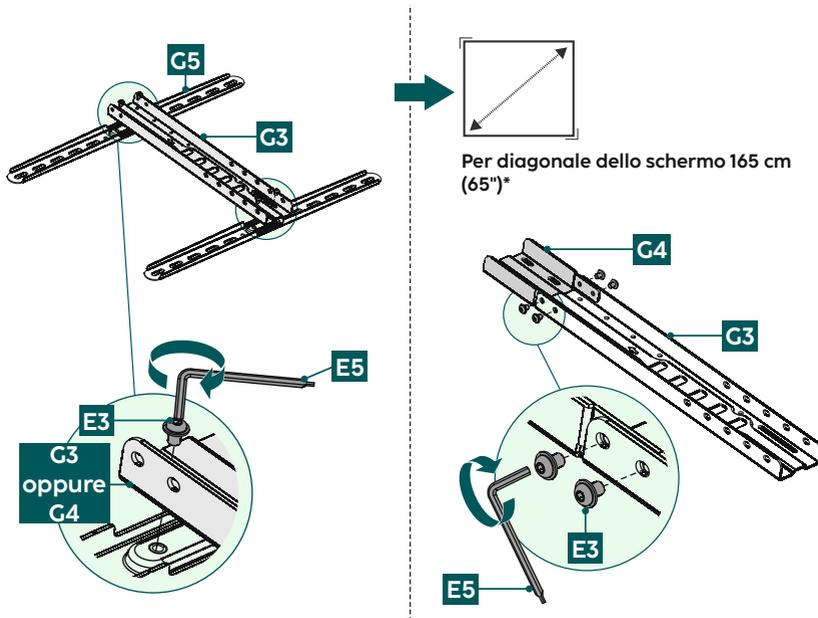


A seconda delle dimensioni del televisore, montare i bracci VESA [G5] sul montante [G3] o sulla piastra di adattamento [G4] utilizzando le viti [E3] e la chiave a brugola [E5] in dotazione.

* Si osservi che, se il televisore ha una diagonale dello schermo di 65 pollici, la piastra di adattamento [G4] deve essere fissata al montante [G3]. Inserire l'adattatore nel montante e fissarlo con le viti [E3] servendosi della chiave a brugola [E5] in dotazione.


6.3 Montaggio sul televisore

Nota

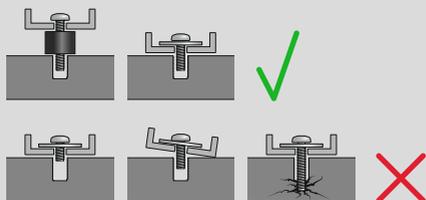


- A fronte dell'ampia gamma di dispositivi offerta dal mercato, non è possibile descrivere tutte le varianti di montaggio.
- Assicurarsi che il supporto sia disposto dritto e piano sul lato posteriore del televisore.
- Utilizzare i distanziali in dotazione per compensare eventuali irregolarità sul retro del televisore.
- Verificare che le viti presentino la lunghezza prevista e stringerle adeguatamente.


6.3.1 Montaggio dei bracci VESA sul retro del televisore

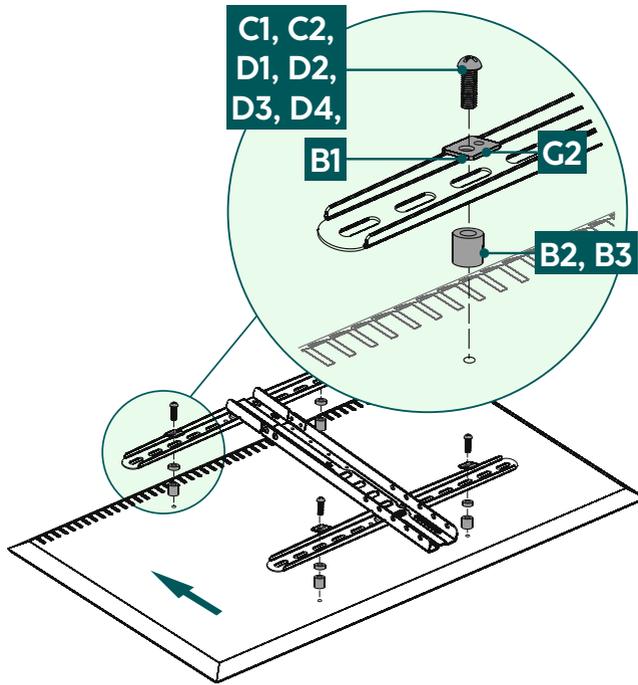

Lato posteriore del TV **piatto**





Lato posteriore del TV **curvo**

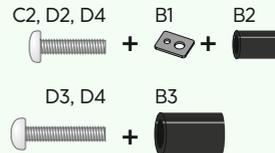

- Montare i bracci VESA sul retro del televisore.
- Montare i bracci VESA pieghevoli per poter poi fissare il televisore all'altezza desiderata.
- Assicurarsi che i bracci VESA siano allineati correttamente. I due ganci devono essere rivolti verso il basso.
- Effettuare il montaggio tenendo conto della combinazione sopra riportata di vite, rondella e distanziatore per televisori a schermo piatto o curvo.


6.4 Montaggio del televisore sul piedistallo

Eseguire il montaggio descritto di seguito con l'aiuto di altre persone.

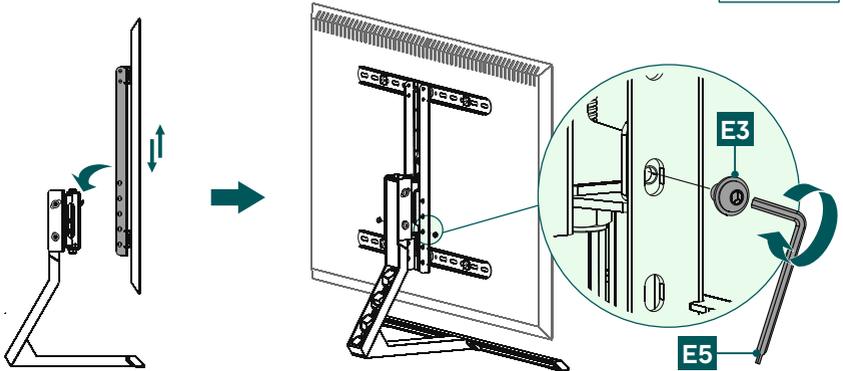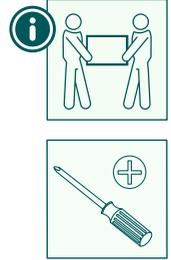

- Agganciare il televisore al supporto all'altezza desiderata con la piastra VESA montata.
- Fissare il televisore al piedistallo utilizzando le viti [E3] come sopra illustrato. Avvitarle servendosi della chiave a brugola [E5].

7. Gestione dei cavi

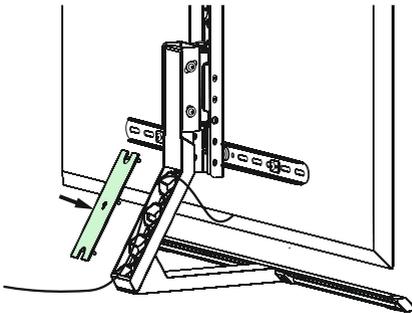

Posare i cavi nella gamba di supporto come illustrato nella figura. Riapplicare quindi il coperchio [G7] al piedistallo.

8. Sicurezza tramite corda di fissaggio



A partire da una diagonale dello schermo di 55 pollici e da un'altezza complessiva* superiore a 100 cm, il supporto deve essere fissato alla parete.

* misurata dal bordo inferiore del piedino al bordo superiore dello schermo




Attenzione



- Prima dell'installazione, assicurarsi assolutamente che la parete sia in grado di sostenere il peso del prodotto e assicurarsi che in corrispondenza del punto di fissaggio non vi siano cavi elettrici, tubazioni dell'acqua, del gas o di altro tipo.
- Si osservi che i tasselli in dotazione sono concepiti per pareti in cemento e mattoni pieni.
- Se la parete è realizzata con altri tipi di materiale, procurarsi il materiale di montaggio adatto presso un negozio specializzato.


Fase I

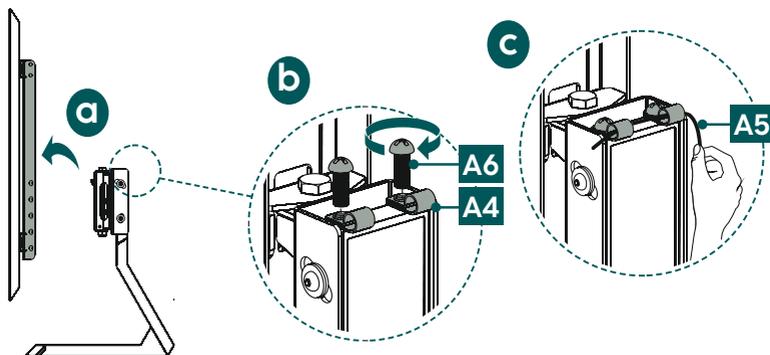

- Se il televisore è già montato sul supporto, prima di montare il dispositivo di sicurezza alla parete, rimuovere lo schermo dalla gamba di supporto.
- Applicare i passafilo [A4] alla gamba di supporto utilizzando le viti [A6].
- Farvi passare il cordino [A5].




Fase II

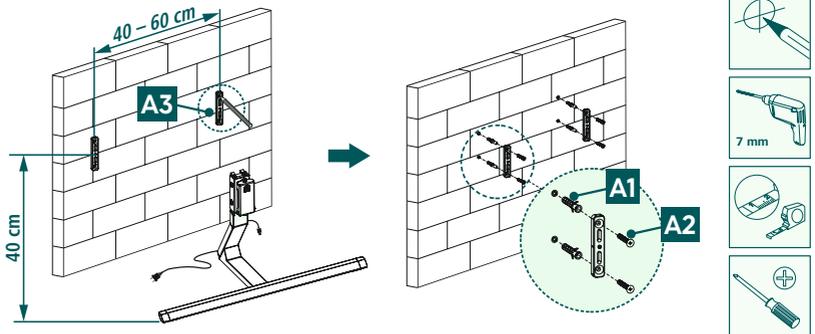

- Per prima cosa, utilizzare gli elementi di fissaggio [A3] come dima e, se necessario, effettuare le misurazioni necessarie per assicurarsi che la posizione sia corretta. Si osservi che l'altezza dall'elemento di fissaggio al piedistallo deve essere di 40 cm e la distanza tra i due elementi di fissaggio di 40-60 cm. Segnare quindi i fori sulla parete.
- Per applicare gli elementi di fissaggio [A3] alla parete, è necessario un trapano e una punta di diametro 7 mm. Assicurarsi che la punta sia adatta per la parete.
Per garantire una tenuta sicura, rimuovere la polvere dai fori servendosi di un aspirapolvere. Inserire quindi i tasselli [A1] nei fori disponendoli a filo con la parete.
Applicare gli elementi di fissaggio come sopra illustrato utilizzando il materiale di montaggio in dotazione ([A1] tassello e [A2] viti 5x38 mm).

Fase III

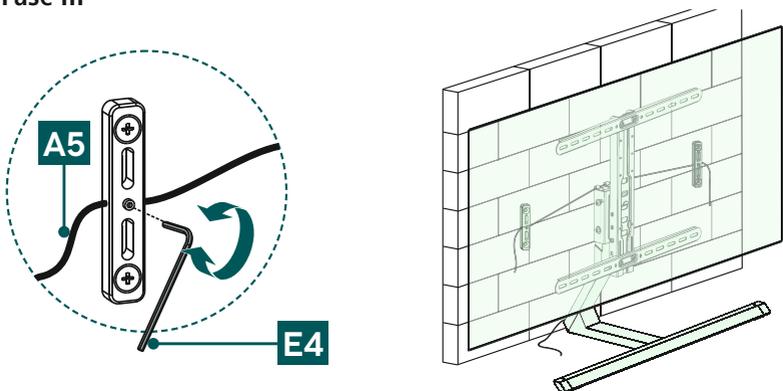

Far passare il cordino [A5] attraverso i due elementi di fissaggio montati alla parete. Assicurarsi che il cordino sia teso e fissarlo con la chiave a brugola [E4] come sopra illustrato.
Attenzione! Se si desidera utilizzare il raccogli-cavi, i cavi devono essere già riposti nel piedistallo prima di tendere il cordino.

9. Regolazione e Manutenzione

Nota

Non regolare mai il supporto da soli. Assicurarsi l'aiuto e il supporto necessario!




Nota - Supporti inclinabili / completamente mobili

- Durante il montaggio e la disposizione del prodotto, fare attenzione a non schiacciare o danneggiare i fili elettrici.
- Fissare i dispositivi evitando asimmetrie del prodotto e non superare la portata massima prevista.




- Controllare a intervalli regolari (almeno ogni tre mesi) la tenuta e la sicurezza operativa del supporto e del relativo carico.
- Pulire solo con acqua o con detersivi per la casa di tipo comune.

10. Opzioni di regolazione

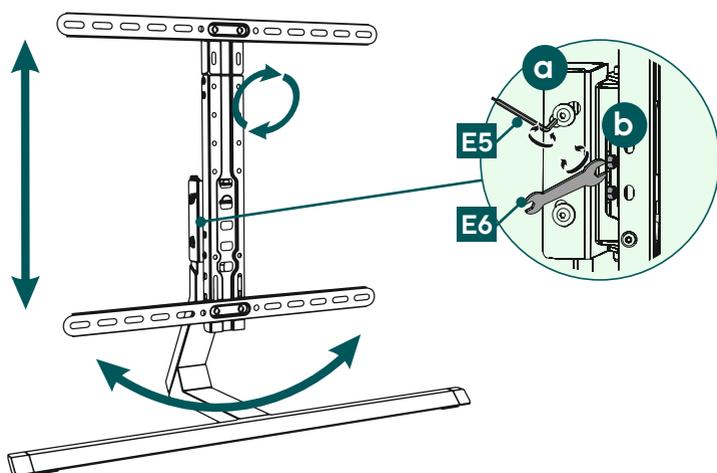

70°
orientabile



5x
regolabile
in altezza



-10°/+5°
inclinabile



6°
ruotabile

- Per impostare l'inclinazione in modo permanente, allentare le viti di fissaggio laterali servendosi della chiave a brugola [E5], impostare l'inclinazione desiderata e stringere di nuovo le viti. Per poter regolare l'inclinazione in modo flessibile, avvitare le viti a mano. In tal caso, lo schermo potrà essere regolato in qualsiasi momento.
- Se la rotazione non è scorrevole, allentare la vite sullo snodo servendosi della chiave esagonale ad anello [E6].



11. Dati tecnici

Portata massima:	40 kg
Diagonale dello schermo:	81,0 - 165,0 cm (US: 32" - 65")
Larghezza/altezza/profondità:	90,5 cm/ 83,0 cm/ 34,2 cm
Range di rotazione:	fino a 70° (a seconda del televisore)
Range di inclinazione:	-10°/+5°
Attacco:	conforme agli standard VESA: 200x200 300x200 300x300 400x200 400x300 400x400 600x400



12. Esclusione di garanzia

Hama GmbH & Co KG declina ogni responsabilità per danni dovuti al montaggio o all'utilizzo scorretto del prodotto, nonché alla mancata osservanza delle istruzioni d'uso e/o di sicurezza.

13. Assistenza e supporto

In caso di domande sul prodotto, rivolgersi alla Consulenza prodotto Hama.

Hotline: +49 9091 502-0 (tedesco/inglese)

Ulteriori informazioni sul supporto sono disponibili qui: www.hama.com

14. Termini di garanzia

Sul presente prodotto, HAMA GmbH & CoKG applica una garanzia del produttore estesa a copertura dell'assenza di difetti, utilizzabilità, lavorazione e durata dei materiali impiegati per un periodo di 10 anni. La garanzia non include la compatibilità del prodotto con standard futuri di hardware sottoposti a ulteriori sviluppi.

In caso di richiesta di garanzia, Hama GmbH & CoKG eseguirà a propria discrezione la dovuta riparazione o sostituzione gratuitamente.

Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto del prodotto ed è valido in tutta l'UE.

La garanzia applicata si aggiunge ai diritti legali dell'acquirente senza modificarli. La garanzia non copre i danni causati da uso improprio, normale usura, esposizione a sostanze chimiche, cause di forza maggiore, modifiche o riparazioni eseguite dall'utente o da terzi.

La presente garanzia non copre inoltre gli accessori che non sono inclusi nella dotazione di base del prodotto (parti promozionali).

In caso di richiesta di garanzia, rivolgersi ad Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim allegando la ricevuta di acquisto. È inoltre possibile contattarci tramite il sito web www.hama.de o al numero di telefono 09091/502-0.